

# 港迪变频器 HF639 系列

使用说明书 版本：1.01



迪



# 前 言

**感谢您选用港迪变频器！同时，您将享受到我们为您提供的全面、真诚的服务！**

港迪变频器 HF639 系列是高性能矢量控制变频器，其无速度传感器矢量控制性能指标已达到世界领先水平。

为充分发挥本产品的卓越性能及确保使用者和设备的安全，在使用之前，请详细阅读本说明书。

本使用说明书为随产品发送的附件，使用后请务必妥善保管，以备今后对变频器进行检修和维护时使用。

对于本变频器的使用若存在疑问或有特殊要求，请随时联络本公司的各地办事处或经销商，也可直接与本公司总部售后服务中心联系，我们将竭诚为您服务。

本说明书内容如有变动，恕不另行通知。

武汉港迪技术股份有限公司






# 安全注意事项

## 安全声明

- 1) 在安装、操作、维护产品时，请先阅读并遵守本安全注意事项。
- 2) 为保障人身和设备安全，在安装、操作和维护产品时，请遵循产品上标识及手册中说明的所有安全注意事项。
- 3) 手册中的“注意”、“警告”和“危险”事项，并不代表所应遵守的所有安全事项，只作为所有安全注意事项的补充。
- 4) 本产品应在符合设计规格要求的环境下使用，否则可能造成故障，因未遵守相关规定引发的功能异常或部件损坏等不在产品质量保证范围之内。
- 5) 因违规操作产品引发的人身安全事故、财产损失等，我司将不承担任何法律责任。

## 安全等级

符号	符号说明
 危险	◆ “危险”表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害
 注意	◆ “注意”表示关键步骤，需要按照提示与规范操作
 警告	◆ “警告”表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害

# 安全事项说明

## 重要事项



### 危险

- ◆ 在通电十分钟后或断电后一段时间内禁止用手触摸散热器，以防灼伤。
- ◆ 请勿使变频器频繁进行通电和断电操作，断电后五分钟内禁止再次通电。
- ◆ 请勿在通电状态下拆下变频器的外罩或触摸印刷电路板，以防触电。
- ◆ 实施配线、检查等作业时，必须在关闭电源 10 分钟以后进行。
- ◆ 变频器的接地端子必须良好接地！
- ◆ 不允许有异物掉进变频器内。



### 警告

- ◆ 变频器禁止安装在易燃物上。
- ◆ 本系列变频器不适用于易燃易爆环境，若有需要，请向厂家订购特种变频器。
- ◆ 禁止私自拆装、改装变频器！
- ◆ 严禁将交流电源接到变频器的输出端 U、V、W 上。
- ◆ 变频器在通电过程中，请勿打开面盖或进行配线作业。

## 开箱验收



### 注意

- ◆ 开箱前请检查产品的外包装是否完好，有无破损、浸湿、受潮、变形等情况。
- ◆ 请按照层次顺序打开包装，严禁猛烈敲打！
- ◆ 开箱时请检查产品和产品附件表面有无残损、锈蚀、碰伤等情况。
- ◆ 开箱后请仔细对照装箱单，查验产品及产品附件数量、资料是否齐全。



### 警告

- ◆ 开箱时发现产品内部进水、部件缺少或有部件损坏时，请勿安装！
- ◆ 开箱时发现产品及产品附件有损伤、锈蚀、使用过的迹象等问题，请勿安装！
- ◆ 请仔细对照装箱单，发现装箱单与产品名称不符时，请勿安装！

## 存储与运输



### 注意

- ◆ 请按照产品的储存与运输条件进行储存与运输，储存温度、湿度满足要求。
- ◆ 避免在水溅雨淋、阳光直射、强电场、强磁场、强烈振动等场所储存与运输。
- ◆ 避免产品储存时间超过 3 个月，储存时间过长时，请进行更严密防护和必要检验。
- ◆ 请将产品进行严格包装后再进行车辆运输，长途运输时必须使用封闭的箱体。
- ◆ 严禁将本产品与可能对本产品构成影响或损害的设备或物品一起混装运输。



### 警告

- ◆ 请务必使用专业的装卸载设备搬运大型或重型设备与产品！
- ◆ 徒手搬运产品时，请务必抓牢产品壳体，避免产品部件掉落，否则有导致受伤的危险！
- ◆ 搬运产品时请务必轻抬轻放，随时注意脚下物体，防止绊倒或坠落，否则有导致受伤或产品损坏的危险！
- ◆ 设备被起重工具吊起时，设备下方禁止人员站立或停留。

## 安装



### 警告

- ◆ 安装前请务必仔细阅读产品使用说明书和安全注意事项！
- ◆ 严禁改装本产品！
- ◆ 严禁拧动产品零部件及元器件的固定螺栓和红色标记的螺栓！
- ◆ 请勿在强电场或强电磁波干扰的场所安装本产品！
- ◆ 本产品安装在柜体或终端设备中时，柜体或终端设备需要提供相应的防火外壳、电气防护外壳和机械防护外壳等防护装置，防护等级应符合相关 IEC 标准和当地法律法规要求。



### 危险

- ◆ 严禁非专业人员进行产品安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- ◆ 本产品的安装、接线、维护、检查或部件更换等，只有受到过电气设备相关培训，具有充分电气知识的专业人员才能进行。
- ◆ 安装人员必须熟悉产品安装要求和相关资料。
- ◆ 在需要安装变压器等强电磁波干扰的设备时，请安装屏蔽保护装置，避免本产品出现误动作！

## 接线



### 危险

- ◆ 严禁非专业人员进行设备安装、接线、保养维护、检查或部件更换！
- ◆ 请勿在电源接通的状态下进行接线作业，否则会有触电的危险。
- ◆ 接线前，请切断所有设备的电源。切断电源后设备内部电容有残余电压，请至少等待 10 分钟再进行接线等操作。
- ◆ 请务必保证设备和产品的良好接地，否则会有电击危险。
- ◆ 请遵守静电防止措施（ESD）规定的步骤，并佩戴静电手环进行接线等操作，避免损坏设备或产品内部的电路。



### 警告

- ◆ 严禁将输入电源连接到设备或产品的输出端，否则会引起设备损坏，甚至引发火灾。
- ◆ 驱动设备与电机连接时，请务必保证驱动器与电机端子相序准确一致，避免造成电机反向旋转。
- ◆ 接线时使用到的线缆必须符合相应的线径和屏蔽等要求，使用屏蔽线缆的屏蔽层需要单端可靠接地！
- ◆ 接线完成后，请确保设备和产品内部没有掉落的螺钉或裸露线缆。

## 上电



### 警告

- ◆ 上电前，请确认设备和产品安装完好，接线牢固，电机装置允许重新启动。
- ◆ 上电前，请确认电源符合设备要求，避免造成设备损坏或引发火灾！
- ◆ 上电时，设备或产品的机械装置可能会突然动作，请注意远离机械装置。
- ◆ 上电后，请勿打开对设备柜门或产品防护盖板，否则有触电危险！
- ◆ 严禁在通电状态下触摸设备的任何接线端子，否则有触电危险！
- ◆ 严禁在通电状态下拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！

## 运行



### 危险

- ◆ 严禁在运行状态下触摸设备的任何接线端子，否则有触电危险！
- ◆ 严禁在运行状态下拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！
- ◆ 严禁触摸设备外壳、风扇或电阻等以试探温度，否则可能引起灼伤！
- ◆ 严禁非专业技术人员在运行中检测信号，否则可能引起人身伤害或设备损坏！



### 警告

- ◆ 运行中，避免其他物品或金属物体等掉入设备中，否则引起设备损坏！
- ◆ 请勿使用接触器通断的方法来控制设备启停，否则引起设备损坏！

## 保养



### 警告

- ◆ 上电前，请确认设备和产品安装完好，接线牢固，电机装置允许重新启动。
- ◆ 上电前，请确认电源符合设备要求，避免造成设备损坏或引发火灾！
- ◆ 上电时，设备或产品的机械装置可能会突然动作，请注意远离机械装置。
- ◆ 上电后，请勿打开对设备柜门或产品防护盖板，否则有触电危险！
- ◆ 严禁在通电状态下触摸设备的任何接线端子，否则有触电危险！
- ◆ 严禁在通电状态下拆卸设备和产品的任何装置或零部件，否则有触电危险！

## 报废



### 警告

- ◆ 请按照国家有关规定与标准进行设备、产品的报废，以免造成财产损失或人员伤亡！
- ◆ 报废的设备与产品请按照工业废弃物处理标准进行处理回收，避免污染环境。

# 注意事项说明

## 1) 漏电保护设备

设备在运行过程中会产生大漏电流流过保护接地导体，如果使用漏电保护设备（RCD）或漏电监测器（RCM），请使用具有响应延迟或能过滤高次电流谐波的漏电保护设备（RCD）或漏电监测器（RCM）。

请在电源的一次侧安装 B 型漏电保护设器（RCD），在选择漏电保护设器（RCD）时应考虑设备启动和运行时可能出现的瞬态和稳态对地漏电流，选择具有抑制高次谐波措施的专用 RCD，或较大剩余电流的通用 RCD。

## 2) 电机绝缘检查

电机在首次使用或长时间放置后再次使用，应做电机绝缘检查，防止因电机绕组绝缘失效而损坏变频器。电机绝缘检查时请将电机与变频器的连接线拆开，建议采用 500V 电压型兆欧表，应保证测得电机绝缘电阻不小于  $5M\Omega$ 。

## 3) 额定电压值以外的使用

若在说明书中规定的允许工作电压范围之外使用变频器，容易造成变频器内部损坏。如果需要，请使用升压或降压装置对电源进行变压处理后接入到变频器。

# 目录


第 1 章 产品信息	1
1.1 铭牌及型号	1
1.2 部件说明	6
1.3 变频器整机尺寸	8
1.4 产品综合性能指标	10
1.5 主要技术特点	12
1.6 变频器发热量	12
1.7 变频器标配卡说明	12
1.8 变频器的储存、运输和安装	13
第 2 章 系统连接	14
2.1 系统连接图	14
2.2 系统构成说明	15
2.3 配线规格说明	16
2.4 输入输出交流电抗器选择	17
2.5 制动电阻选择	17
第 3 章 安装与接线	18
3.1 变频器运行、储存与运输的环境要求	18
3.2 安装空间与方向	19
3.3 接线	22
3.4 附件卡的安装	30
3.5 PG 卡	32
3.6 工艺卡	38
第 4 章 操作面板	45
4.1 操作面板说明	45
4.2 LED 操作面板	45
4.3 LCD 操作面板	66
第 5 章 系统调试	75
5.1 快速调试指南	75
5.2 接通电源前确认事项	76
5.3 接通电源后显示状态确认	77
5.4 恢复出厂设置	78
5.5 快速设置参数	78
5.6 电机参数自学习	79
第 6 章 变频器参数设置说明	84
6.1 参数控制 P0	84
6.2 数字输入端子组 P3	85
6.3 数字输出端子组 P4	87
6.4 模拟输入端子组 P5	89
6.5 模拟输出端子组 P6	90
6.6 保护参数组 P7	92
6.7 电机 1 启停控制组 P8	95
6.8 电机 2 启停控制组 P9	99
6.9 电机 3 启停控制组 P10	104
6.10 电机 4 启停控制组 P11	108
6.11 电机 1 段速制动组 P12	112
6.12 电机 2 段速制动组 P13	114

6.13 电机 3 段速制动组 P14.....	117
6.14 电机 4 段速制动组 P15.....	119
6.15 电机 1 参数 V/F 组 P16.....	122
6.16 电机 2 参数 V/F 组 P17.....	125
6.17 电机 3 参数 V/F 组 P18.....	128
6.18 电机 4 参数 V/F 组 P19.....	130
6.19 电机 1 矢量控制组 P20.....	133
6.20 电机 2 矢量控制组 P21.....	138
6.21 电机 3 矢量控制组 P22.....	142
6.22 电机 4 矢量控制组 P23.....	147
6.23 CAN 总线 P31.....	151
6.24 总线通讯 P33.....	156
第 7 章 详细参数功能说明.....	166
7.1 数字输入端子.....	166
7.2 数字输出端子.....	167
7.3 模拟量输入.....	168
7.4 模拟量输出.....	168
7.5 保护参数.....	169
7.6 电机启停控制参数.....	172
7.7 电机多段速和制动控制.....	175
7.8 电机基本参数和 V/F 控制参数.....	176
7.9 电机矢量控制参数.....	180
7.10 高级应用.....	184
7.11 特殊功能.....	185
7.12 变频器塔机工艺卡说明.....	195
第 8 章 异常对策及检查.....	198
8.1 警告代码.....	198
8.2 故障代码.....	199
8.3 故障诊断.....	203
第 9 章 维护与保养.....	205
9.1 保养和维护说明.....	205
9.2 日常维护.....	206
9.3 定期维护.....	206
9.4 易损部件的更换.....	207
9.5 存放与保修.....	207

## 第 1 章 产品信息

### 1.1 铭牌及型号


起升变频器型号含义：

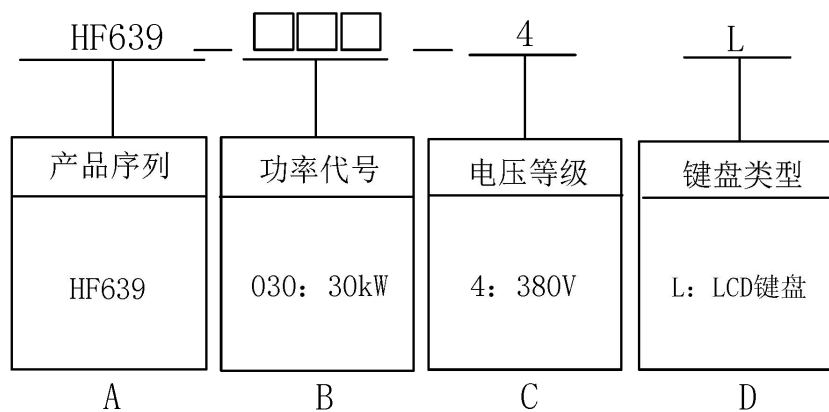

系统产品型号字段说明

字段标识	字段详细说明
A	产品序列：HF639
B	功率代号：用 3 位数字表示
C	4：电压等级为 380V
D	L：LCD 键盘

HF639 系列起升变频器的铭牌如图所示（以 30kW 为例）

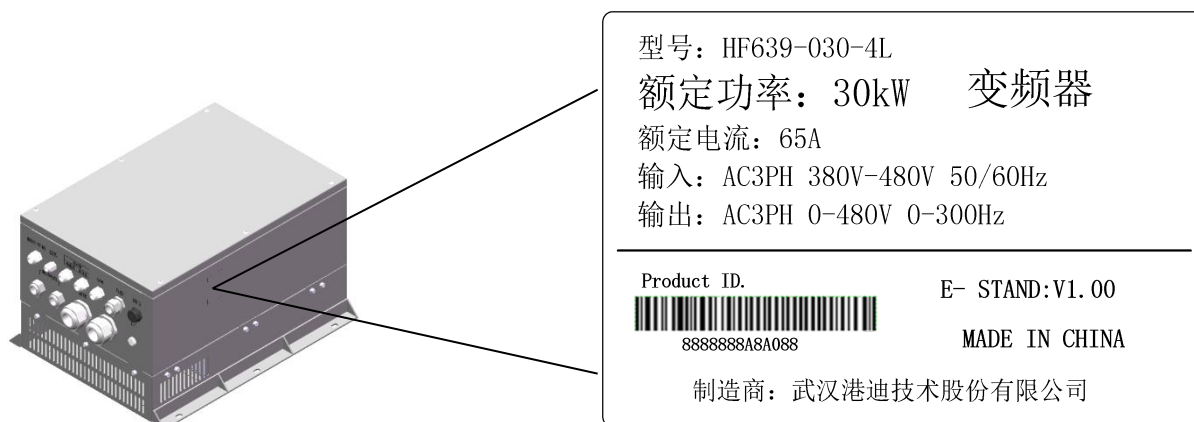

### 产品铭牌说明

型号: HF639-030-4L 表示 HF639 系列变频器额定功率 30kW，电压等级为 380V。


AC 表示交流电源输入输出。

3PH 表示三相输入输出。

380V-480V 50/60Hz 表示输入电压范围和频率。

0-480V 0-300Hz 表示变频器输出电压范围和输出频率范围。


回转变幅变频器型号含义：

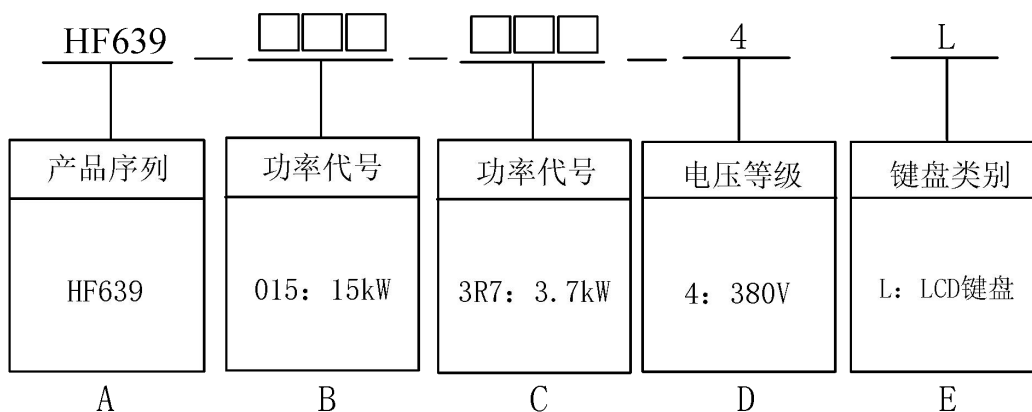

系统产品型号字段说明

字段标识	字段详细说明
A	产品序列：HF639
B、C	功率代号：用 3 位数字表示
D	4：电压等级为 380V
E	L：LCD 键盘

HF639 系列回转变幅变频器的铭牌如图所示（以 3.7kW 为例）：

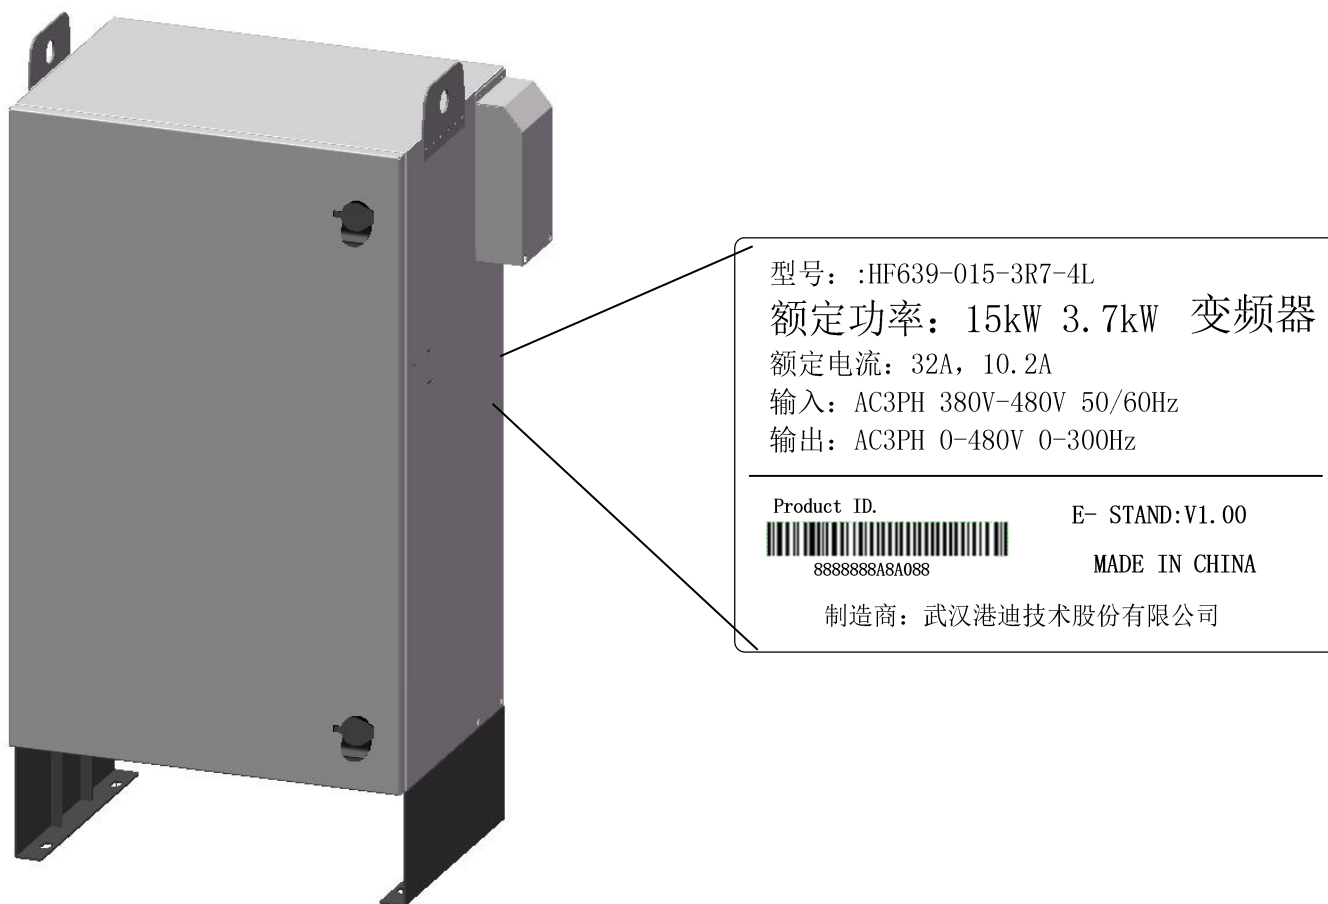

型号：HF639-015-3R7-4L 表示 HF639 系列回转变变频器额定功率 15kW、变幅变频器额定功率 3.7kW，电压等级为 380V。

AC 表示交流电源输入输出。

3PH 表示三相输入输出。

380V-480V 50/60Hz 表示输入电压范围和频率。

0-480V 0-300Hz 表示变频器输出电压范围和输出频率范围。

HF639 变频器产品一览表


变频器型号	输出电流 [A]	电机功率 [kW]	默认载波频率 [kHz]	机型
HF639-030-4L	65	30	3.5	起升机构
HF639-015-3R7-4L	32 (回转)	15 (回转)	3.5 (回转)	回转变幅共直流 母线
	10.2 (变幅)	3.7 (变幅)	4 (变幅)	

注:


- 1、无内置直流电抗器
- 2、标配内置制动单元
- 3、标配为 LCD 中英文液晶面板;
- 4、 过载工况：额定输出电流的 180%，每 5 分钟允许过载 1 分钟。

## 1.2 部件说明

HF639 系列变频器是钣金结构。如下图所示：

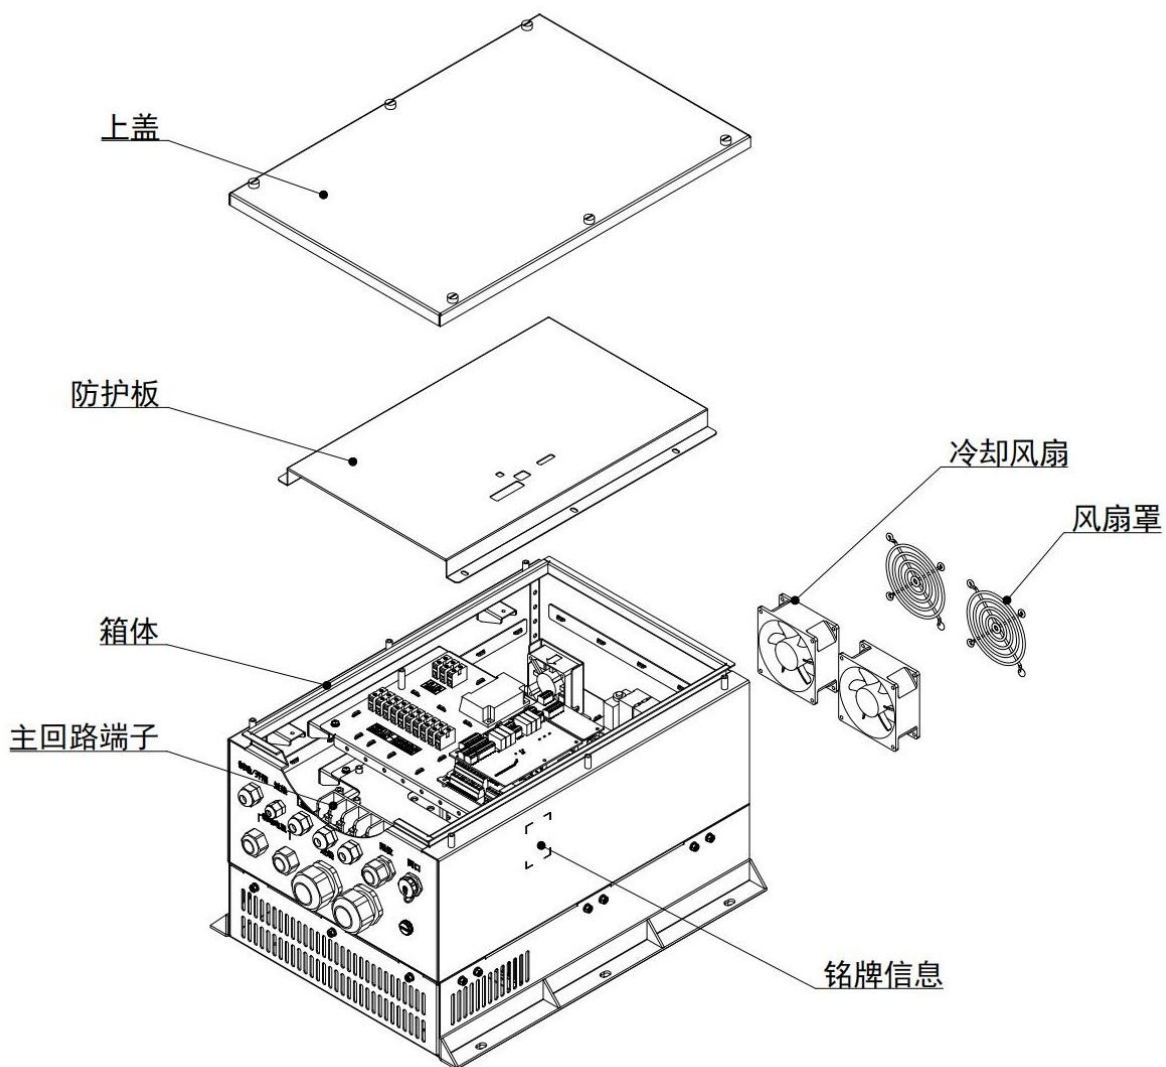


起升变频器部件示意图

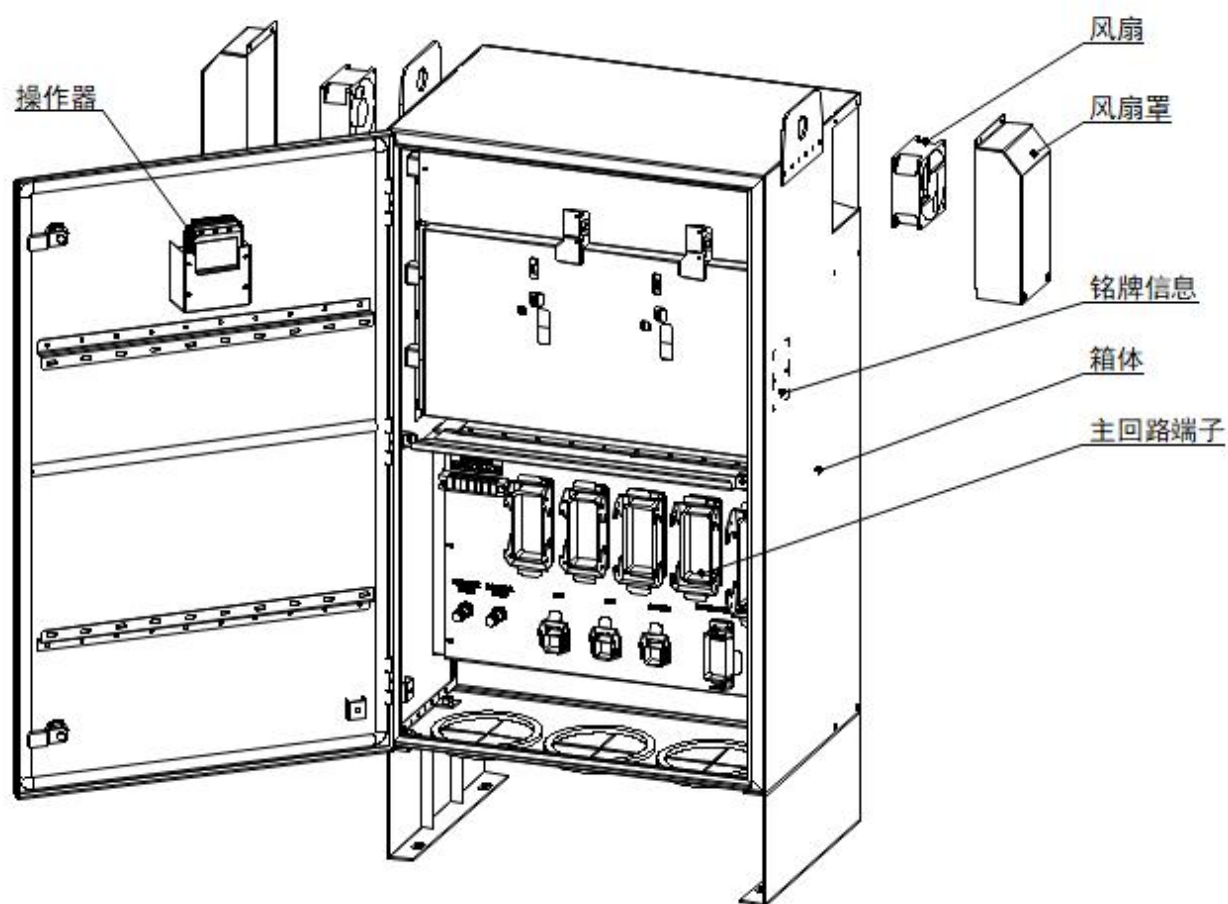


回转变幅变频器部件示意图

### 1.3 变频器整机尺寸

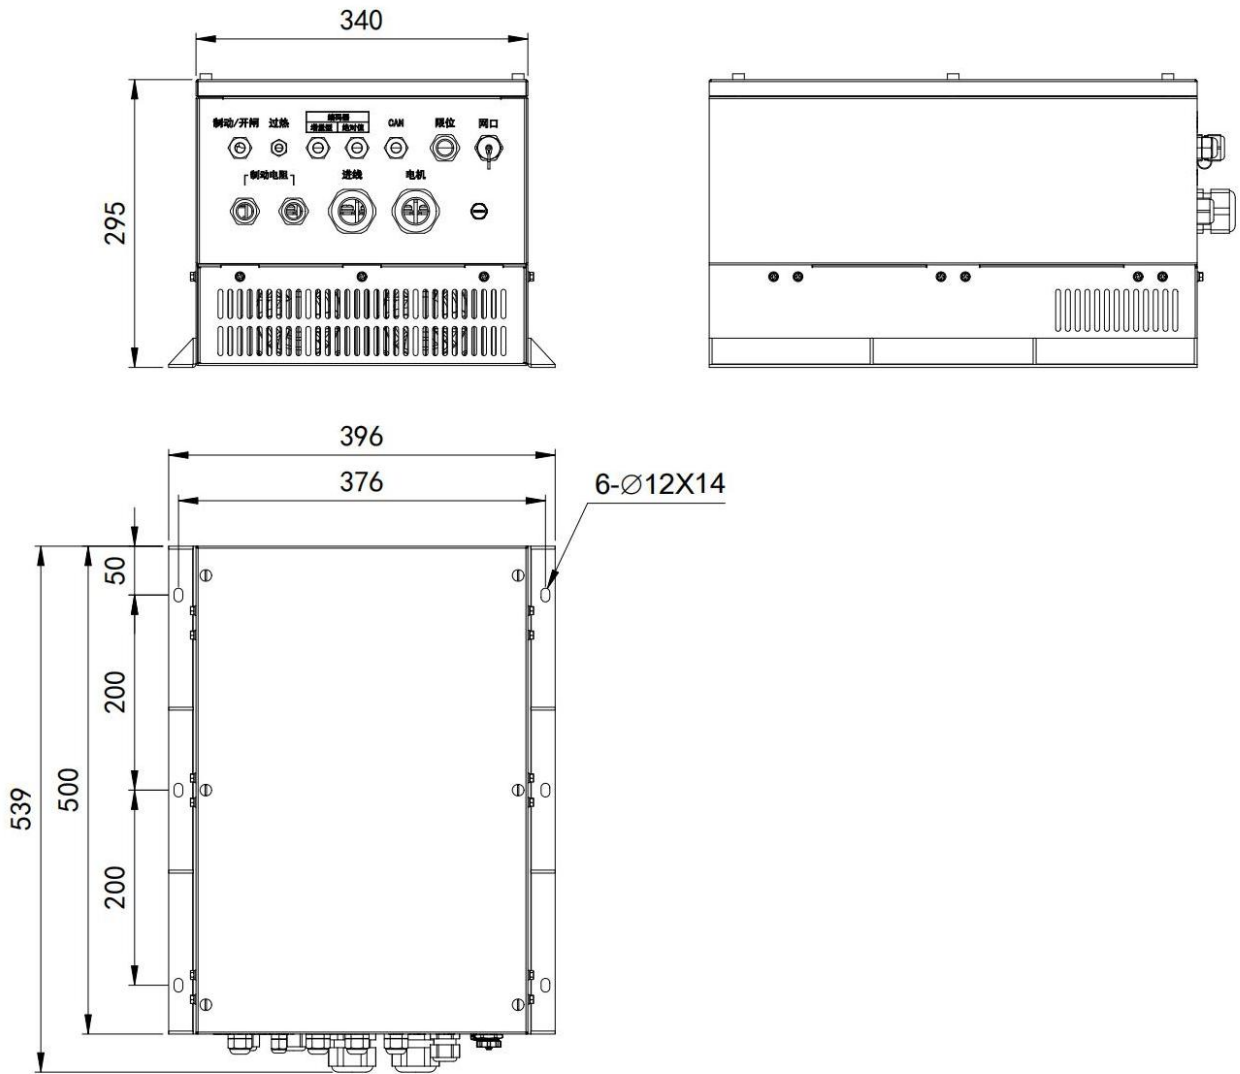

起升变频器部件示意图

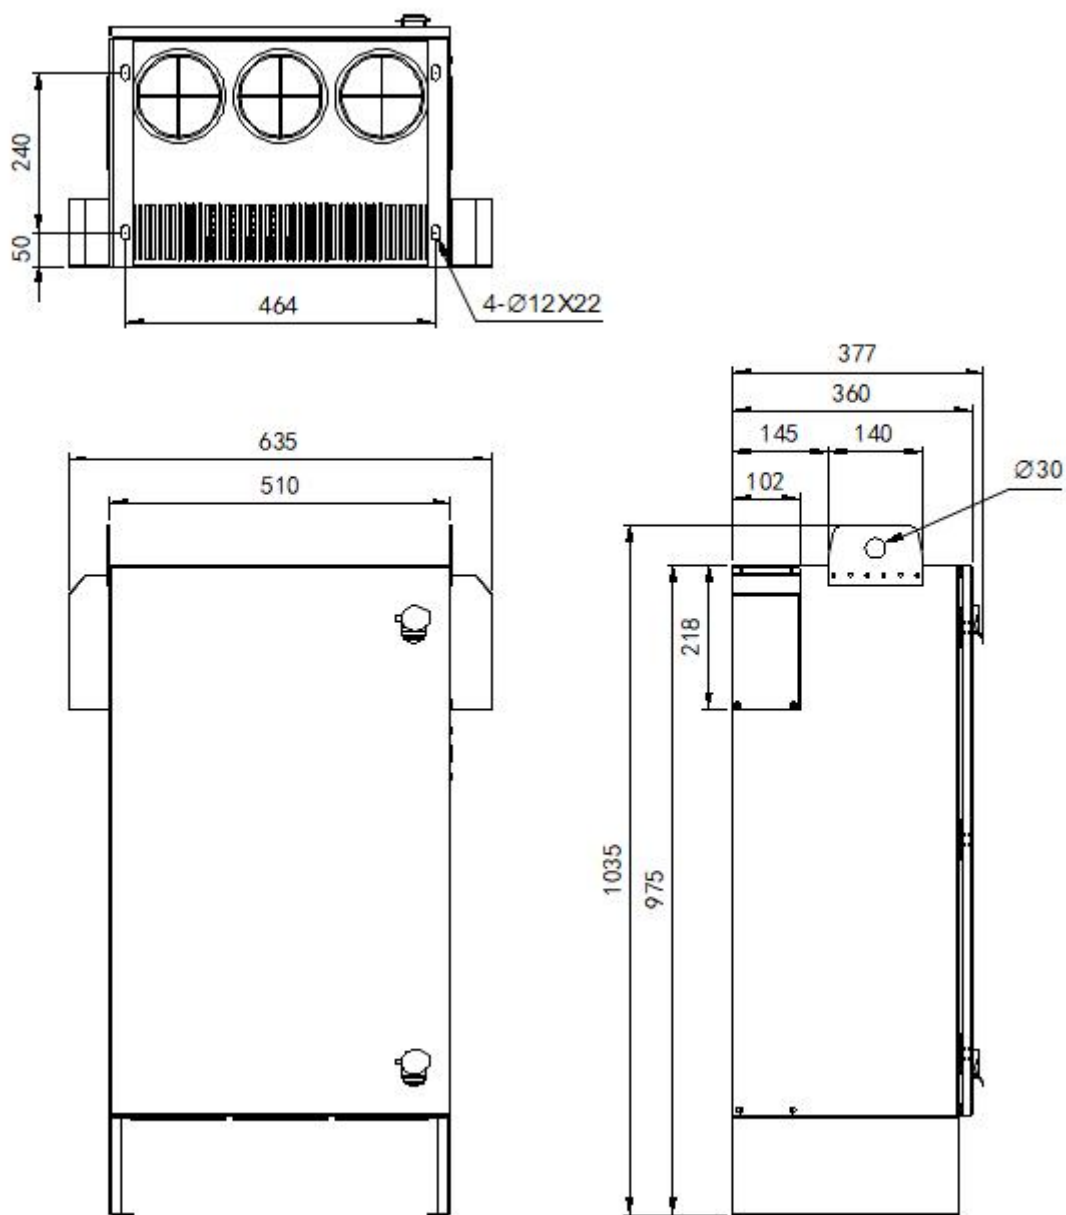

回转变幅变频器尺寸及安装尺寸示意图

## 1.4 产品综合性能指标

项目		说明
输入	输入电压	三相 380V~480V
	额定频率	50/60Hz
	允许电压波动	-15%~+10%
	允许频率波动	频率变化允许范围为 $f_{LN} \pm 2\%$ （对于独立的供电电网为 $\pm 4\%$ ）。 频率变化率： $\leq 2\% f_{LN}/s$
输出	输出电压范围	0~输入电压，误差小于 5%
	输出电压的不对称度	正常使用条件下，在整个输出频率调节范围内，各相负载对称情况下，输出三相相电压的不对称度应不超过 1%
	输出频率范围	0~300Hz
控制特性	运行指令方式	面板控制、端子控制、通讯控制
	载波频率	1kHz~10kHz，根据温度和负载特性可调节
	频率分辨率	数字设定：0.01Hz，模拟设定：最高频率 $\times 0.1\%$
	控制方式	闭环矢量控制(VC)、开环矢量控制(SVC)、V/F 控制
	V/F 控制	直线型、多点型、平方型
	转矩控制	有 PG 转矩控制，无 PG 转矩控制
	最高速度	300Hz，依赖电机的电气和机械特性
	启动转矩	0Hz/200%(VC 和 SVC)、0.8Hz/150%(V/F)
	调速范围	1:500(SVC)、1:1000(VC)
	速度精度	$\pm 0.02\%$ 额定速度(VC)、 $\pm 0.2\%$ 额定速度(SVC)、 $\pm 0.5\%$ 额定速度(V/F)
	过载能力	额定输出电流的 180%，每 5 分钟允许过载 1 分钟
	转矩补偿	自动转矩补偿功能
	加减速方式	直线、用户自定义多点曲线
	自动电压调整	电网波动时，能自动保持输出电压恒定
	直流制动方式	启动时直流制动和停机时直流制动
内置过程 PID	可方便实现过程量（压力、温度、流量等）的闭环控制系统	

	特殊功能	<p>用户可编程应用的自由功能模块： 逻辑功能模块、数学函数功能模块、定时器模块、PID 模块等； 运动控制：多曲线的加速/减速功能、定时器控制的运行/停止控制等； 起重机功能：功率优化、起重机的开抱闸功能； 同步控制：主/从同步控制、速度/转矩控制</p>
输入输出端子 (起升机构)	输入端子	数字输入 5 路、模拟输入 2 路（电压 0~+10V 或电流 0mA/4mA~20mA）标配在端子板
	输出端子	数字量输出 3 路（1 路集电极输出和 2 路继电器输出）、模拟量输出 2 路（电压 0~+10V 或电流 0mA/4mA~20mA）标配在端子板
人机界面	操作面板 LED/LCD	可设定相关参数，也可显示输出频率、输出电压、输出电流等多种参数；运行状态、故障状态及参数设置状态均应有对应显示。内容：功能、数据、单位。
保护功能		过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护等
使用场所		户外型
环境	海拔高度	低于 1000 米，无需降额。海拔高度超过 1000 米的场所，请按照每增加 100 米降低 1% 的比率，降低额定电压及额定输出电流。海拔高度超过 3000 米时需向厂家咨询指导。
	环境温度	-10℃~50℃，环境温度超过 50℃，需要降额使用，环境温度每升高 1℃，降额 1%。环境温度超过 60℃时需向厂家咨询指导。环境温度低于-10℃，需要额外增加辅助加热设备
	湿度	小于 95%RH，无水珠凝结
	存储	存储温度-40℃~+70℃。同时由于电解电容的特性，存储时间超过半年，每半年需要对变频器上电 10-30 分钟，使电解电容充电
其它	效率	>98%
	选件卡	控制板配置 2 个插槽，可接工艺卡和 PG 卡
	其他接口	外引键盘用接口
	防护等级	IP55（起升变频器），IP54（回转变幅变频器）
	冷却方式	强制风冷
	污染等级	2
	噪声	≤75db

## 1.5 主要技术特点

- (1) 开环矢量与闭环矢量都能达到零速200%转矩输出；
- (2) 负载不超过电机额定负载50%，港迪HF639变频器可以实行带负载电机自学习，且与电机空载自学习得到的电机参数一致；
- (3) HF639内置恒功率控制功能，当进入恒功率弱磁调速区时，变频器根据负载大小自动调整输出频率。

## 1.6 变频器发热量

型号	适用电机容量[kW]	发热量[kW]
HF639-030-4L	30	0.722
HF639-015-3R7-4L	15, 3.7	0.5

## 1.7 变频器标配卡说明

名称	型号	描述
通用PG卡	GDHF-APGX1通用PG卡	GDHF-APGX1通用PG卡可作为编码器接入变频器的适配器，与HF639系列变频器配合使用。（输出直流电压15V）
工艺卡	GDHF-AGYZ1工艺卡	GDHF-AGYZ1工艺卡(20路数字输入、6路继电器输出、1路CAN通信、1路485通信)是与HF639配合使用的行业专用功能扩展卡。

## 1.8 变频器的储存、运输和安装



### 警告！

1. 未经培训合格的人员在变频器的器件/系统上工作或不遵守“警告”中的有关规定，可能会造成严重的人身伤害或重大的财产损失。只有在设备的设计、安装、调试和运行方面受过培训的经过认证合格的专业人员允许在本设备的器件/系统上进行工作。
2. 输入电源线只允许永久性紧固连接，设备必须可靠接地。
3. 即使变频器处于不工作状态，以下端子仍然可能带有危险电压：
  - 电源端子 R、S、T
  - 连接电机的端子 U、V、W
  - 直流母线端子 P1、P、N
4. 在电源开关断开以后，必须等待至少 10 分钟，变频器放电完毕，才允许开始安装作业。
5. 接地导体的最小截面积必须等于或大于供电电源电缆的截面积。



### 注意！

1. 搬运时，请托住机体的底部。


只拿住面板，有主体落下砸脚受伤的危险。
2. 请安装在金属等不易燃烧的材料板上。

安装在易燃材料上，有火灾的危险。
3. 两台以上的变频器安装在同一控制柜内时，请设置冷却风扇，并使进风口的空气温度保持在 40℃ 以下。

由于过热，会引起火灾及其它事故。

## 第 2 章 系统连接

### 2.1 系统连接图

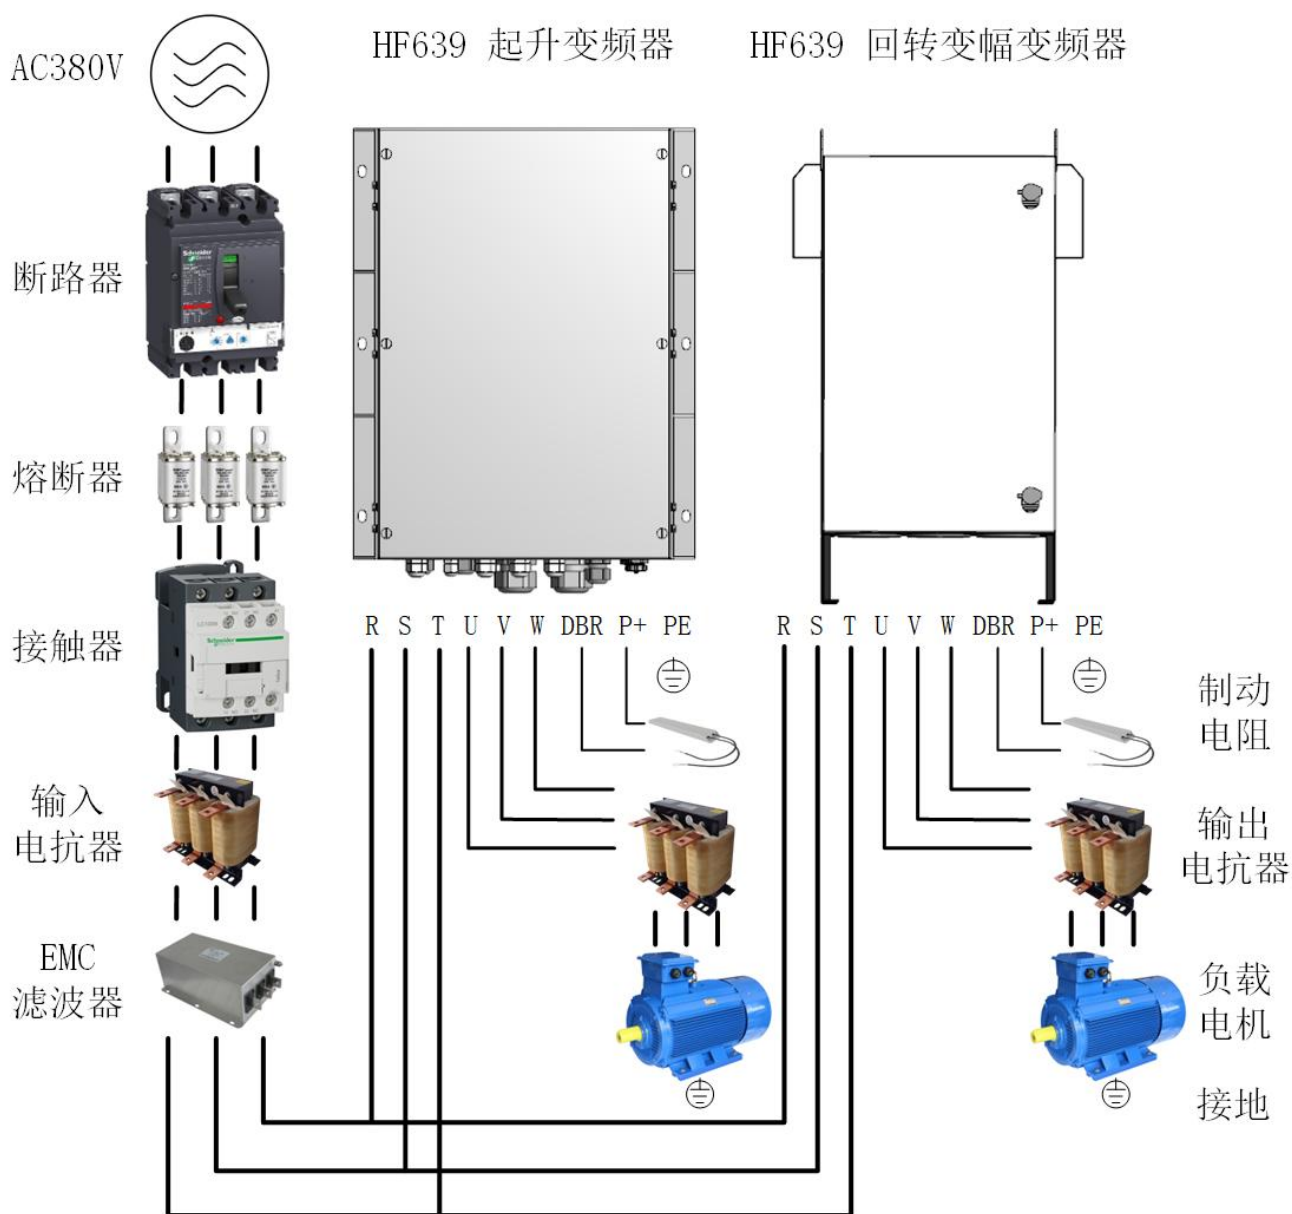

HF639 变频系统外围电气元件的使用说明

## 2.2 系统构成说明

配件名称	安装位置	功能说明
断路器	电源与变频器输入侧之间	短路断路器：在下游设备过流时切断电源，防止发生事故
		漏电保护断路器：变频器工作时可能会产生高频漏电流，为防止触电事故以及诱发电火灾，请根据现场情况选择安装适合的漏电保护断路器。
熔断器	电源与变频器输入侧之间	防止因短路而发生事故，保护后级半导体器件。
接触器	断路器与变频器输入侧之间	变频器通断电操作，应避免通过接触器对变频器进行频繁上下电操作（间隔时间不低于一小时）或进行直接启动操作。
输入电抗器	变频器输入侧	提高输入侧的功率因数； 有效消除输入侧高次谐波，防止因电压波形畸变造成其它设备损坏； 消除电源相间不平衡而引起的输入电流不平衡。
EMC 滤波器	变频器输入侧	减少变频器对外的传导及辐射干扰；降低从电源端流向变频器的传导干扰，提高变频器的抗干扰能力。
制动电阻	30kW 及以下机型	30kW 及以下机型请根据说明书选配使用制动电阻； 电机在减速时通过制动电阻消耗再生能量。
输出电抗器	在变频器输出侧和电机之间，靠近变频器安装	变频器输出侧一般含较多高次谐波。当电机与变频器距离较远时，因线路中有较大的分布电容。其中某次谐波可能在回路中产生谐振，带来两方面影响： a) 破坏电机绝缘性能，长时间会损坏电机。 b) 产生较大漏电流，引起变频器频繁保护。 一般变频器和电机距离超过 100m，建议加装输出交流电抗器。
dv/dt 电抗器	在变频器输出侧靠近变频器安装	可选的 dv/dt 电抗器可以保护电机绝缘和减少轴承电流。
输出磁环	在变频器输出侧靠近变频器安装	输出磁环主要用来减少轴承电流。
电机	变频器输出侧	请按照推荐选择适配电机。
<p>◆不要在变频器输出侧安装电容器或浪涌抑制器，否则将会导致变频器的故障或电容和浪涌抑制器的损坏。</p> <p>◆变频器的输入 / 输出（主回路）包含有谐波成分，可能干扰变频器附近的通讯设备。可安装抗干扰滤波器，使干扰降至最小。</p>		

## 2.3 配线规格说明

### 一、HF639-030-4L 变频器

机构	功能	电缆规格 (mm <sup>2</sup> )	电缆外径	电缆接头
起升电机-变频器电缆	电机 (22kW)	3*10+1*6	18<D<24mm	PG29
	开闸检测	4*1.5	5<D<9mm	PG11
	制动 (DC175V)			
	增量编码器	3*2*0.2 双绞屏蔽	5<D<9mm	PG11
	过热检测	2*0.5	3<D<5.5mm	PG7
外部-变频器电缆	进线	3*10+1*6	18<D<24mm	PG29
	限位	5*1.0	10<D<13mm	PG16
	制动电阻	2*1*16	10<D<13mm	2*PG16
	绝对值编码器	4*0.5 屏蔽	5<D<9mm	PG11
	CAN 通讯	2*0.5 屏蔽	5<D<9mm	PG11

### 二、HF639-015-3R7-4L 变频器

机构	功能	电缆规格 (mm <sup>2</sup> )	连接器
整机	进线、反馈信号	3*6+1*4、2*1.0	GK4/2-006
	制动电阻	2*4	GK4/0-004
回转机构	电机	3*2.5+1.*1.5	HSB-006
	增量编码器	3*2*0.2 双绞屏蔽	7 PIN
	绝对值编码器	4*0.5 屏蔽	16MF-8B
	制动 (DC24V)	2*1.0	GD-015
	风标、微动开关	4*1.0	
	限位	5*1.0	
	CAN 通讯	2*0.5 屏蔽	GA-003
变幅机构	电机	3*2.5+1.*1.5	GK-004/8
	制动 (DC24V)	2*1.0	
	绝对值编码器	2*0.5 屏蔽	16MF-7B
	限位	5*1.0	GD-007
	CAN 通讯	2*0.5 屏蔽	GA-003

## 2.4 输入输出交流电抗器选择

功率	输入电抗器 2%输入压降		功率(kW)	输出电抗器 1%输出压降	
	电流(A)	电感(mH)		电流(A)	电感(mH)
HF639-030-4L	75.0	0.19	30	65	0.11
HF639-015-3R7-4L	54	0.26	15	32	0.22
			3.7	10.2	0.69

## 2.5 制动电阻选择

变频器型号	制动电阻			
	推荐阻值 ( $\Omega$ )	最小阻值 ( $\Omega$ )	功率(kW) (30% Kc)	功率(kW) (50% Kc)
HF639-030-4L	20	18	$\geq 10$	$\geq 13$
HF639-015-3R7-4L	32	24	$\geq 6.0$	$\geq 8$

注：1、变频器内置制动单元，对应100%制动力矩；

2、Kc：制动频度，指再生过程占整个电机工作过程的比例；

3、Kc 的选择： a、20 楼层以下电梯 Kc=10% - 20%

b、起重行业平移机构（如大车、小车、变幅）Kc=30%

c、起重行业位能机构（如起升，俯仰）Kc=40 - 50%

4、制动电阻功率根据实际应用工况可适当调整。

### 第 3 章 安装与接线






#### 3.1 变频器运行、储存与运输的环境要求

类别	运行	储存	运输
包装	固定安装	在保护性包装中	厂商的标准包装箱进行运输
场所	安装场所： 垂直安装于坚固的基座上，进出口至少有10cm、机箱左右侧至少有5cm的空间。冷却介质为空气。	储存场所： 存放在干净、干燥的室内场所。 发货和存放总时间不超过6个月。	运输工具： 在标准包装箱中，可采用汽车、火车、飞机、轮船等相近的工具运输。
环境温度	-10℃~+50℃，环境温度超过50℃，需要降额使用，环境温度每升高1℃，降额1%。环境温度超过50℃时需向厂家咨询指导。 环境温度低于-10℃，需要额外增加辅助加热设备。	-20℃~+70℃，空气温度变化小于1℃/分。	-20℃~+70℃
大气压	70~106 kPa 0.7~1.05 大气压	70~106 kPa 0.7~1.05 大气压	60~106 kPa 0.6~1.05 大气压
振动	起升： 2Hz ≤f≤9Hz 10mm， 9Hz ≤f≤200Hz 30 m/s <sup>2</sup> 回转变幅： 10Hz≤f≤57Hz：0.075mm 57Hz≤f≤150Hz：9.8 m/s <sup>2</sup>	不允许	起升： 2Hz -500Hz：1.676 g rms 回转变幅： 1Hz-200Hz：0.576 g rms
冲击	不允许	不允许	起升： 半正弦，300 m/s <sup>2</sup> ，6ms 回转变幅：半正弦 100m/s <sup>2</sup> ，11ms
自由下落	不允许	250mm，重量<100kg时；100mm，重量≥100kg时。	250mm，重量<100kg时；100mm，重量≥100kg时。
相对湿度	小于95%RH，无水珠凝结。		
安装高度	低于1000米，无需降额。海拔高度超过1000米的场所，请按照每增加100米降低1%的比率，降低额定电压及额定输出电流。海拔高度超过3000米时需向厂家咨询指导。		
污染等级	污染等级2		
气体污染	使用地点应无油雾、金属粉尘、尘埃悬浮、腐蚀性气体、易燃易爆气体。若不能满足，需要另外加置防护。		


### 3.2 安装空间与方向

#### 3.2.1 安装方向


请按照下面的要求对安装位置进行检查。

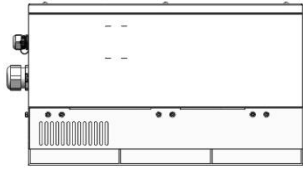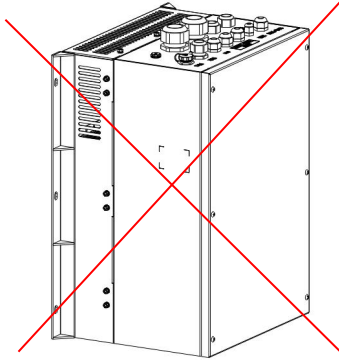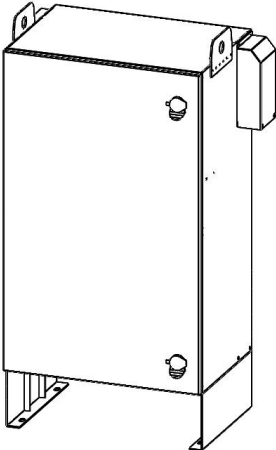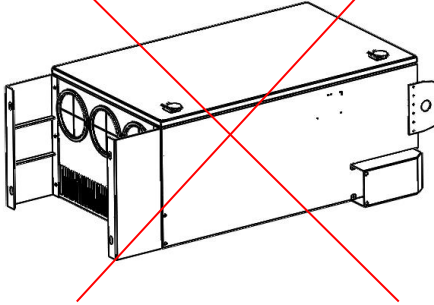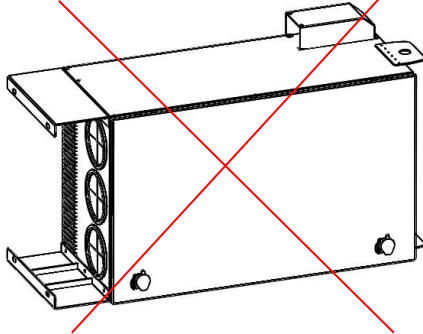正确安装方式	错误安装方式	
		
		

### 3.2.2 安装方式

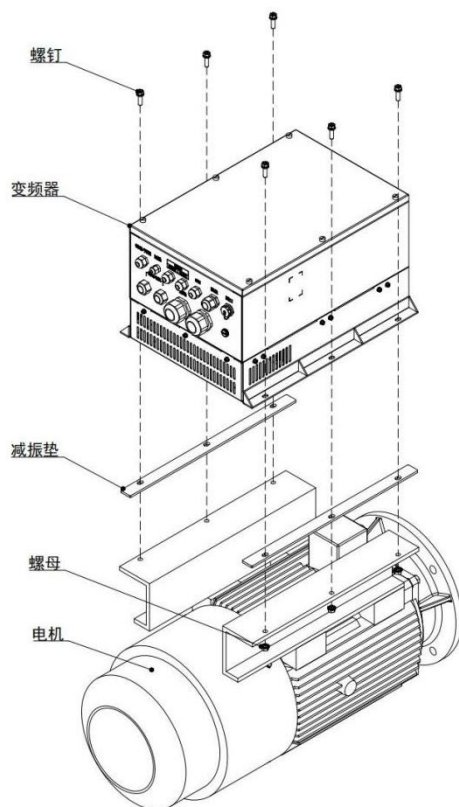

起升变频器安装示意图

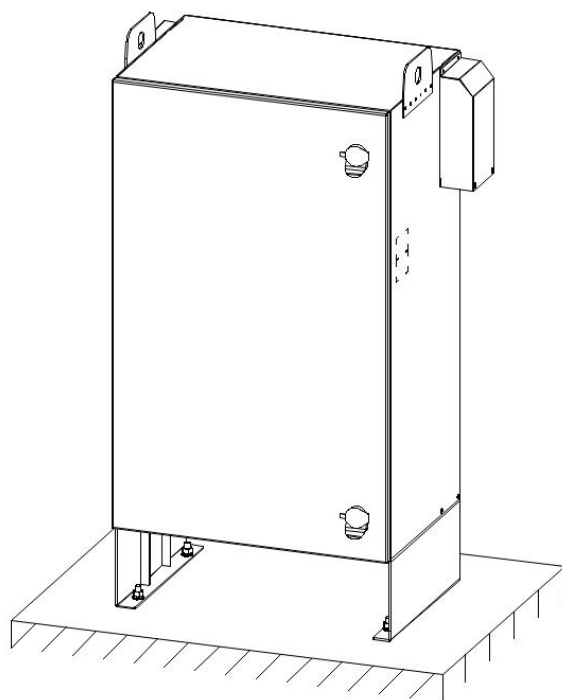

回转变幅变频器安装示意图

### 3.2.3 安装指导

起升变频器的安装：

- (1) 电机水平放置，固定牢靠，防止倾斜。
- (2) 减振垫根据上图所示分别放在电机安装支架上，注意对准安装孔位。
- (3) 将起升变频器放在减振垫上，注意变频器的放置方向与上图相同。
- (4) 用螺钉、螺母等紧固件将变频器与电机牢固连接。
- (5) 进行电气连接，根据接线图将电机的预制电缆连接到变频器对应的端口。

注：螺钉安装扭矩 M8：130±6.5KGF.CM，M10：230±11.5KGF.CM。


回转变幅变频器的安装：

- (1) 回转变幅变频器竖直放入固定座上，确保安装孔位对正。
- (2) 用螺母等紧固件将变频器固定在安装底座上。
- (3) 进行电气连接，根据接线图将电机的预制电缆连接到变频器对应的端口。


### 3.3 接线

#### 3.3.1 标准接线图

##### A、起升变频器

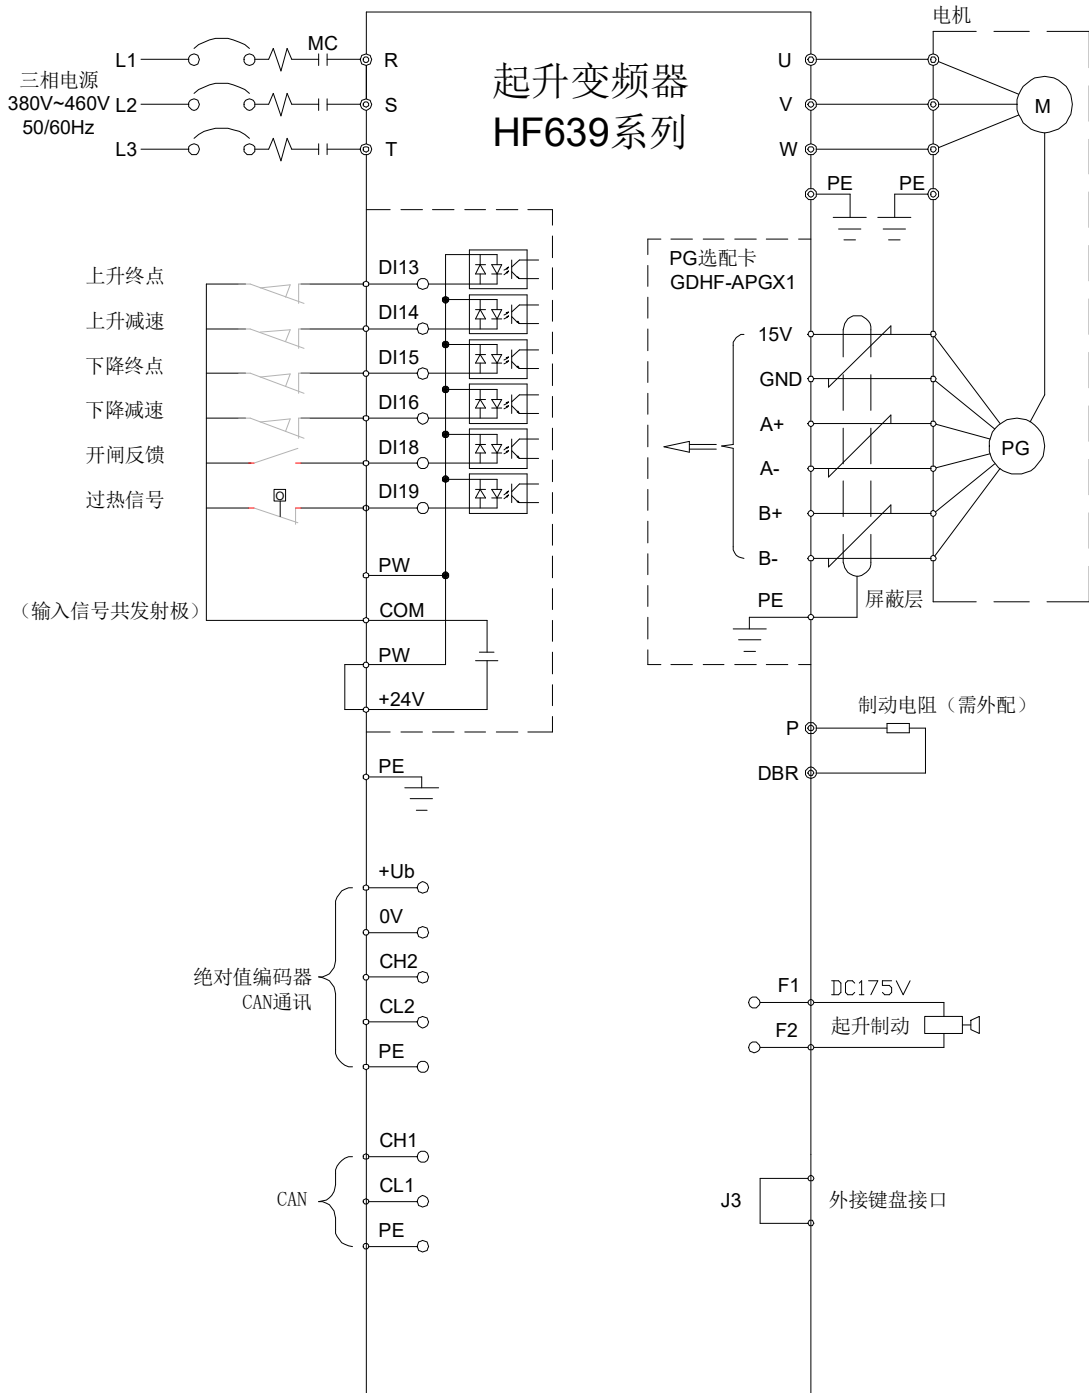


B、回转变幅变频器

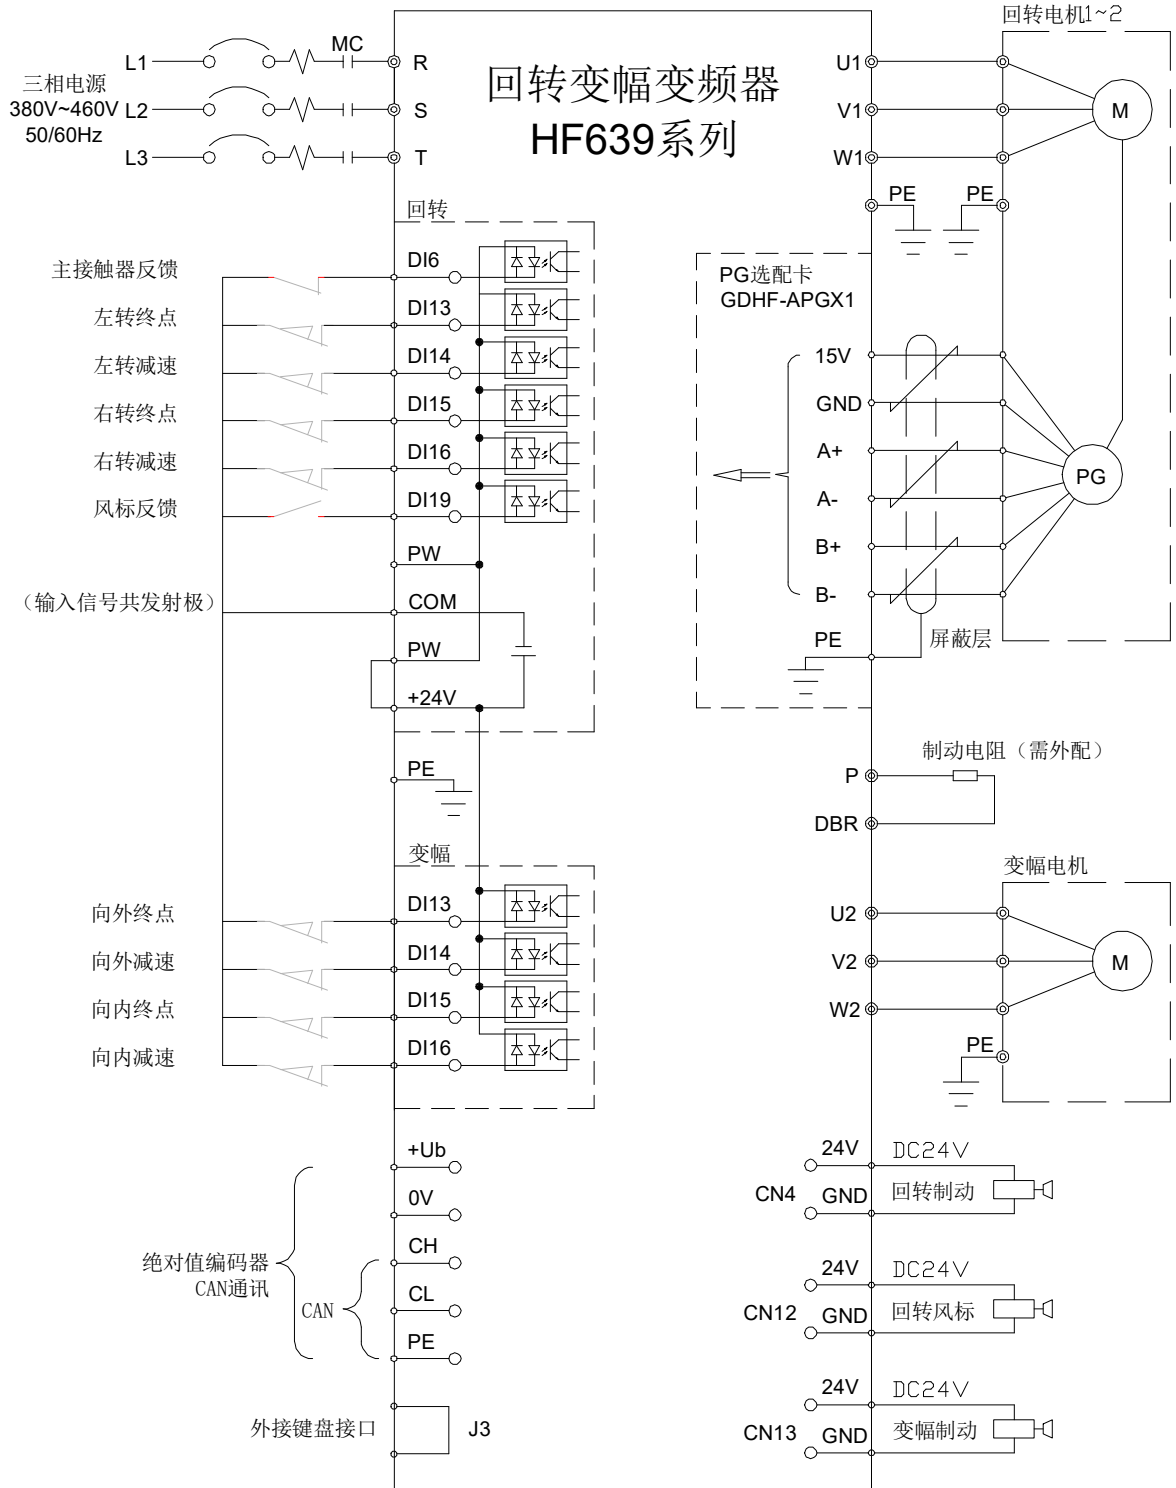



### 3.3.2 主回路端子

起升变频器端子分布图

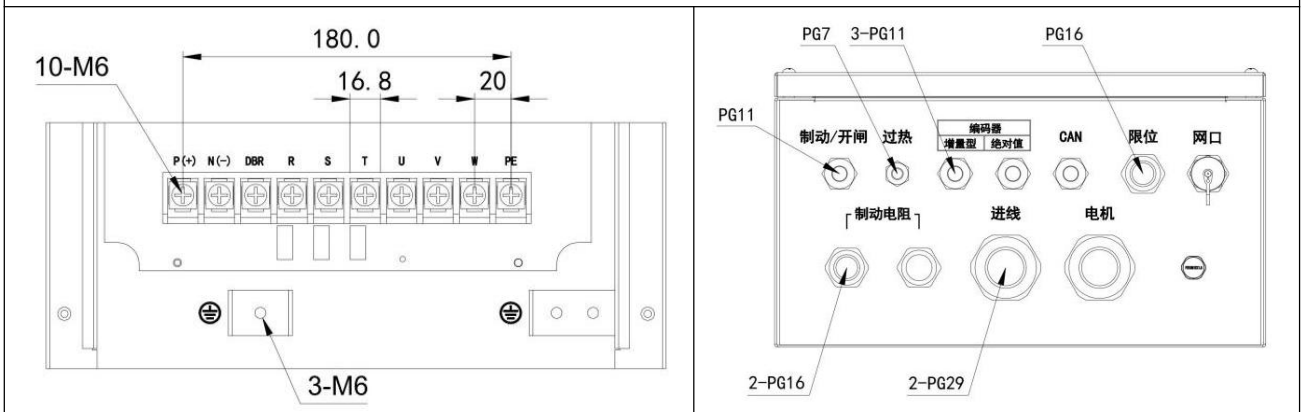

回转变幅变频器端子分布图

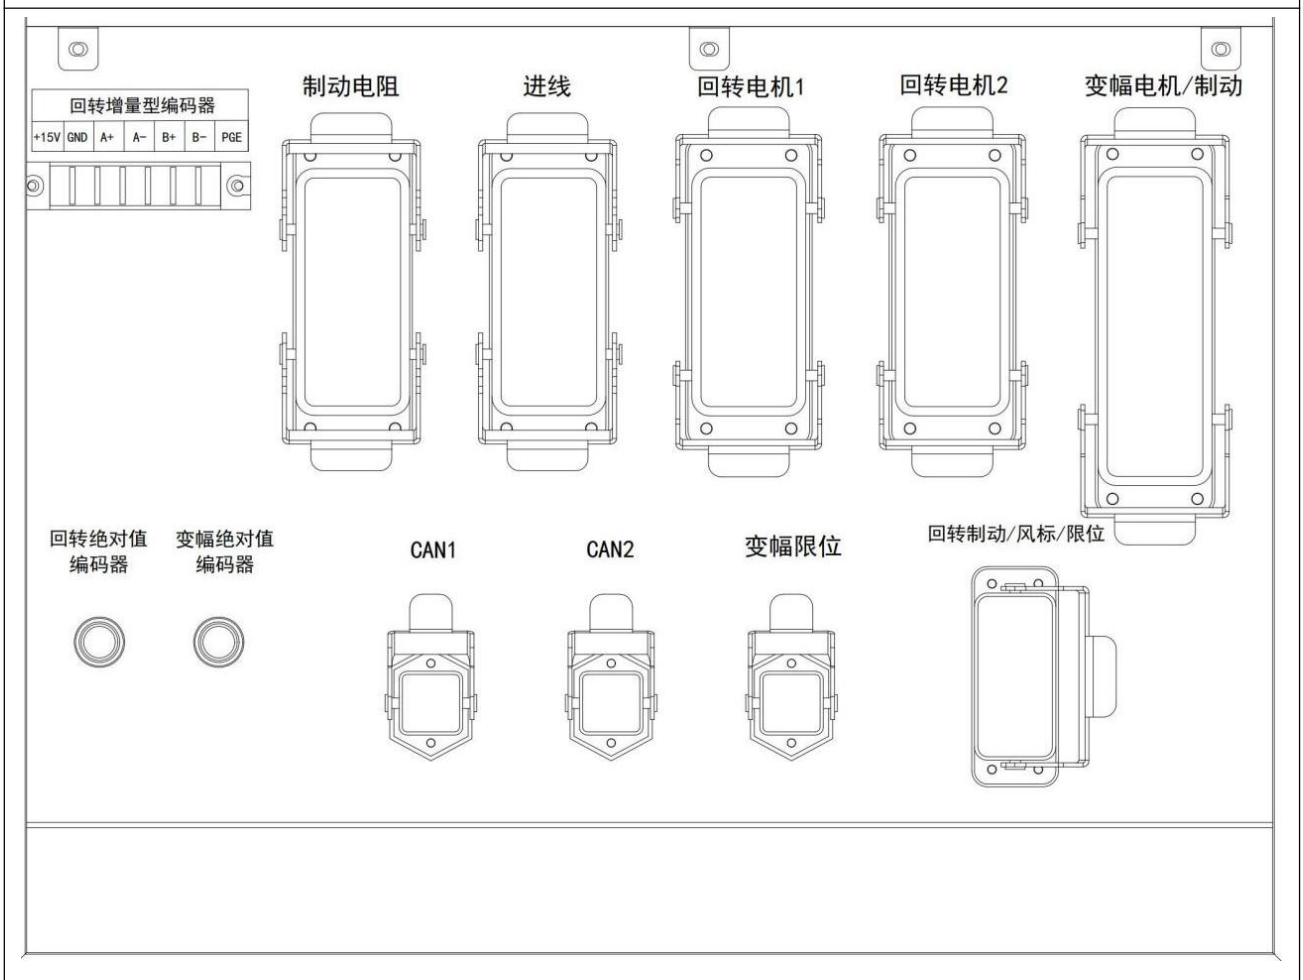

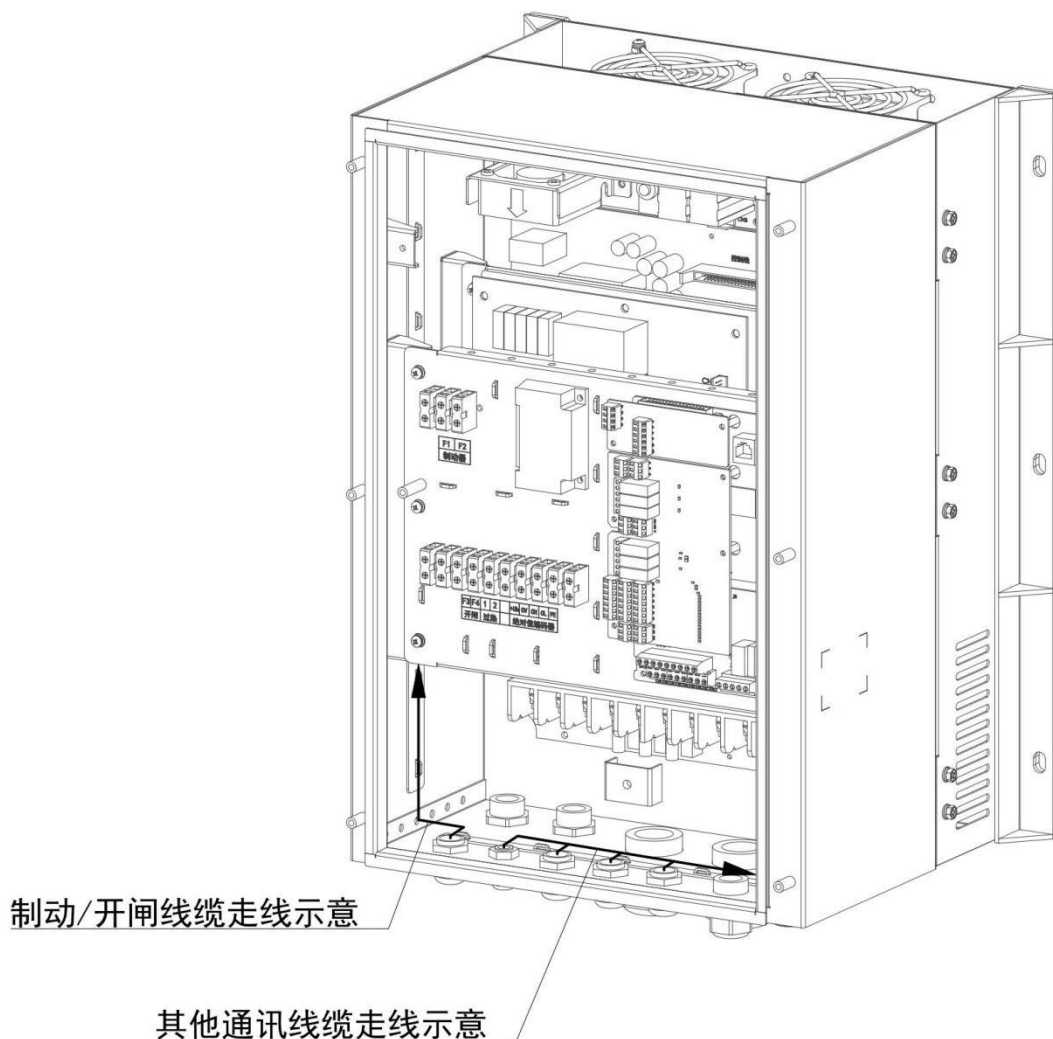


注意：起升变频器与电机线缆连接时，部分端口线缆的走线方向需按图示要求走线。

端子标识	端子功能描述
R、S、T	三相交流输入端子，与电网连接
P(+)、DBR	外接能耗制动电阻端子
P1、N(-)	并机接线端子
P(+)、N(-)	①直流母线端子；②外接制动单元端子
U、V、W	三相交流输出端子，一般接电机
PE	安全保护接地端子，每台机器必须接地，保证至少两个外接 PE 点

## 3.3.3 配线注意事项


序号	配线注意事项	备注
1	必须由合格的专业技术人员进行配线操作。	
2	接线前，确保已完全切断电源 10 分钟以上否则有触电危险。	
3	绝对禁止将电源线接到变频器的输出端子 U、V、W 上。	
4	变频器和电动机必须安全接地。	
5	确保变频器与供电电源之间连接有中间断路器，以免变频器故障时事故扩大。	
6	变频器与电机之间加装电磁接触器时，一定要确保接触器的动作时机，只有保证在变频器无输出时，接触器才能动作。	
7	变频器 U、V、W 输出端不可以加装吸收电容或其它阻容吸收装置	如图下图所示。
8	为减小电磁干扰，请给变频器周围电路中的电磁接触器、继电器等装置的线圈接上浪涌吸收器。	
9	使用多芯屏蔽电缆或双绞线连接控制端子。布线时控制电缆应远离主电路和强电线路（包括电源线、电机线、继电器、接触器连线等）10cm 以上。	
10	继电器输入及输出回路的接线，应选用 0.75mm <sup>2</sup> 以上的绞合线或屏蔽线，屏蔽层与变频器的接地端子相连，接线长度小于 50m。	
11	控制线应与主回路动力线分开，平行布线应相隔 10cm 以上，交叉布线时应使其垂直。	
12	变频器与电机间的连线应小于 100m，当接线长度大于 100m 时，建议增加输出电抗器并咨询厂家。	
13	所有引线必须与端子充分紧固，以保证接触良好。主回路引线应采用电缆线或铜排。使用电缆线时，必须使用相应截面的接线片冷压或焊接好后再实施配线。	
14	所有引线的耐压必须与变频器的电压等级相符。	
15	输出电缆（变频器与电机间的连线）大于 30 m 建议采用屏蔽电缆。	

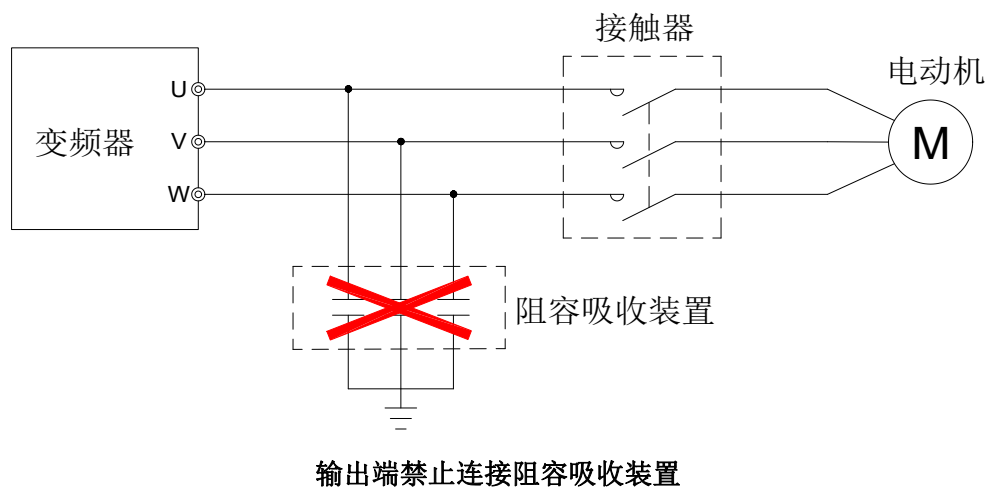

### 3.3.4 控制板

在进行控制回路接线时，如涉及跳线操作、PG 卡接入或功能扩展卡接入时，需要先拆下变频器的外盖板。外盖板拆下后，控制板、跳线及各扩展卡安装位置如下图所示。

HF639 控制板示意图

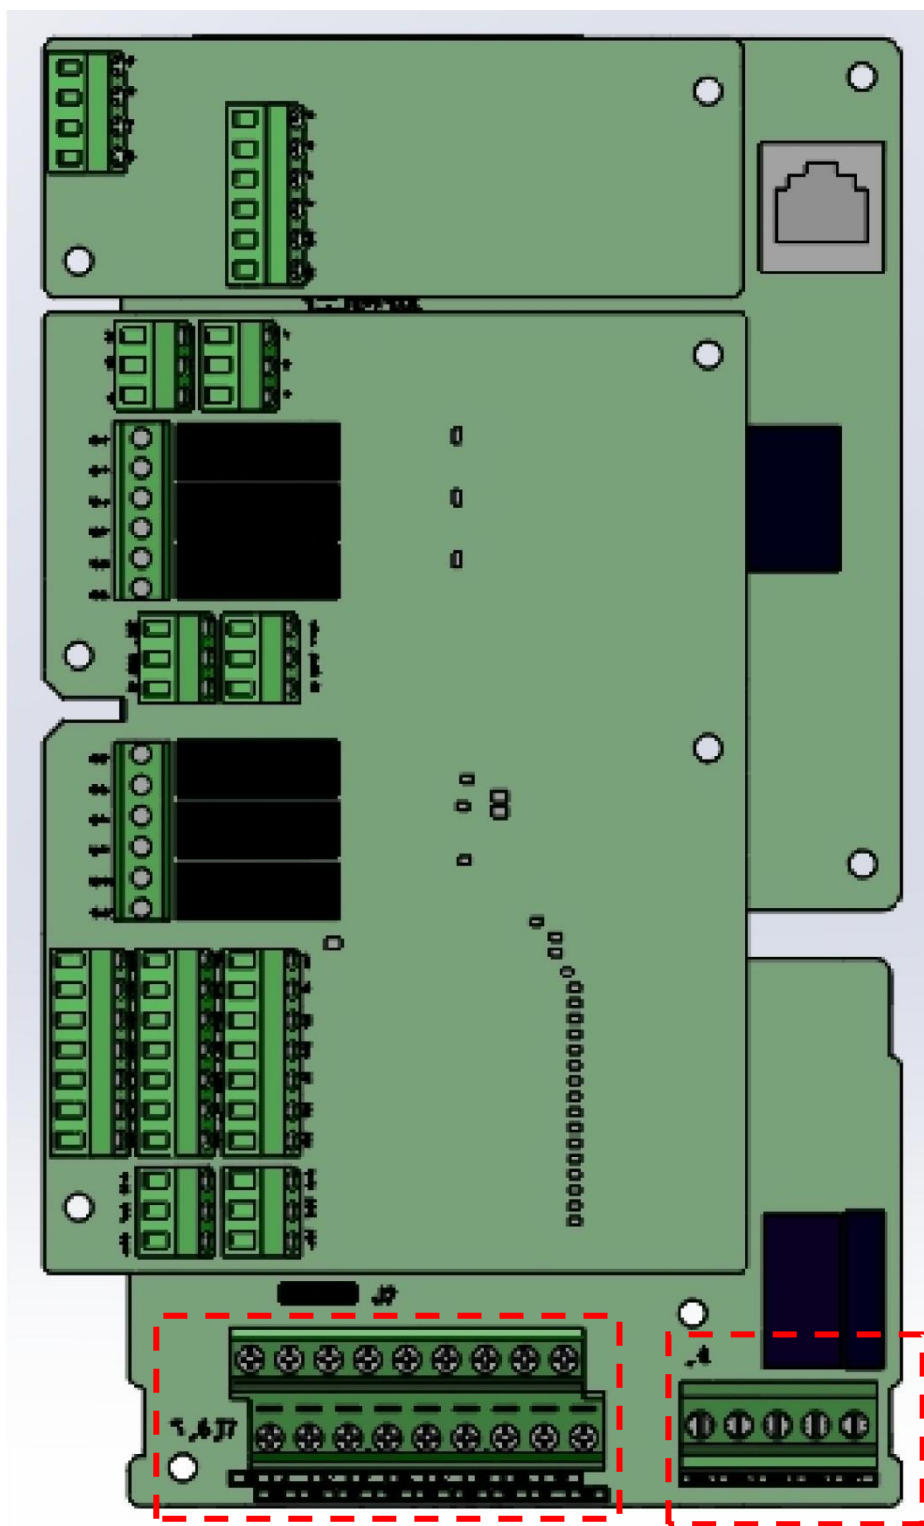

起升端子排列图

10V	AI1	AI2	DI1	DI2	DI3	DI4	HDI5	COM
GND	GND	A01	24V	D01	COM	24V	PW	COM

D04A	D04C	D04B	D05A	D05C
------	------	------	------	------


类别	端子标识	端子名称	端子功能描述
电源	10V—GND	10V 基准电源	向外提供 10V 基准电源，最大输出电流 50mA。一般作为外接电位器调节电源，电位器电阻 5k $\Omega$ 以上。
	24V—COM	24V 电源	向外提供 24V $\pm$ 10%电源，最大输出电流 200mA。一般作为开关量输入输出工作电源或外接传感器电源。
	PW—COM	外部电源	由外部向内部提供输入开关量工作电源。电压范围：12~24V。
模拟量输入输出	AI1—GND	模拟量输入 1	1、输入范围：AI1/AI2 电压电流可选 0~10V，0~20mA 2、输入阻抗：电压输入时 20k $\Omega$ ，电流输入时 250 $\Omega$ 3、电压或电流输入由跳线设定。 4、分辨率：在 10V 对应 50Hz 时，最小分辨率 5mV 5、误差 $\pm$ 1%，25 $^{\circ}$ C
	AI2—GND	模拟量输入 2	
	A01—GND	模拟量输出 1	1、输出范围：0~10V 电压或 0~20mA 电流 2、电压或电流输出由跳线设定。 3、分辨率 10bit，精度 1% 4、误差 $\pm$ 1%，25 $^{\circ}$ C
数字量输入输出	DI1—COM	开关量输入 1	1、内部阻抗：3.3k $\Omega$ 2、可接受 12~30V 电压输入 3、该端子为双向输入端子 4、最大输入频率：1KHz
	DI2—COM	开关量输入 2	
	DI3—COM	开关量输入 3	
	DI4—COM	开关量输入 4	
	HDI5—COM	高速脉冲输入	还可作为高频脉冲输入通道。 最大输入频率：50kHz 占空比：20%~80%
继电器输出	D01—COM	开关量输出	1、开关容量：200mA/30V 2、输出频率范围：0~1kHz
	D04A	继电器 1 常开触点	1、D04 触点容量：3A/AC250V，1A/DC30V，最小负载：100 mA 2、D05 为信号继电器触点容量：3A/250Vac 1A/30Vdc，最小负载：10 mA 3、不可用作高频开关输出(务必注意)；
	D04B	继电器 1 常闭触点	
	D04C	继电器 1 公共触点	
	D05A	继电器 2 常开触点	
D05C	继电器 2 公共触点		

类别	端子符号	端子名称	功能说明
跳线	J2	A01 、 A02 输出选择	电压、电流输出可选，默认为电压输出
	J1	AI2 输入选择	电压、电流输入可选，默认为电压输入

### 3.4 附件卡的安装

#### A、起升机构 PG 卡安装：


在产品第一层钣金支撑件上，PG 卡安装位置如下图：

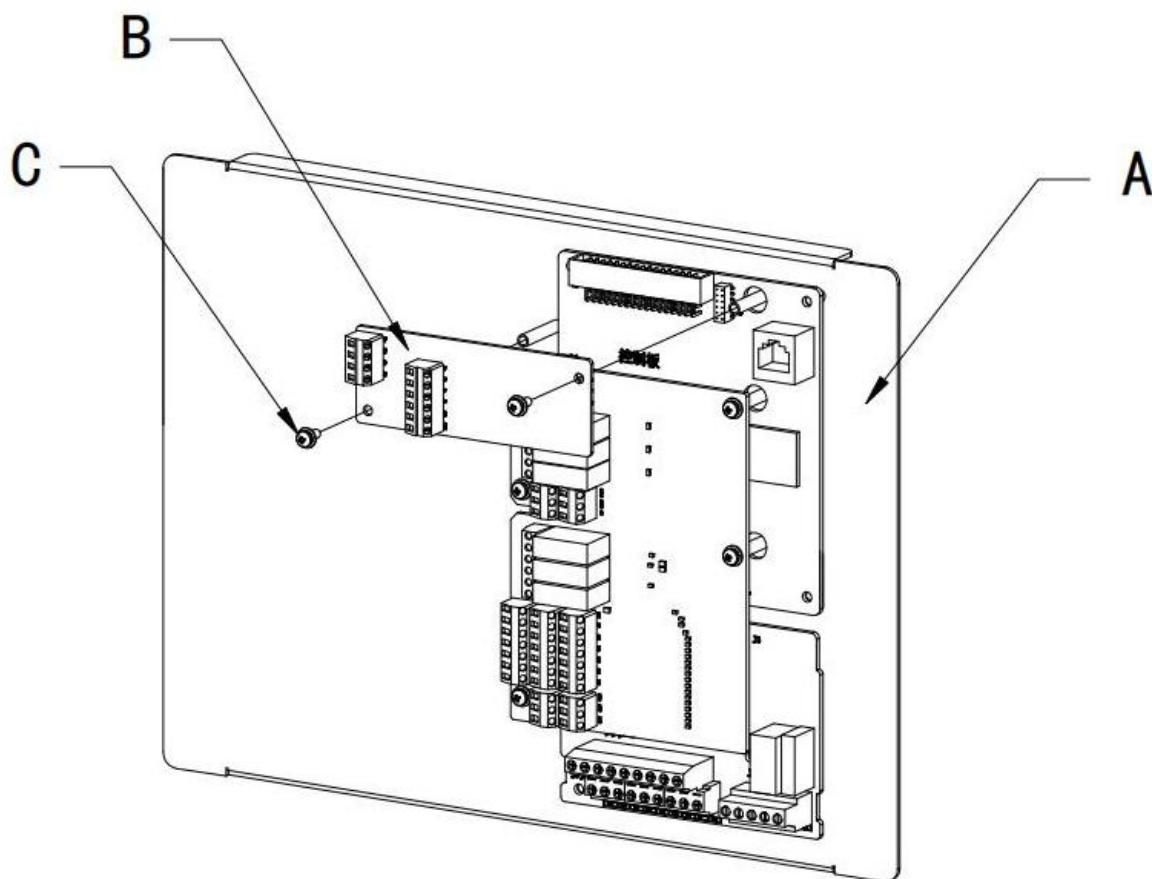

A: 钣金支撑件    B: PG 卡    C: 螺钉

B、起升机构工艺卡安装：

在产品第一层钣金支撑件上，工艺卡安装位置如下图：

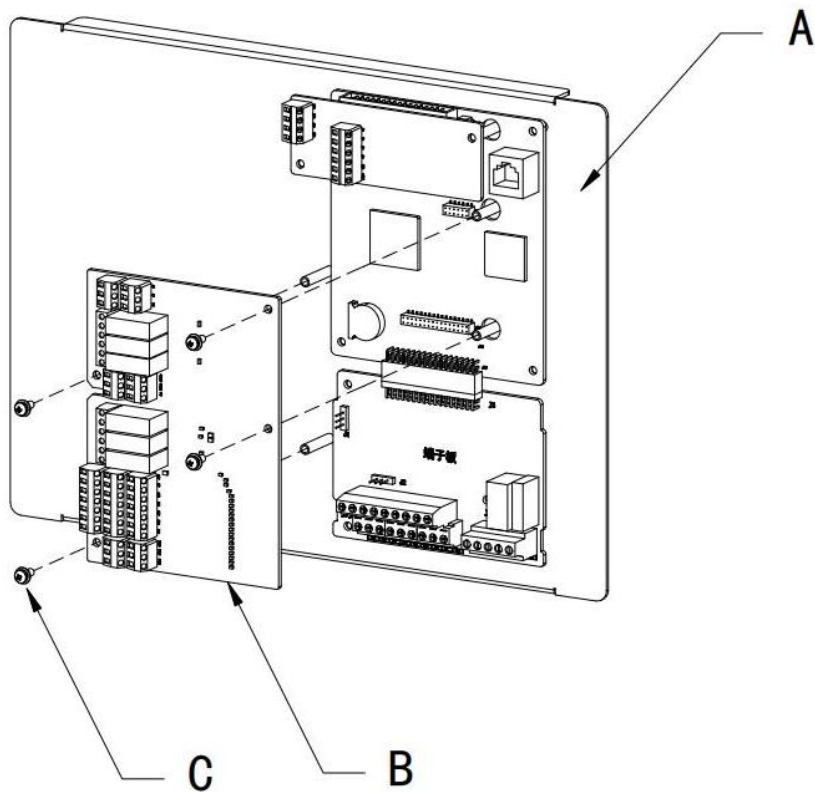

A: 钣金支撑件    B: 工艺卡    C: 螺钉


### 3.5 PG 卡

#### 型号与规格

##### PG 卡型号说明

港迪变频器 PG 卡型号为 GDHF-APGX1。

##### PG 卡尺寸及安装

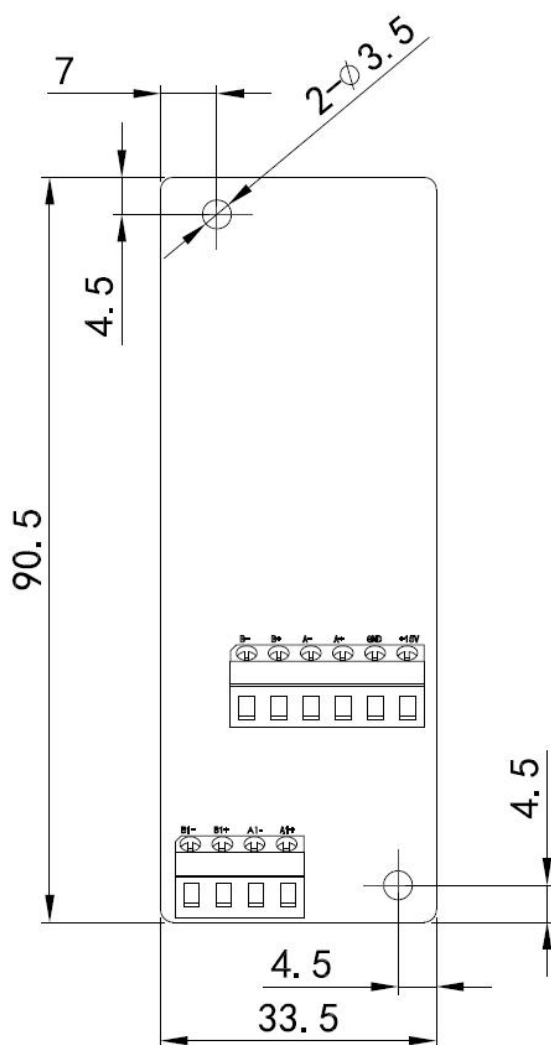

PG 卡外形尺寸

## PG 卡使用说明

### 功能

在用户需要有速度传感器矢量控制的同步功能时，必须选用同步 PG 卡。同步 PG 卡的标准配置包括：四路正交编码器信号的处理电路，可以接收推挽型、集电极开路型、电压型编码器输出的信号；提供编码器电源（固定为+15V 输出）。

### 端子说明

PG 卡共有 10 个用户接线端子，见下图。

B-	B+	A-	A+	D	GN	+15
					V	


B1	B1	A1	A1
-	+	-	+

接线端子示意


其中，+15V、GND 为编码器工作电源输入；A+、A-，B+、B-，A1+、A1-，B1+、B1- 为编码器信号输入端子；PE 为屏蔽线屏蔽层接线端子（用户使用时必须将 PE 接大地）。

### 编码器信号相位

增量式编码器的两个输出通道，一般标记有 A 和 B 或者 1 和 2，其信号相位差为 90 度电角度。当它顺时针方向转动时，大多（但不是所有的）会产生如图所示的信号，通道 1 超前通道 2。请参考编码器说明书或使用示波器来确定信号相位。

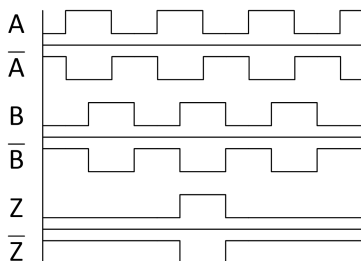

编码器差分输出信号

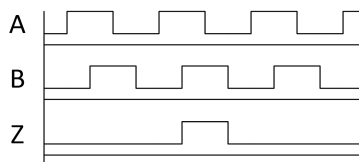


编码器单端输出信号

当传动正方向运转时，信号相位超前的输出通道应接输入端 A，另一个通道连接于输入端 B。

零点参考输出通道（一般标记有 Z，N 或 0）只有在位置控制时才需要连接，GDHF-APGX1 不接收该信号。

接线原理示意图

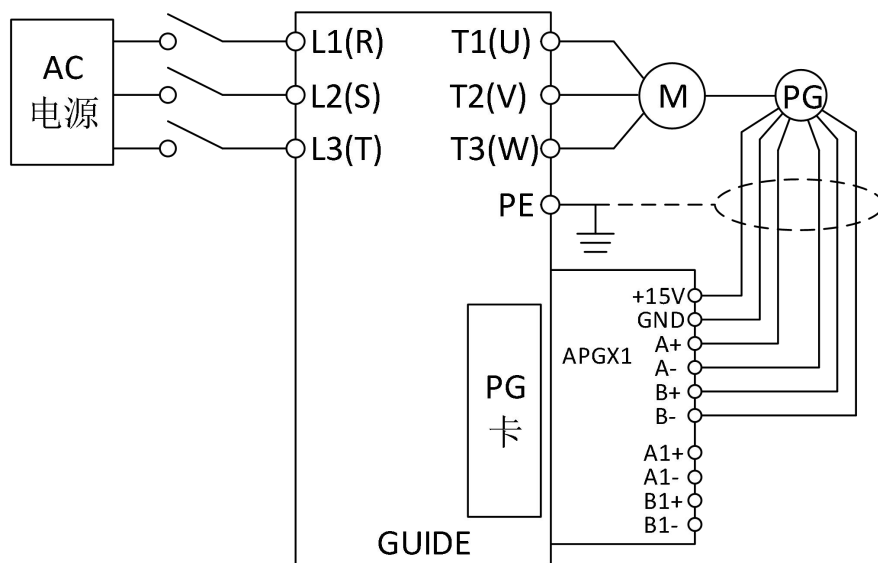

接线注意事项：

PG 卡信号线要与动力线分开布置，禁止平行走线；

为避免编码器信号受到干扰，请选用屏蔽电缆为 PG 卡信号线；


编码器屏蔽电缆的屏蔽层应该接大地（如变频器 PE 端），并一定是单端接大地，以免信号受干扰。

## 应用连接

对于现场使用的编码器，首先确定输出方式，港迪 PG 卡支持推挽型、集电极开路型、电压型。

### 编码器输出类型：推挽输出


差动接线方式

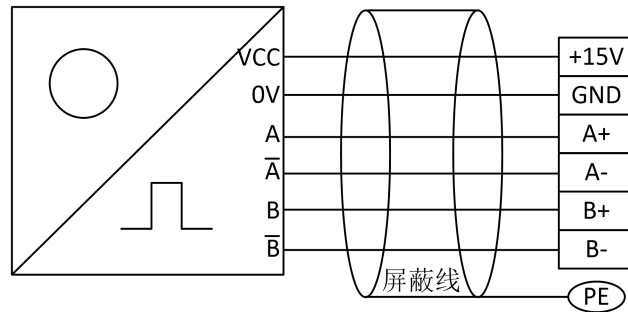

常用推挽输出（差动接线方式）编码器应用举例：

品牌	编码器型号
渡边	HLE45-1024L-6F.AC
倍加福	RHI90N-ONAK1R61N-1024
宜科	EC120P45-H6PR-1024


单端接线方式

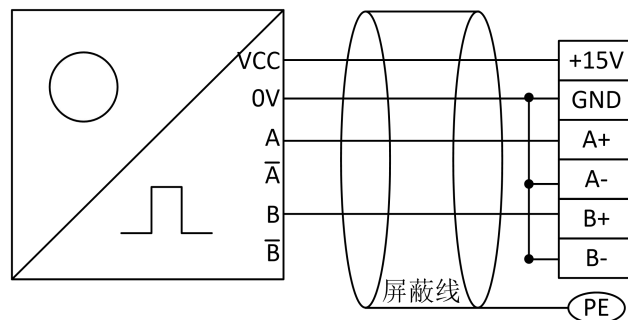

常用推挽输出（单端接线方式）编码器应用举例：

品牌	编码器型号
渡边	HLE45-600L-3F.AC
倍加福	RVI78N-10CALA31N-1024
宜科	EC120P45-P6PR-1024


编码器输出类型：集电极开路输出

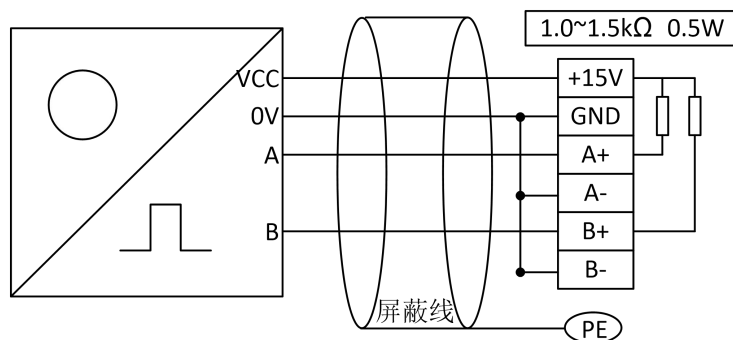

常用集电极开路输出编码器应用举例：

品牌	编码器型号
渡边	HLE45-1024L-30C.AC
宜科	EB38A6-C4PR-1024


编码器输出类型：电压输出

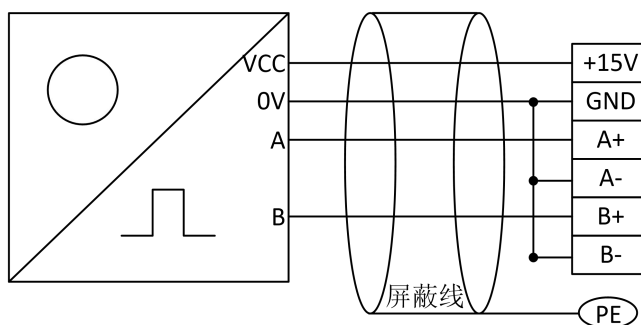


常用电压输出编码器应用举例：

品牌	编码器型号
渡边	HLE45-600L-3R. AC
宜科	EB50A8-N4PR-1024

同步功能接法：

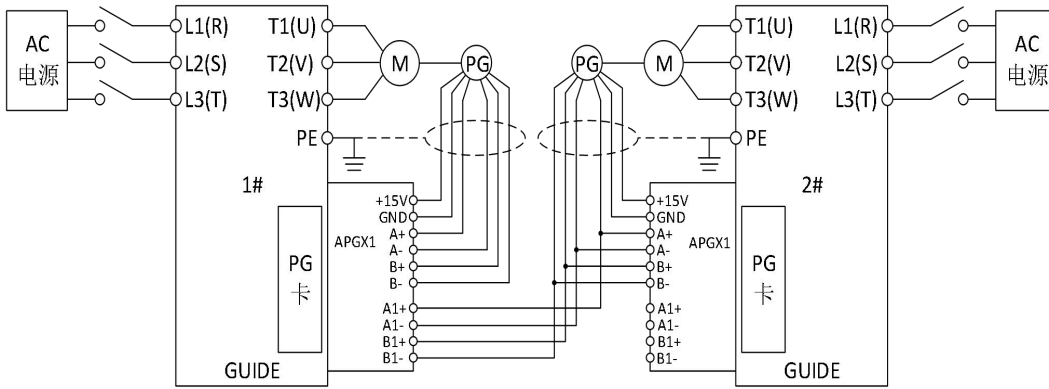

编码器为差分输出信号的接线示意图

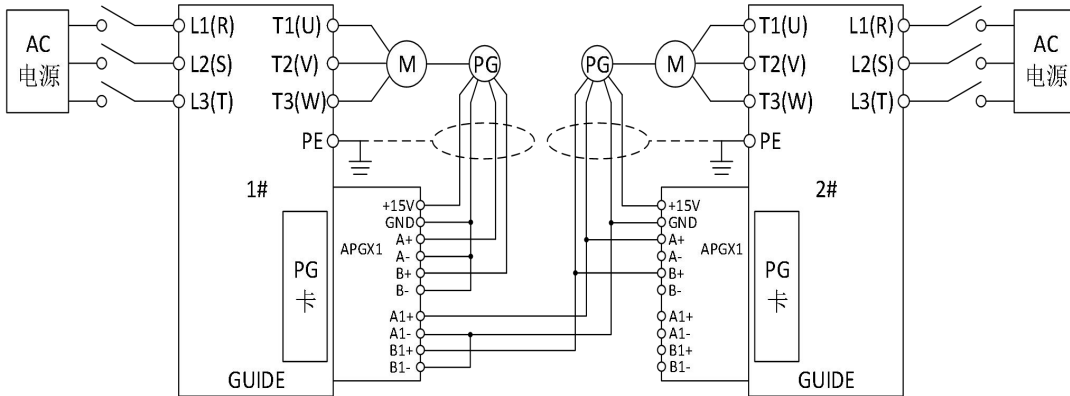


编码器为单端输出信号的接线示意图

### 3.6 工艺卡

型号说明：港迪变频器的工艺卡型号为 GDHF-AGYZ1 工艺卡。

工艺卡是一款与港迪全系列变频器配合使用的塔机行业专用功能扩展卡，该扩展卡内部带有高性能 CPU，集成了塔机起升、回转、变幅的专业控制逻辑程序，用户只需要将各类限位信号，状态信号，司机手柄信号点等各类 IO 信号，接入到扩展卡，即可实现塔机不同机构的逻辑控制系统，为用户节省了 PLC 电控系统和复杂的 PLC 编程，日常维护简单方便。

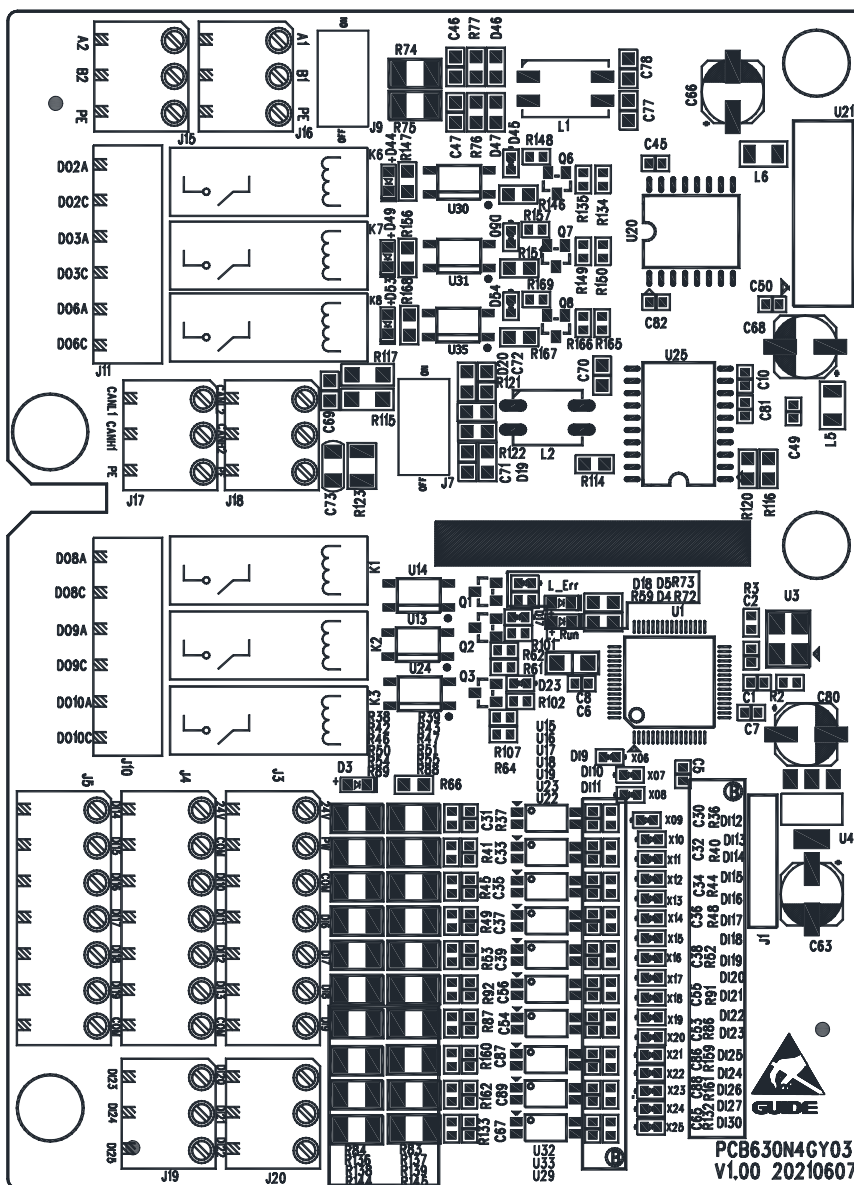

GDHF-AGYZ1 工艺卡布局图


工艺卡内部固化了塔机起升、回转、变幅的专业控制逻辑程序，板上的高性能处理器，根据 DI 输入的各种控制信号、限位信号、故障信号等，执行相应的变频器控制。

安装步骤：

- 将 GDHF-AGYZ1 工艺卡小心地插入相应插孔。
- 用固定螺钉，牢固的固定住 GDHF-AGYZ1 工艺卡。

注意：为了履行 EMC 的要求以及保证 GDHF-AGYZ1 工艺卡能正常工作，确保工艺卡的两颗金属固定螺钉，牢固的固定在对应的螺丝孔中，确保工艺卡良好的连接到变频器的保护接地上。

工艺卡的安装如下图所示。

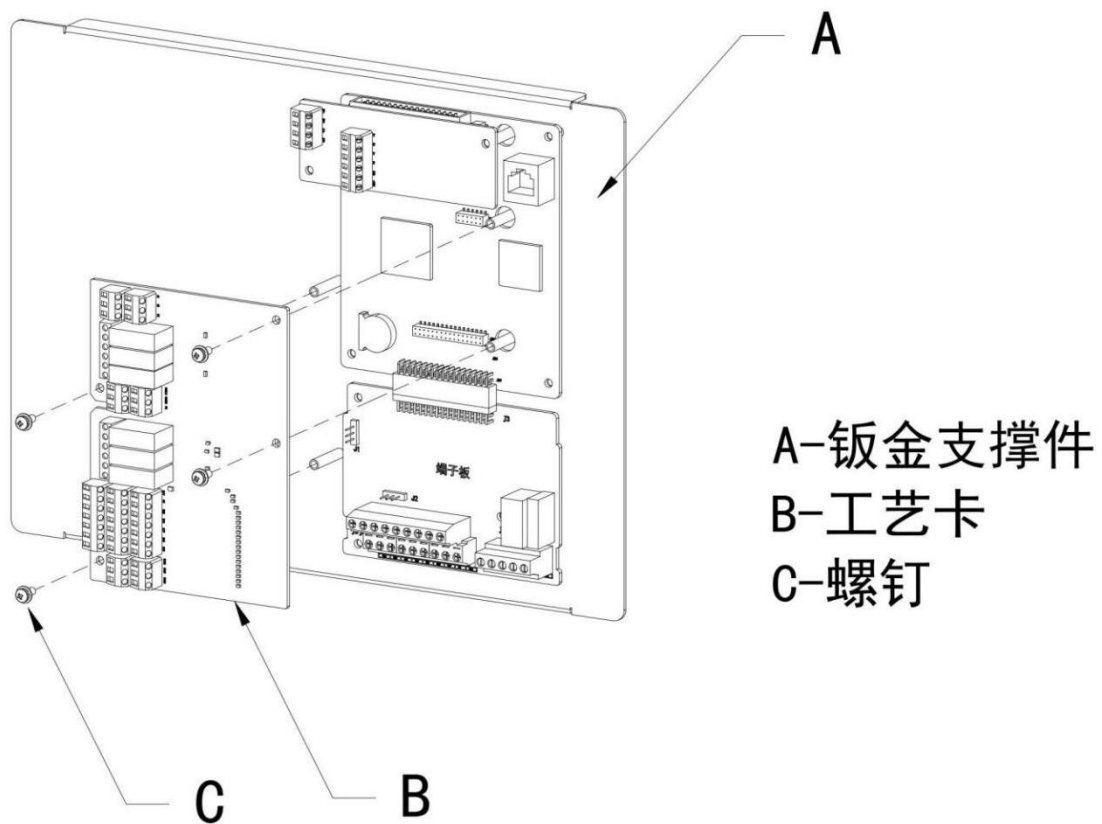

工艺卡的安装

工艺卡接口，在工艺卡上，有如下类型接线端口：

端子类别	端子标号	端子名称	端子说明
电源	24V	24VDC 电源	24VDC 电源，默认连接控制板端子上 24V 电源，也可接外部 24V 电源。
	COM	24VDC 对应的参考地	24VDC 电源的参考地
	PW	输入公共端子	与 24V 短接
数字量输入	DI6-PW	数字量输入 6	1、光耦隔离，兼容双极性输入； 2、输入阻抗：3.3K $\Omega$ ； 输入电压范围：9~30V
	DI7-PW	数字量输入 7	
	DI8-PW	数字量输入 8	
	DI9-PW	数字量输入 9	
	DI10-PW	数字量输入 10	
	DI11-PW	数字量输入 11	
	DI12-PW	数字量输入 12	
	DI13-PW	数字量输入 13	
	DI14-PW	数字量输入 14	
	DI15-PW	数字量输入 15	
	DI16-PW	数字量输入 16	
	DI17-PW	数字量输入 17	
	DI18-PW	数字量输入 18	
	DI19-PW	数字量输入 19	
	DI20-PW	数字量输入 20	
	DI21-PW	数字量输入 21	
DI22-PW	数字量输入 22		
DI23-PW	数字量输入 23		
DI24-PW	数字量输入 24		
DI25-PW	数字量输入 25		
继电器输出	D02A-D02C	继电器输出 2	常开触点；触点驱动能力： AC 250V, 3AC, COS $\phi$ =0.4。DC 30V, 1A
	D03A- D03C	继电器输出 3	
	D06A - D06C	继电器输出 6	
	D08A-D08C	继电器输出 8	
	D09A-D09C	继电器输出 9	
	D010A-D010C	继电器输出 10	

接线端子上，PW 应与 24V 短接。

## 故障诊断

### LED 显示

GDHF-AGYZ1 工艺卡有一组 DI 状态显示 LED。丝印为 X06 到 X025, 这些 LED 的分布位置, 请参看工艺卡布局图。

DI 状态显示 LED 的定义如下:

DI 状态显示 LED	DI 输入的电平
亮	DI 连接到 COM 端
灭	DI 悬空

GDHF-AGYZ1 工艺卡有六组 DO 状态显示 LED。位号为、D17、D18、D23、D45、D50、D54, 这六个 LED 的分布位置, 请参看工艺卡布局图。


该 LED 亮时, DO 端子上输出为有效状态。

DO 状态显示 LED	DO 继电器的状态
亮	吸合
灭	断开

GDHF-AGYZ1 工艺卡有一组工艺卡状态显示 LED。位号为 D4、D5, 这 2 个 LED 的分布位置, 请参看工艺卡布局图。

状态显示 LED		含义
CPU_RUN	闪烁	工艺卡正常运行
	灭	工艺卡故障
CPU_Eroor	灭	整机状态正常
	闪烁	PLC 通讯故障

机械尺寸:

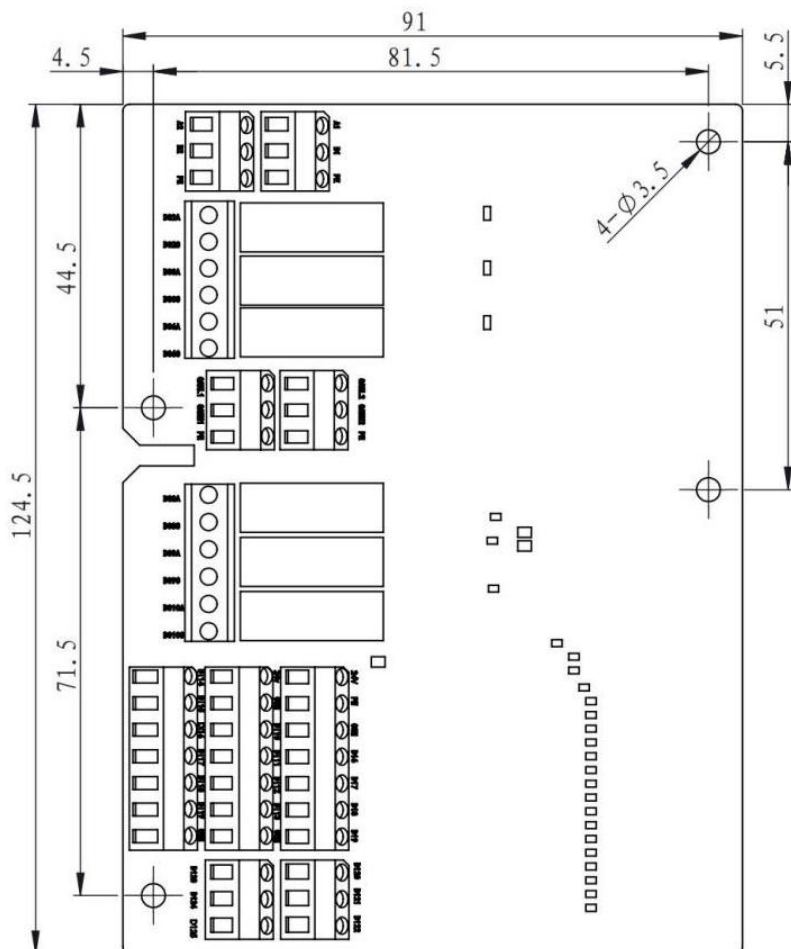


GDHF-AGYZ1 工艺卡尺寸 (单位 mm)

安装: 插入变频器控制板的相应插孔中。


环境条件: 见《港迪变频器 HF639 系列使用说明书》中关于环境条件方面的相关内容。

硬件设置: 连接各端口信号线。

A、起升变频器系统图

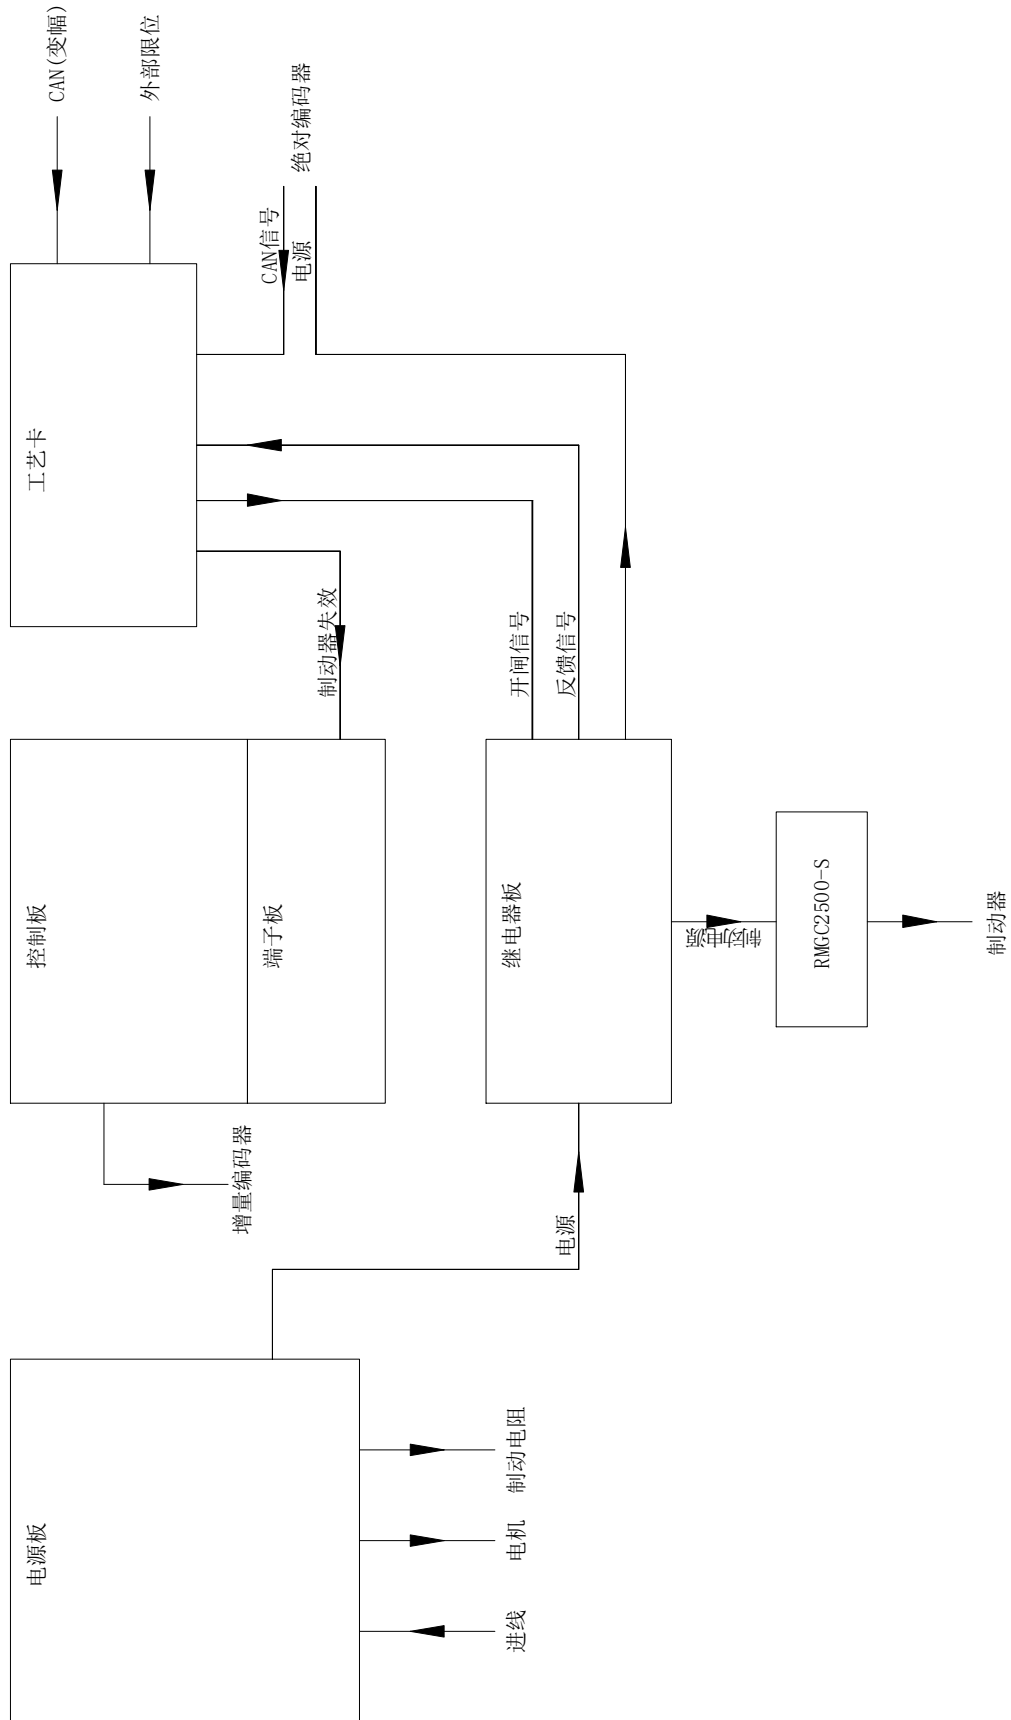

B、回转、变幅变频器系统图

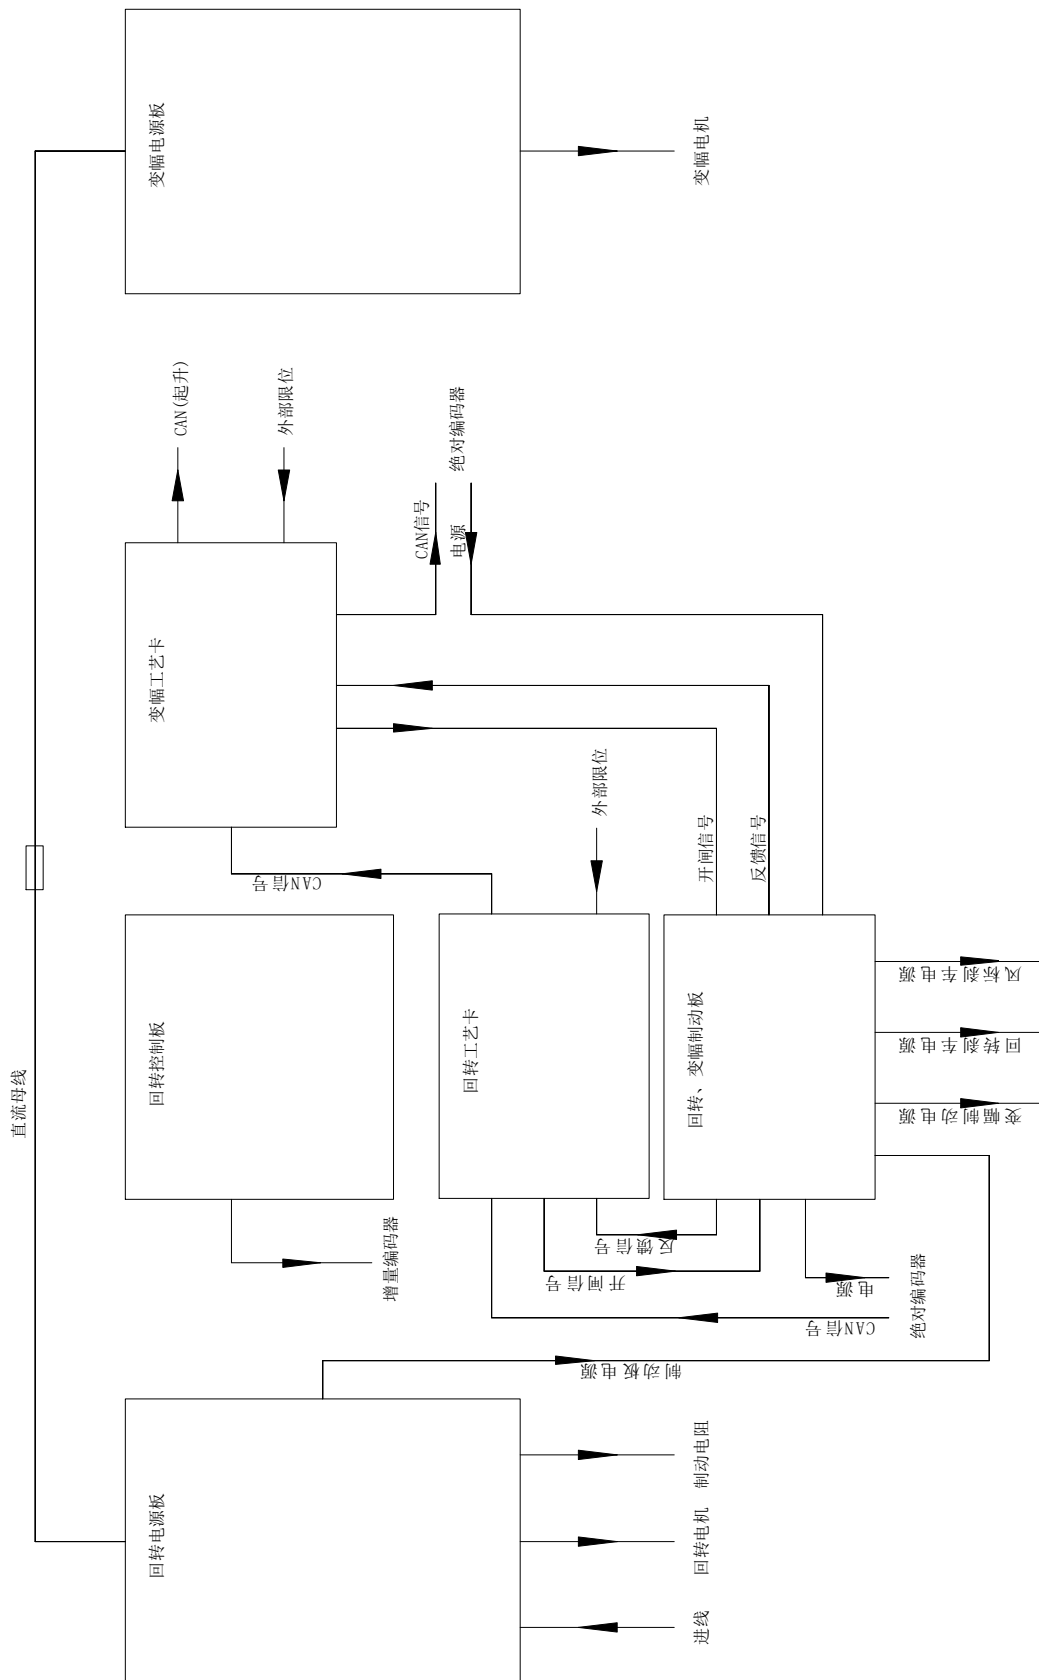

## 第 4 章 操作面板

### 4.1 操作面板说明

HF639 系列变频器可通过 LED 操作面板或 LCD 操作面板实现参数查看、修改，以及参数备份、还原、比较等功能。操作面板以实际订购规格型号为准。

### 4.2 LED 操作面板

#### 4.2.1 LED 操作面板界面介绍

下图为操作面板的外观和按键功能的介绍。



## (1) LED 操作面板指示灯

“RUN” 指示灯会在电机运行时点亮，否则熄灭

“LOCAL” 指示灯在选择本地模式时点亮，远程模式熄灭

“FAULT” 指示灯会在系统出现故障时闪烁，没有故障则熄灭

## (2) LED 操作面板 LED 显示

## 状态显示区

状态显示	状态说明
RUN	电机运行显示，不运行则熄灭
LOCAL	本地模式显示，远程模式熄灭
RWD	电机选择正转显示，选择反转熄灭
REV	电机选择反转显示，选择正转熄灭
FAULT	出现故障闪烁

## 数据显示区

操作面板上共有 5 位 LED 显示，可以显示设定频率、输出频率，各种监视数据以及报警代码等。下图显示与 LED 显示对应表。

显示文字	LED显示	显示文字	LED显示	显示文字	LED显示	显示文字	LED显示
0	0	A	A	K	K	U	U
1	1	B	b	L	L	V	v
2	2	C	C	M	M	W	W
3	3	D	d	N	N	X	无
4	4	E	E	O	O	Y	Y
5	5	F	F	P	P	Z	Z
6	6	G	G	Q	Q	° (度)	°
7	7	H	H	R	r	?	?
8	8	I	I	S	S		
9	9	J	J	T	T		

## 单位显示区

单位显示	单位说明
RPM	转速单位（转/分）
Hz	转速单位频率（赫兹）
V	电压单位（伏）
A	电流单位（安培）
%	百分比

## 键盘按键区


按键	按键名称	按键功能
	退出键	返回当前菜单，返回上级菜单/初始界面
	本地/远程键	本地模式和远程模式切换
	正/反转键	电机正/反转切换
	上键	上翻菜单或设置参数+1
	下键	下翻菜单或设置参数-1
	左键/复位键	设置参数向左移动位数/故障复位
	右键	设置参数向右移动位数
	确定键	逐级进入菜单界面，设定参数确定
	运行键	启动电机
	停止键	停止电机

### 4.2.2 LED 操作面板按键操作

按键的数据值是由主菜单和下位菜单组成。如从上位菜单移到下位菜单，要按▼下键。如从下位菜单回到上位菜单，要按▲上键。也可以通过上下键来增加或减少数据值，确定好数据值之后，可通过 ENTER 键确认。设定参数时使用◀左键移动数字的位数，当光标移动到最左端时，会自动跳回最右端，同理右键功能。用操作键盘运行变频器时，要使用 RUN 和 STOP 键来启动和停止电机（先请设置好参数并且切到本地模式），在 LOCAL 模式下，F2 键控制电机的正反转，用 LOCAL/REMOTE 键来切换本地/远程模式。

### 4.2.3 LED 操作面板主菜单构成图


模式种类	分类	功能说明
0.0	显示当前输出频率，单位： HZ	输出频率监控值，单位：HZ
0.0	显示当前输出电流，单位： A	输出电流监控值，单位：A
0.0	显示当前输出电压，单位： V	输出电压监控值，单位：V
0. °C	显示当前温度，单位：°C	温度监控值，单位：°C
0.0	显示当前母线电压，单位： V	母线电压监控值，单位：V
MON	各监控变量	监控模式
REFST	各项参考值设置	参考值设置
FUNC	各项功能菜单	功能菜单
PAR	各项关于参数的设置	参数设置

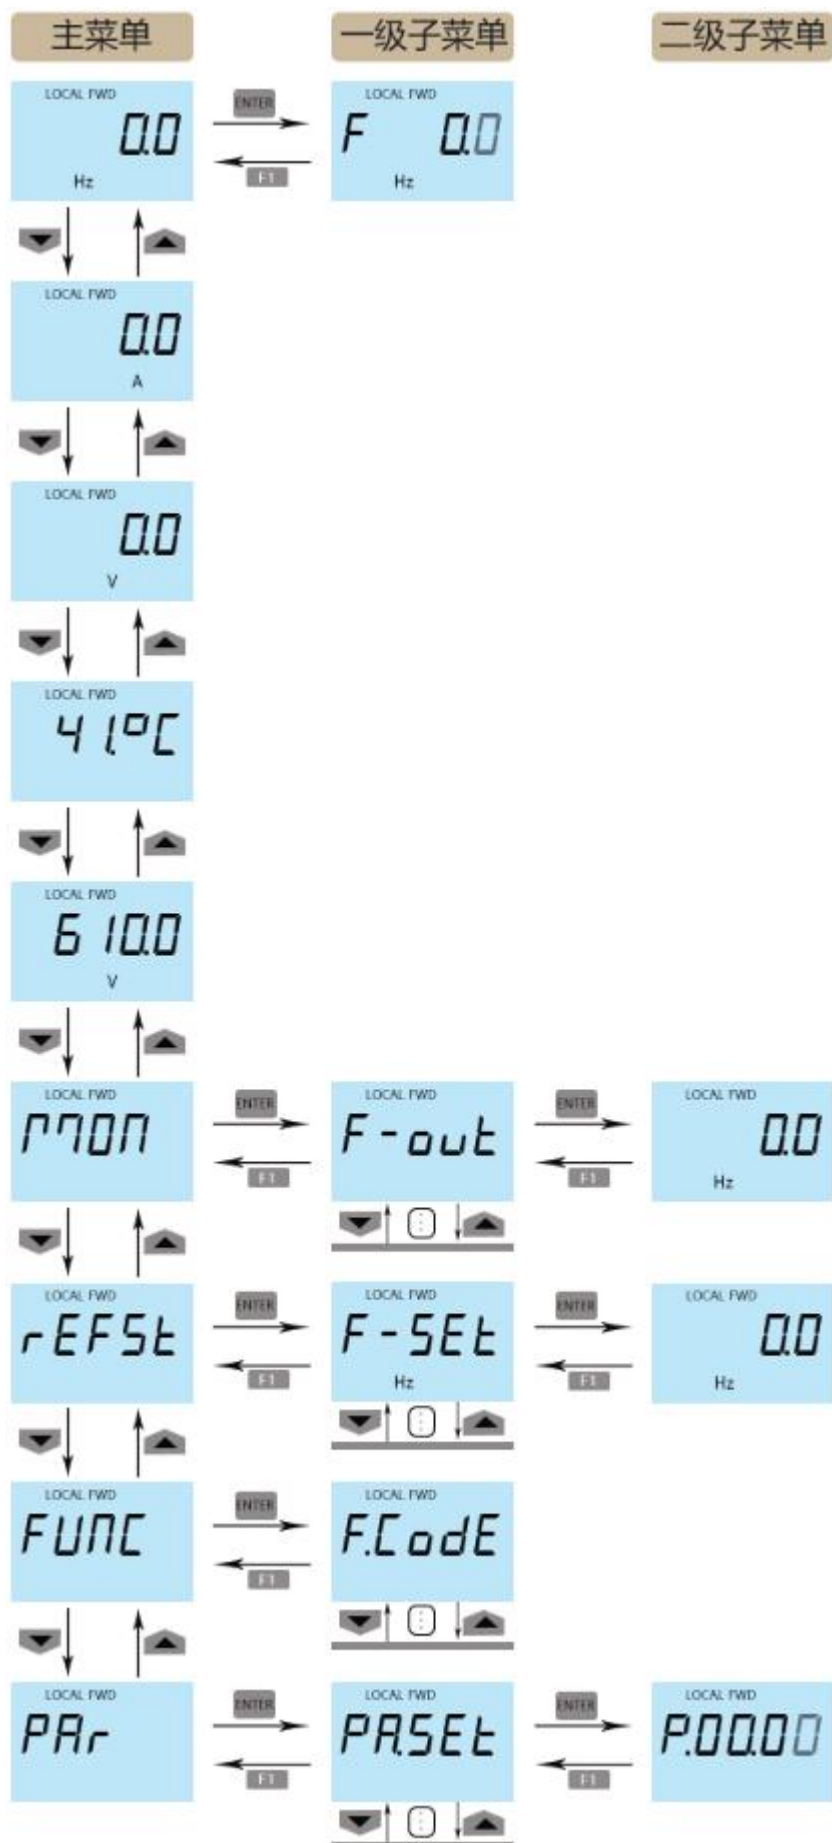

### 4.2. 4LED 操作面板菜单构成说明

#### (1) 监控模式 (Drive Monitor)

监控变频器的运行状态、数字量输入输出(I/O)状态和模拟量的值。

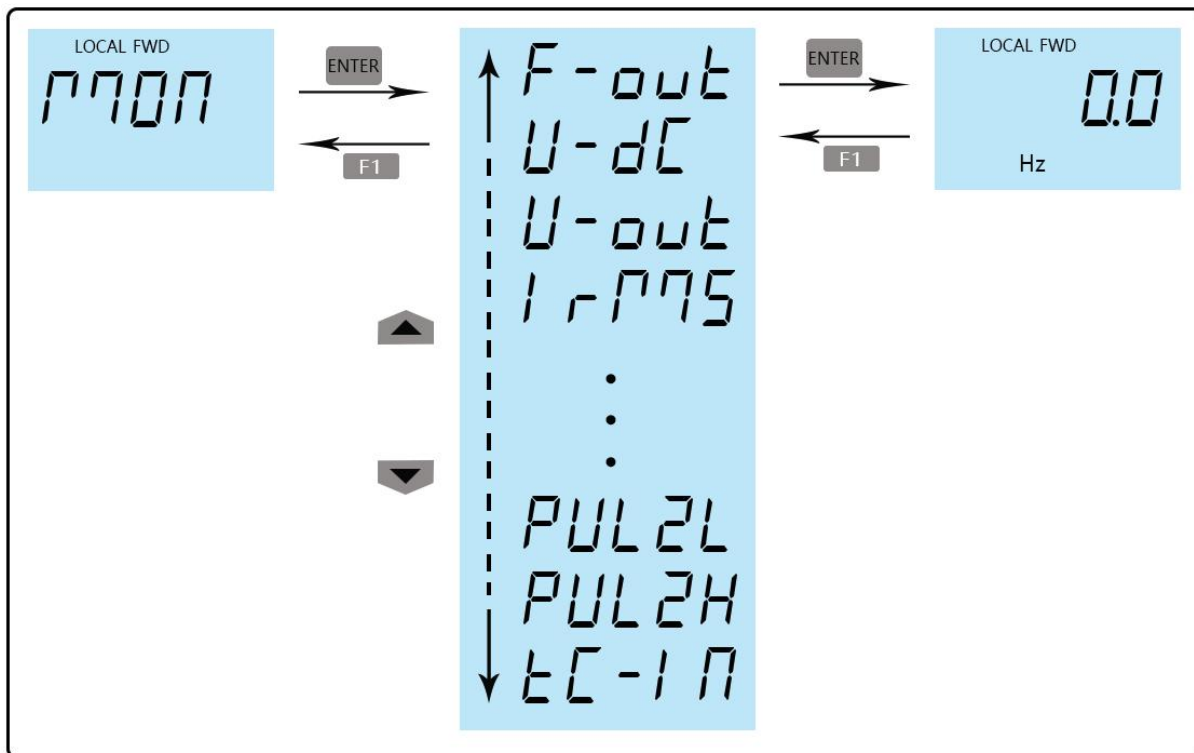


模式种类	显示格式	分类	单位	参数说明
监控模式 MON	F-OUT	电机速度 [Hz]	Hz	运行时电机速度
	V-DC	母线电压	V	直流母线的电压
	V-OUT	输出电压	V	输出的电压
	IRMS	电机电流	A	三相电流有效值
	TORQ	负载转矩	%	负载转矩
	P-OUT	输出功率	kW	输出功率
	TEMP	温度	°C	产品内 IGBT 的温度
	F-SET	给定频率 [Hz]	Hz	给定频率
	D-IN	数字量输入	无	数码管段式显示
	D-OUT	数字量输出	无	数码管段式显示
	AOUT1	模拟量输出1	%	模拟量输出1

AOUT2	模拟量输出2	%	模拟量输出2
V1-IN	模拟量输入1（电压）	V	模拟量输入1（电压）
A1-IN	模拟量输入1（电流）	A	模拟量输入1（电流）
V2-IN	模拟量输入2（电压）	V	模拟量输入2（电压）
A2-IN	模拟量输入2（电流）	A	模拟量输入2（电流）
ROTOR	编码器速度	rpm	编码器采样的速度
F-AFE	频率（AFE）	Hz	整流回馈模块中采样的电网频率
V-AFE	电压值（AFE）	V	整流回馈模块中采样的电压幅值
I-A	A相电流	A	A相电流采样值
I-B	B相电流	A	B相电流采样值
I-C	C相电流	A	C相电流采样值
IMAX	最大电流	A	启动或停止过程中的最大电流
PUL1L	编码器1脉冲低位	无	编码器1脉冲低位
PUL1H	编码器1脉冲高位	无	编码器1脉冲高位
PUL2L	编码器2脉冲低位	无	编码器2脉冲低位
PUL2H	编码器2脉冲高位	无	编码器2脉冲高位
TC-IN	工艺卡数字量输入	无	数码管段式显示

(2) 设定参考值 (REFST)

可设置变频器的给定速度和给定转矩，按键操作如下图：

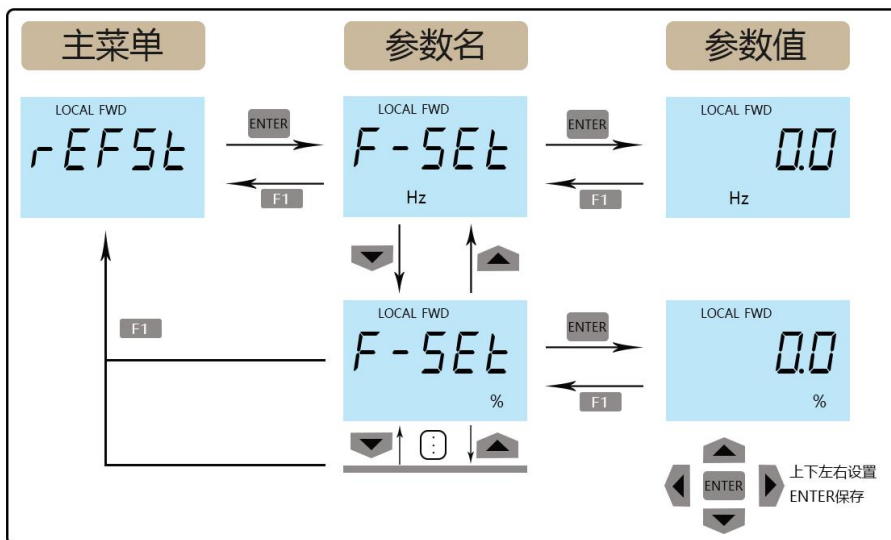


模式种类	显示格式	分类	单位	参数说明
设定参考值 REFST	F-SET	给定速度	[Hz]	速度单位为 Hz
	F-SET	给定速度	[%]	速度单位为 %
	T-SET	转矩给定	[%]	转矩单位为 %
	TLIM	转矩限制	[%]	转矩限制值 %
	A1SET	模拟量输出1	[%]	给定模拟量1输出
	A2SET	模拟量输出2	[%]	给定模拟量2输出

(3) 功能设置 (FUNC)

功能设置 (FUNC) 包含查看当前故障代码、故障复位、历史故障、清除故障记录、系统复位、日期设置、变频器版本号、面板版本号。选中相应功能，点击 ENTER 键可以执行该功能。

按键操作如下图所示：

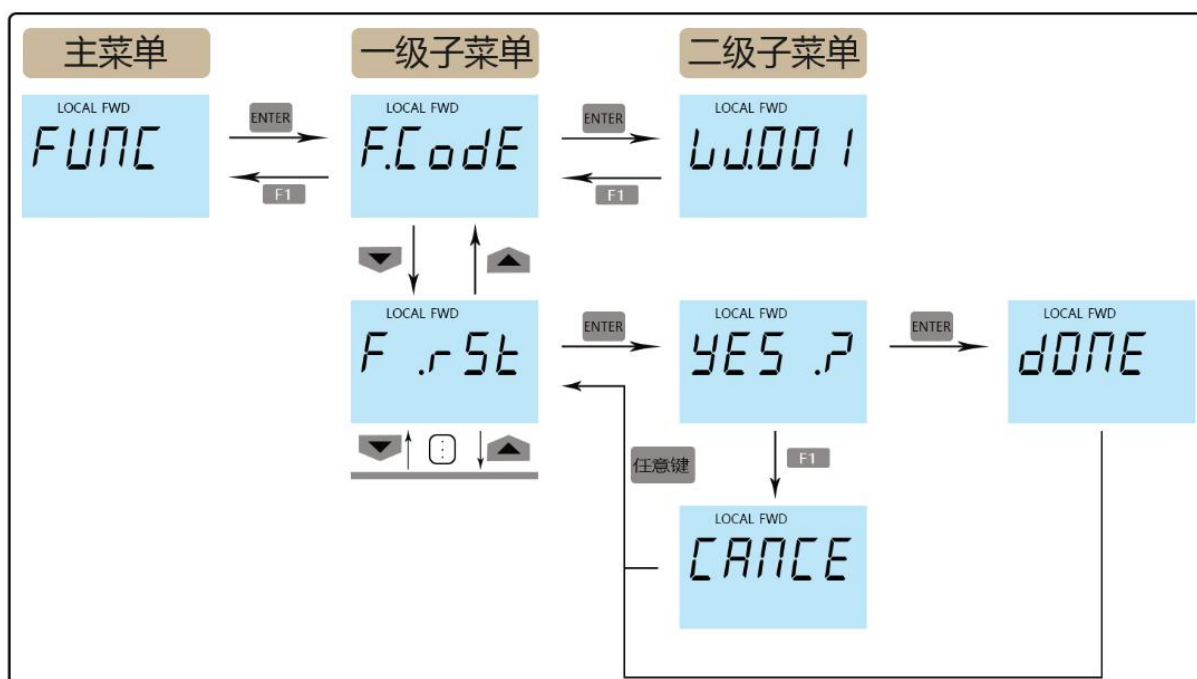

模式种类	显示格式	功能分类	功能说明
功能菜单 FUNC	F. CODE	当前故障代码	显示当前的故障代码或警告代码
	F. RST	故障复位	复位当前的故障
	F. HIS	历史故障	查看历史故障
	F. CLR	历史故障清除	删除变频器中存储的历史故障信息
	SY. RST	系统复位	执行该功能后，变频器立即重启
	DATE	日期时间	查看或设置变频器日期和时间
	DR. VER	变频器版本号	查看变频器软件版本号
	PD. VER	面板版本号	查看面板软件版本号
	BACKU	备份参数	备份DSP的参数组到面板
	RECOV	还原参数	将面板的参数组导入到DSP中
	COMP	比较参数	比对面板和DSP的参数组


**F. CODE:** 显示变频器当前的故障代码或警告代码。5 秒钟无按键操作或者点击 ESC 键退出故障代码或警告代码的显示。

**F. RST:** 复位变频器当前故障。点击 ENTER 键进入后，显示确认对话框：YES ?，点击 ENTER 键确认，并开始执行故障复位操作，执行完毕后，屏幕显示：DONE；点击


ESC 键取消该功能的操作，屏幕显示：CANCE.。

**F. HIS:** 可以用来查看变频器中保存的历史故障，点击 ENTER 键进入后，会显示：**S-XXX**，表示总共有 **XXX** 个历史故障；按任意键进入历史故障代码显示：**XX.EEE**，其中 **XX** 为顺序号，号码从 0 开始，依次增加，0 表示最近发生的故障，**EEE** 表示故障代码，详细代码含义请参考故障代码相关解释说明；继续点击 ENTER 键，进入到故障代码详细信息界面，通过上或下键，可以查看故障发生的日期和时间；**Er. XXX** 为故障代码、**Y. 20XX** 为 20XX 年、**M. XX** 为 XX 月、**D. XX** 为 XX 日、**T. XX. XX** 为 XX 时 XX 分、**SEC. XX** 为 XX 秒。不同界面下按 ESC 键返回上一级显示。


操作流程如下图：

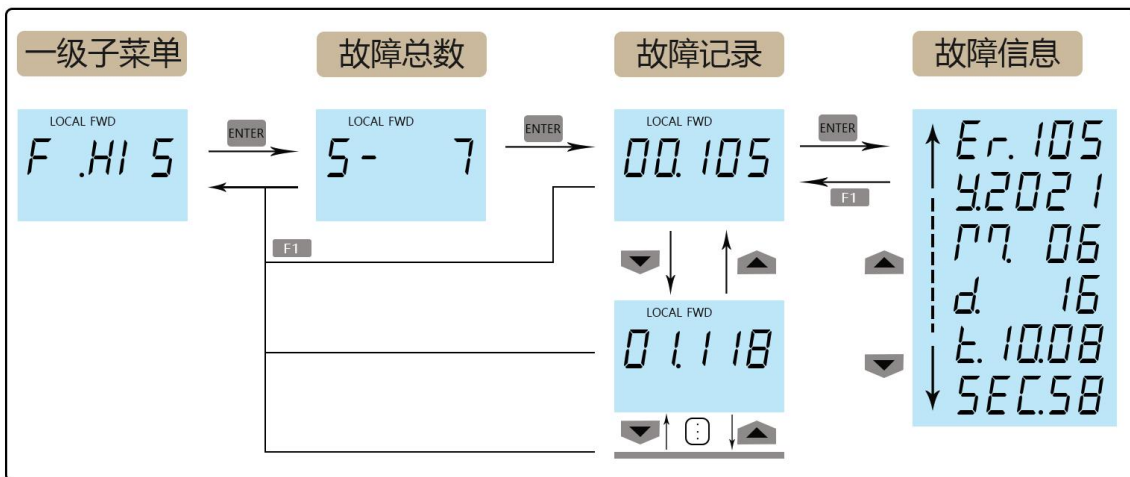

**F. CLR:** 用来删除变频器中保存的历史故障，点击 ENTER 键进入后，显示确认对话框：**YES ?**，点击 ENTER 键确认，并开始执行删除操作，执行完毕后，屏幕显示：**DONE**；点击其他键，为取消该操作，屏幕显示：**CANCE.**。操作流程如下图：

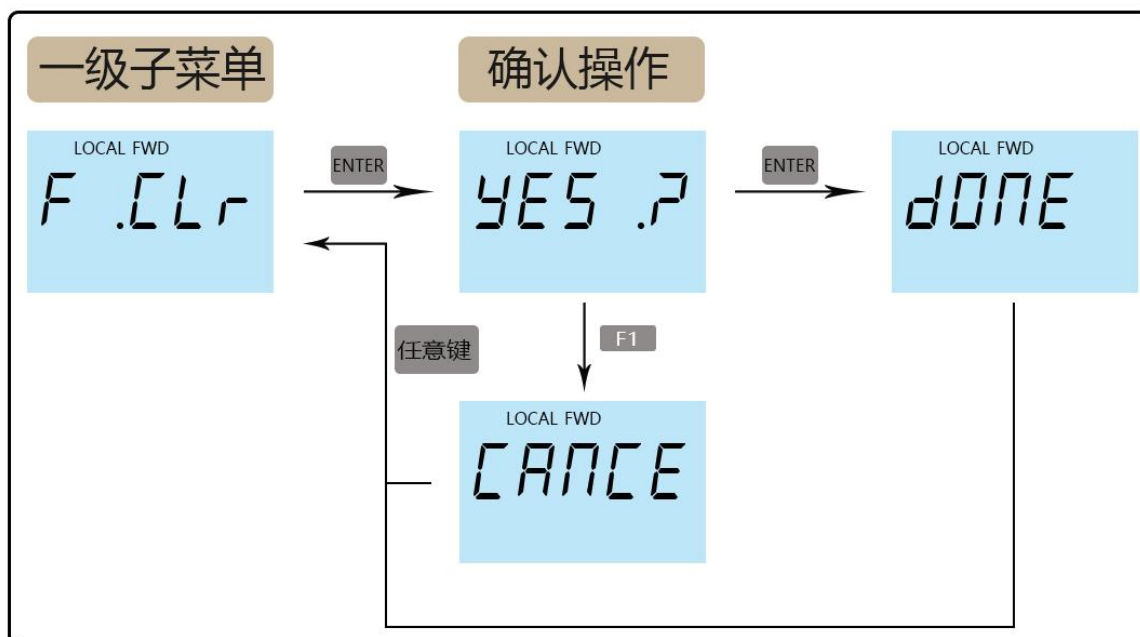

**SY.RST:** 用来对变频器进行系统复位，点击 ENTER 键进入后，显示确认对话框：**YES ?**，点击 ENTER 键确认，屏幕显示：**WAIT.** 并开始执行系统复位操作，执行完毕后，屏幕显示：**DONE**；紧接着屏幕重启。在确认对话框下，点击其他键，为取消该操作，屏幕显示：**CANCE.**。操作流程如下图：

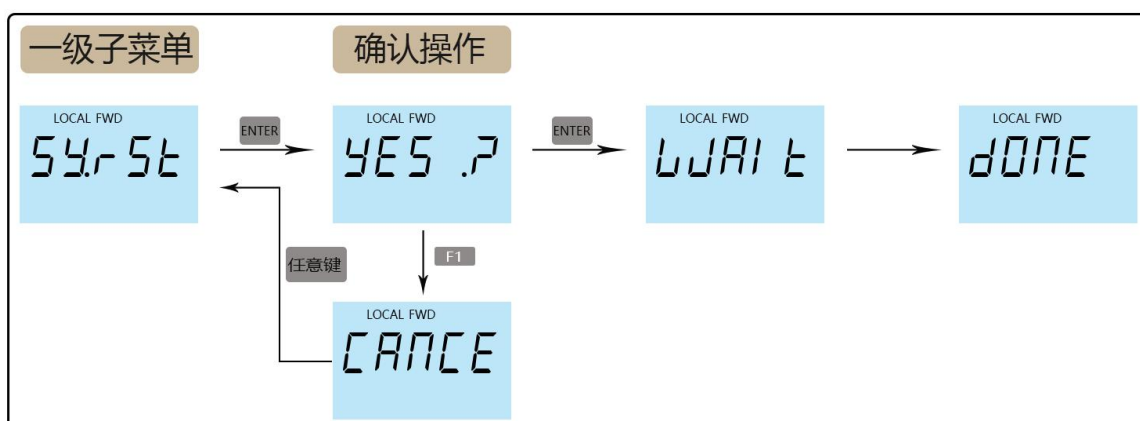


**DATE:** 用来设置变频器日期时间，点击 ENTER 键进入后，可以使用上下键来查看现在的日期和时间，菜单依次为年、月、日、星期、小时、分钟、秒；相应的显示画面下，点击 ENTER，数字会开始闪烁，通过左键、上键、下键，来调整正确的日期或时间，点击 ENTER，将对变频器做相应修改，数字停止闪烁。


具体数字表达格式如下表：

模式种类	显示格式	功能分类	功能说明
菜单 DATE	Y. 20XX	当前日期：年	显示当前日期：年，即：20XX年
	MO. XX	当前日期：月	显示当前日期：月，即：XX月
	DAY. XX	当前日期：日	显示当前日期：日，即：XX日
	XXXX.	当前日期：星期	显示当前的星期，即： MON. : 星期一 TUES. : 星期二 WED. : 星期三 THUR. : 星期四 FRI. : 星期五 SAT. : 星期六 SUN. : 星期天
	H. XX	当前时间：时	显示当前时间：时，即：XX时
	M. XX	当前时间：分	显示当前时间：分，即：XX分
	S. XX	当前时间：秒	显示当前时间：秒，即：XX秒


操作流程如下图：

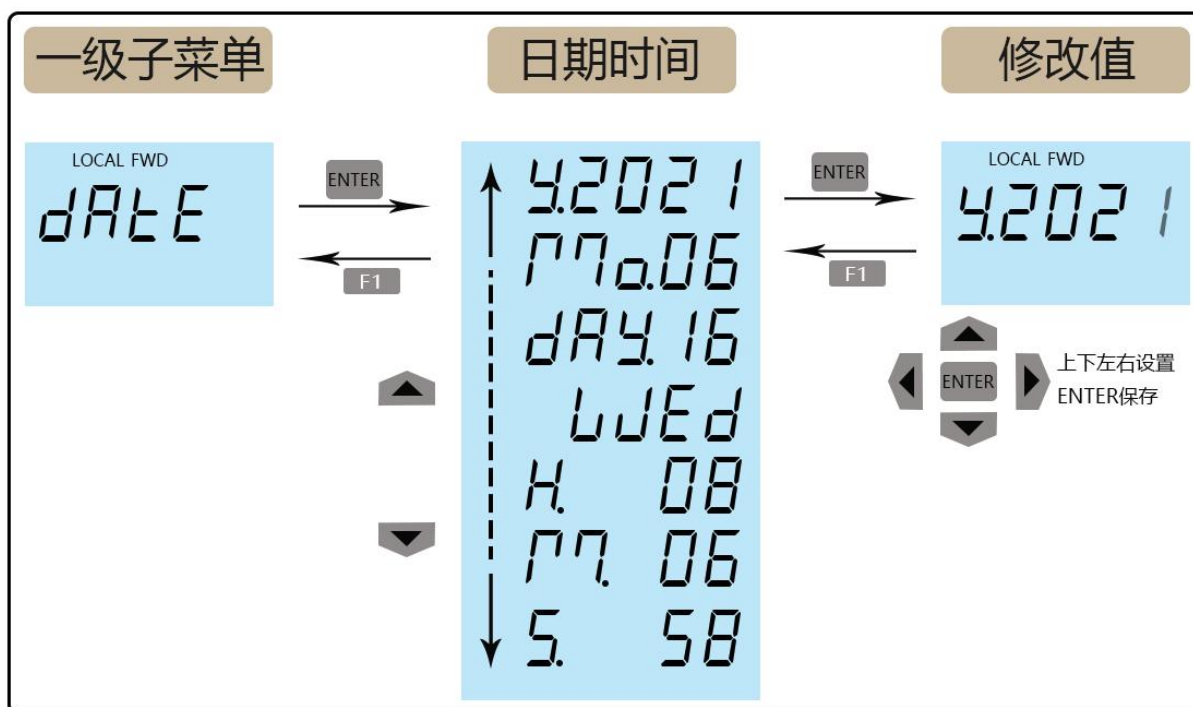


**DR. VER:** 用来查看变频器软件版本，点击 ENTER 键进入后，屏幕显示：VX. XX；按任意键或 5 秒钟后，返回到上一级菜单，操作流程如下图：

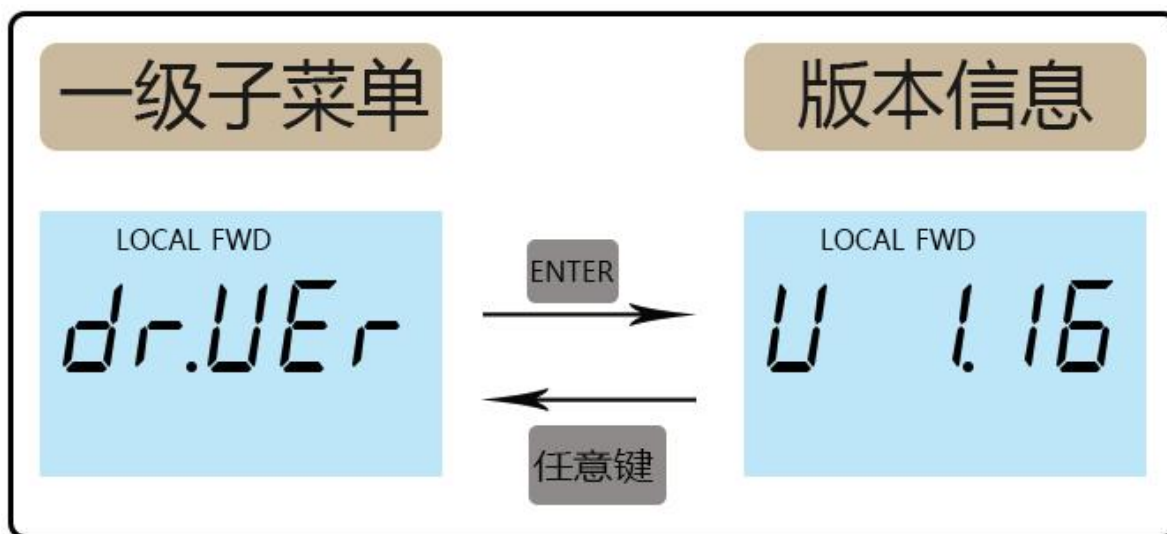


**PD. VER:** 用来查看本面板软件版本，点击 ENTER 键进入后，屏幕显示：VX. XX；按任意键或 5 秒钟后，返回到上一级菜单，操作流程如下图：

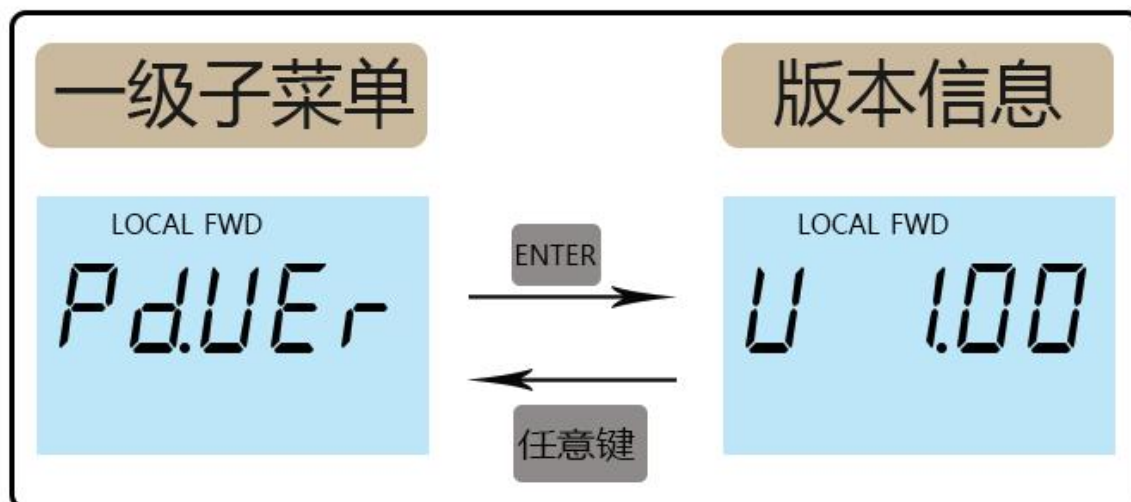


**BACKU:** 用来备份DSP的参数，b表示备份DSP的参数到面板，v表示面板备份的参数和DSP参数和对检验。完成后则备份参数成功。将其备份到面板中，操作流程如下图：

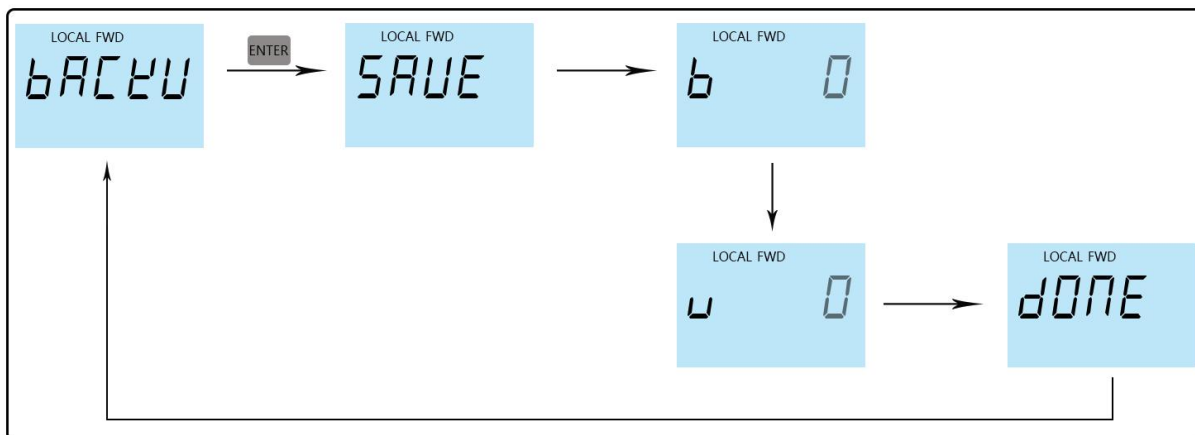

**RECOV:** 将面板的参数导入到DSP中，r表示在覆盖导入参数，b表示备份DSP面板参数，v表示核对检验导入的参数。三步骤没问题则表示导入参数完成。操作流程如下图：

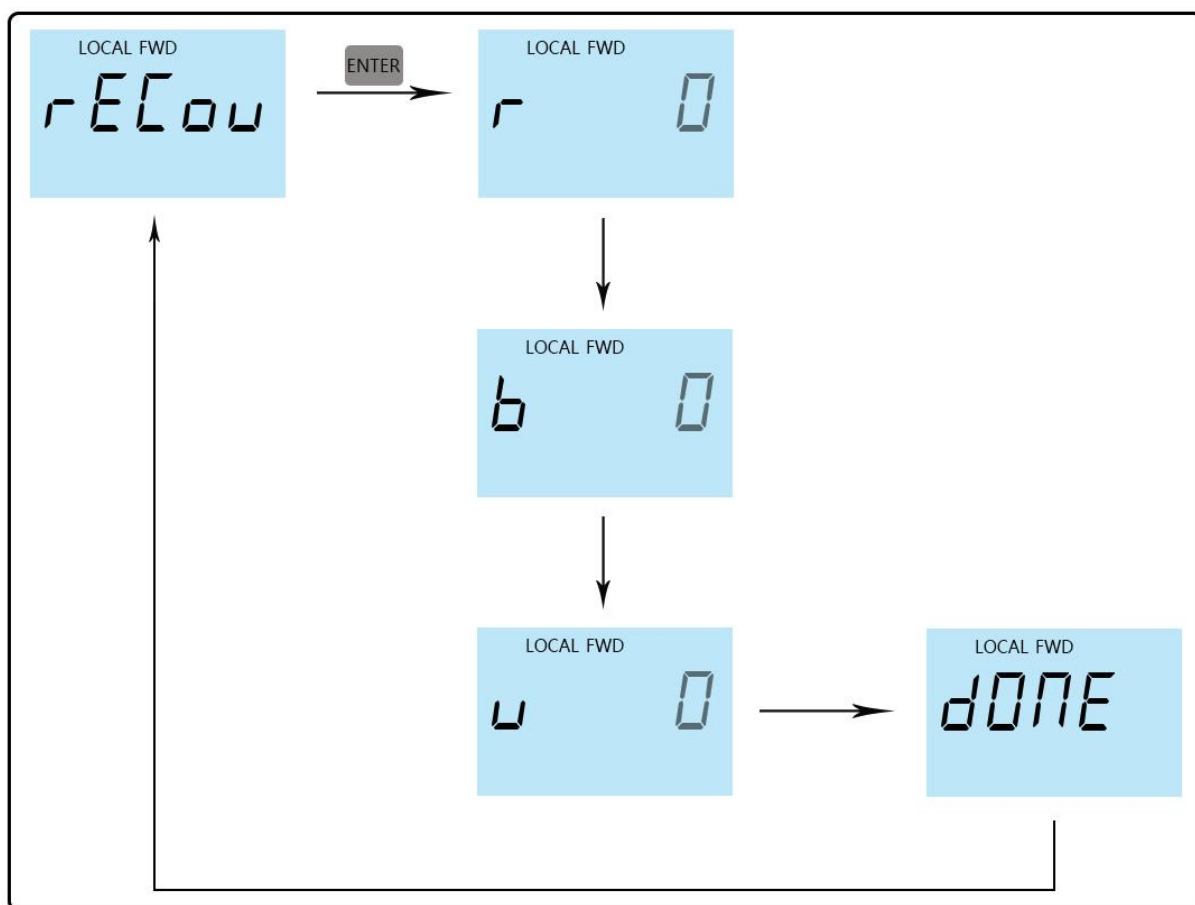


**COMP:** 比较面板和DSP的参数，有不一样的显示参数组。操作流程如下图：

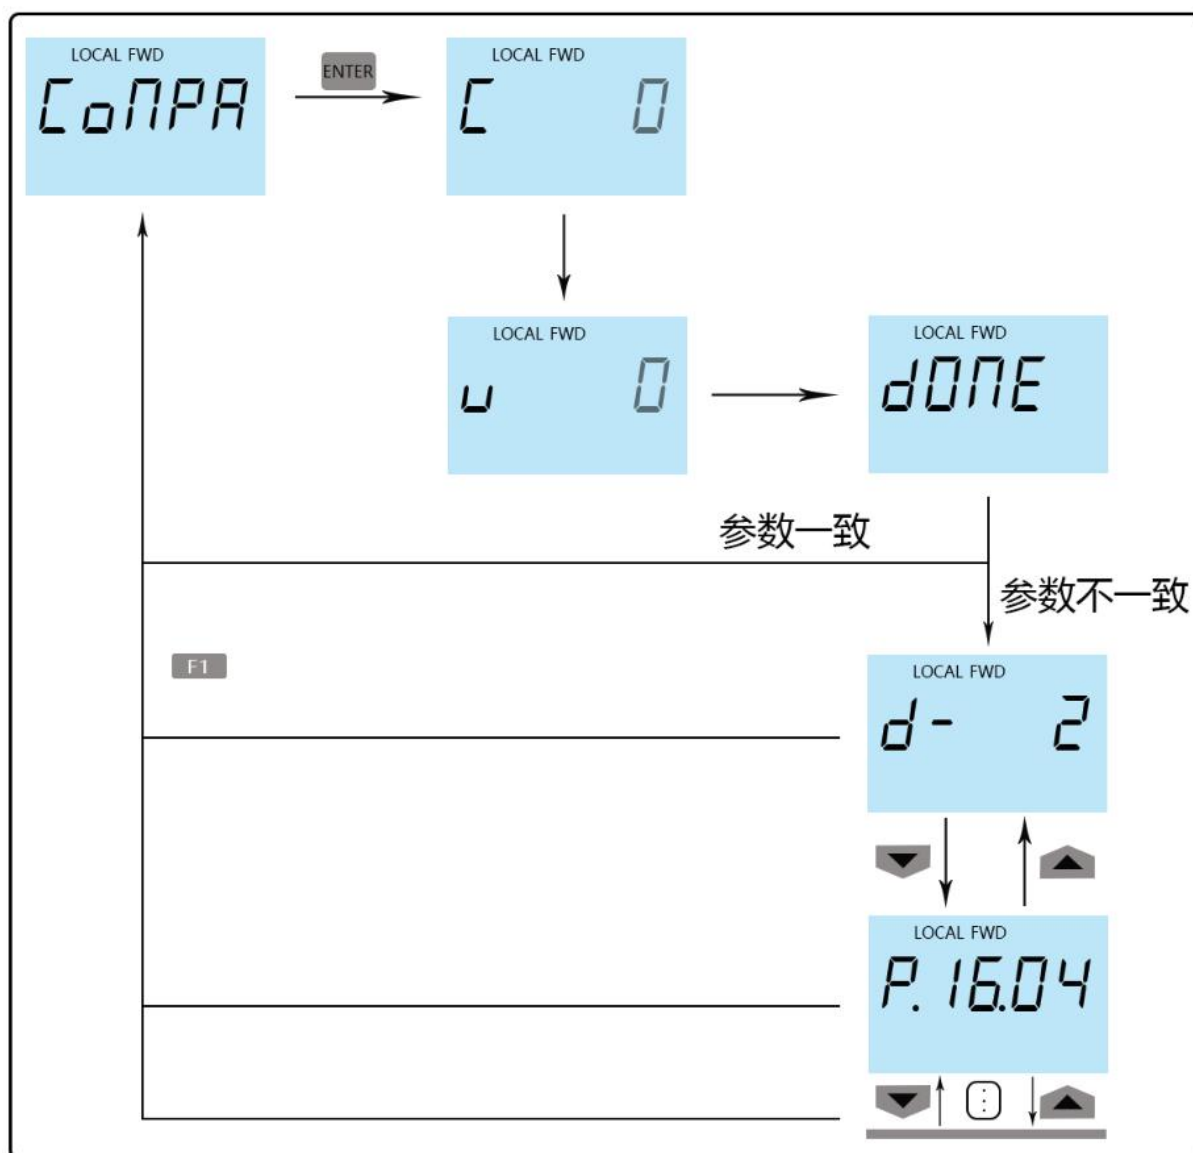

#### (4) 参数设置 (PAR)

参数设置 (PAR) 包含与变频器参数相关的各项功能，包含参数查看和修改、变频器快速设置、参数初始化、自学习 1、自学习 2、自学习 3、自学习 4、高级权限密码输入、高级权限锁定，点击 ENTER 键可以执行相应功能。按键操作如下图：

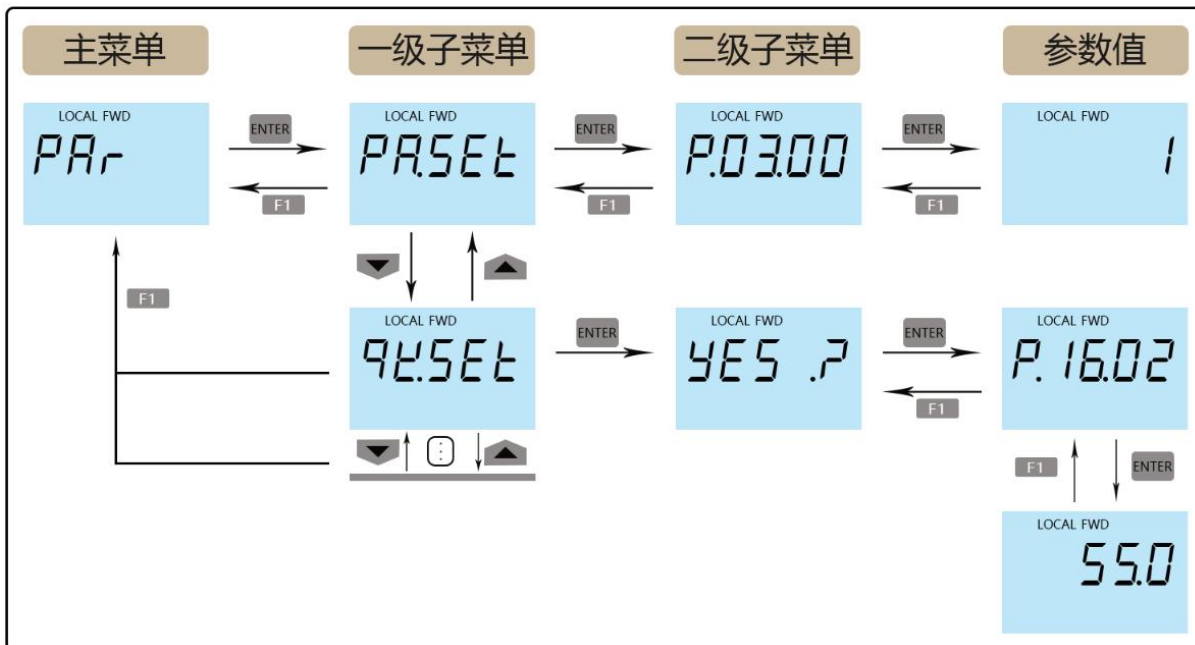


模式种类	显示格式	功能分类	功能说明
参数设置 PAR	PA. SET	参数设置	对相应变频器参数进行查看或修改； 参数访问权限分为：普通权限、高级权限； 普通权限：可以访问低权限的参数； 高级权限：可以访问包含低权限和高权限的参数； 面板上电默认为：普通权限。 在PASW. 功能中，输入正确的变频器密码，可以获得高级权限。
	QK. SET	快速设置	常用参数快速设置。
	PA. INI	参数初始化	参数初始化恢复为最初设定值。
	TUNE. 1	静态自学习	电机静态自学习。
	TUNE. 2	动态自学习	电机动态自学习。
	TUNE. 3	转动惯量自学习	机械转动惯量自学习。
	TUNE. 4	电容自学习 (AFE)	在AFE控制模式下才有效。
	PASW.	高级权限密码输入	密码输入界面，输入正确密码获得参数访问的高级权限。
P. LOCK	高级权限锁定	取消参数访问的高级权限，更改为普通权限。	


**PA. SET:** 显示或修改变频器参数。点击 **ENTER**，进入参数号修改界面“P. AA. BB”，利用上下左键，来修改需要的参数号，AA 表示参数组号，BB 表示参数号，如果该组参

数号已经到达了该参数组包含的最大的参数号后，参数组号自动进入下一组参数组。输入完成需要的参数号后，点击 ENTER 进入该参数号数据查看修改页面。如果不具有当前参数访问权限，屏幕会显示 NONE，表述不能查看该参数，需获得高级权限后进行查看；如果具有当前参数访问权限，屏幕会显示该参数的实时值，使用左键、上键、下键可以修改参数值，点击 ENTER 保存修改后的参数值，画面返回到输入参数号界面。

操作流程如下图：

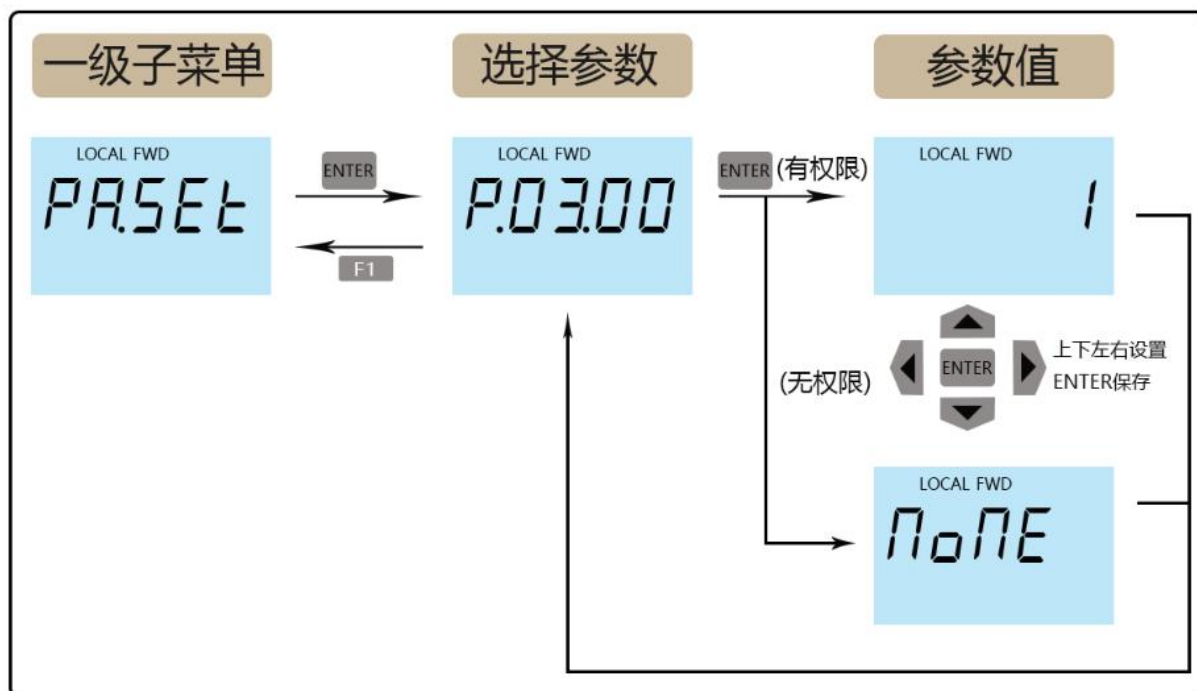

**QK. SET:** 用来快速设置常用的变频器参数，点击 ENTER，显示确认对话框：YES ?，点击 ENTER 确认后，显示参数号并进入参数值设置画面，使用左键、上键、下键可以修改参数值，点击 ENTER 保存修改后的参数值，并进入下一个参数号；在该功能中，参数数据输入画面下，点击 ESC 键，将退出整个快速设置功能。操作流程如下图：

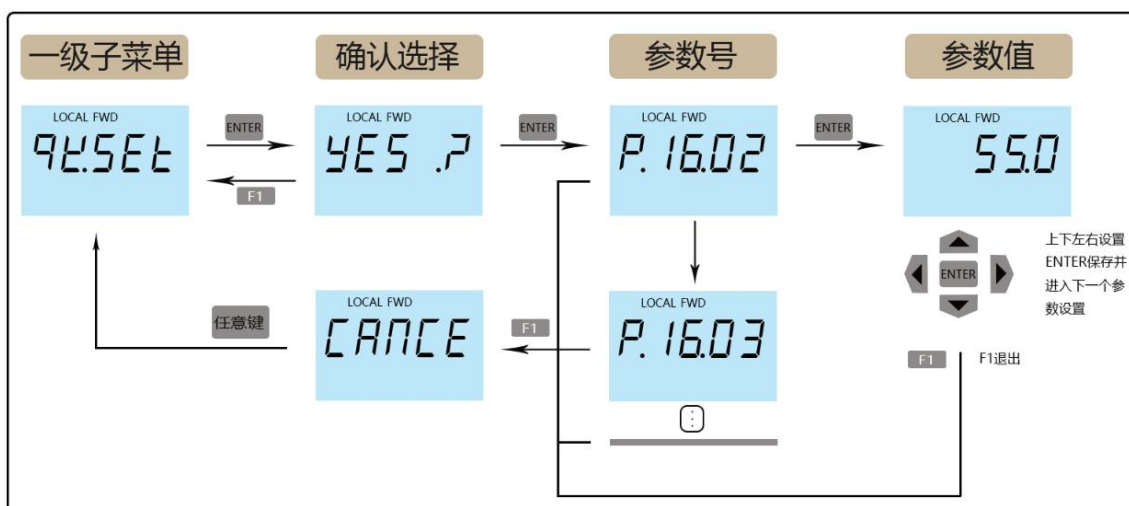


包含的常用参数号如下表：

模式种类	常用参数号	参数名
快速设置 QK. SET	P. 16. 02	电机额定功率
	P. 16. 03	电机额定电压
	P. 16. 04	电机额定电流
	P. 16. 05	电机额定频率
	P. 16. 06	电机额定转速
	P. 16. 07	电机额定极数
	P. 16. 09	电机同步转速
	P. 16. 11	控制方式选择
	P. 16. 14	V/F 曲线设定
	P. 16. 24	最大频率
	P. 08. 16	加速时间 1
	P. 08. 35	减速时间 1
	P. 08. 00	启动源选择
	P. 08. 10	速度给定源
	P. 08. 03	停车方式
	P. 07. 00	电流限制值[电机 1]
	P. 07. 04	过流保护[电机 1]
	P. 07. 19	过速故障[电机 1]

**PA. INI:** 所有参数恢复到出厂设置，即参数初始化。点击 ENTER 后，会出现输入密码的画面“P. ----”，通过左键、上键、下键来输入正确的密码，即输入获得高级权限的密码；输入正确，屏幕提示“WAIT.” 并进行参数初始化的操作，初始化操作完

成后屏幕显示“DONE”，并返回上一级菜单；如果输入密码不正确，屏幕显示“FAULT”，并返回密码输入的画面；如果在输入密码的界面点击ESC键，即退出参数初始化的菜单。操作流程如下图：

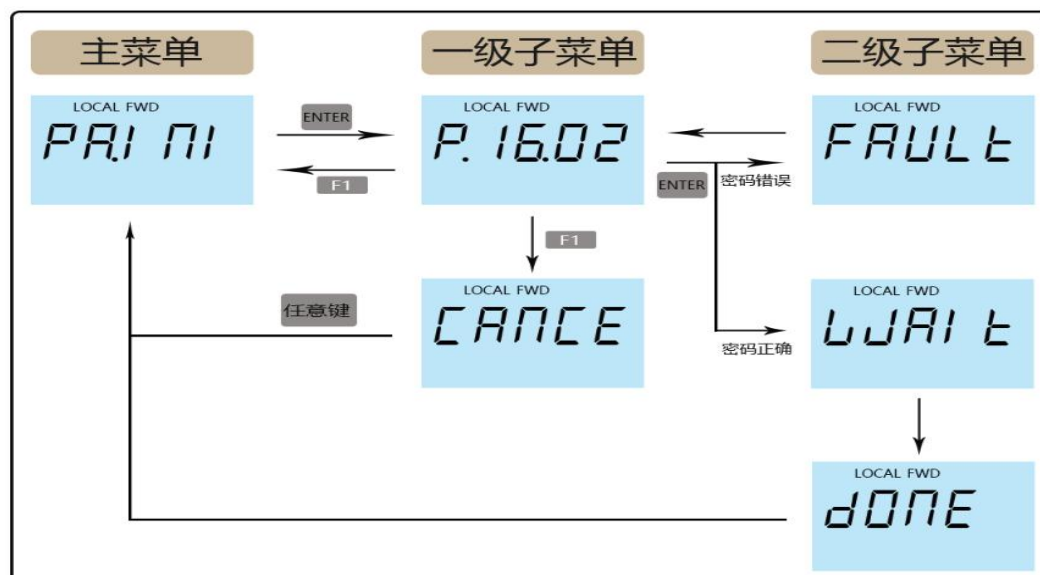


**TUNE. 1、TUNE. 2、TUNE. 3、TUNE. 4：**分别对应静态自学习、动态自学习、转动惯量自学习、电容自学习(AFE)。


在功能设置中选中“TUNE. X”，然后按ENTER键，进行自学习。自学习过程中显示“TX. PRC.”，自学习完成后显示“TX-OK”。

在自学习菜单下，如果变频器没有准备好，画面将停留在“YES ?”画面；如果变频器已准备好，请继续点击ENTER键确认开始自学习功能，直到画面显示“TX. PRC.”。在“TX. PRC.”画面下，即自学习正在进行时，可以点击ESC键，暂时退出自学习画面，执行其他监控等功能。在自学习功能选择菜单下，点击ENTER键进入，如果当前有自学习操作，屏幕直接显示“TX. PRC.”。当自学习完成，屏幕显示“TX-OK”。


以TUNE. 1为例操作流程如下图：

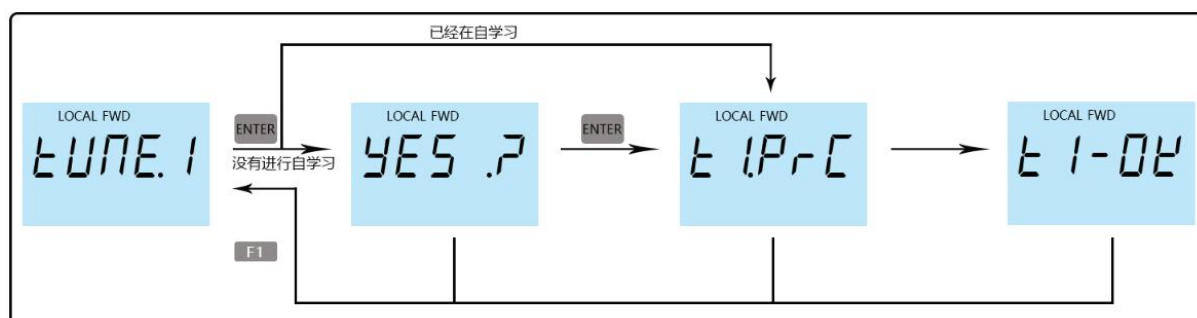

**PASW:** 高级权限密码输入。输入正确密码，可以获得参数访问的高级权限，可以查看更多高权限的参数。执行完毕后，会直接跳转到 PA.SET 画面，操作流程如下图：

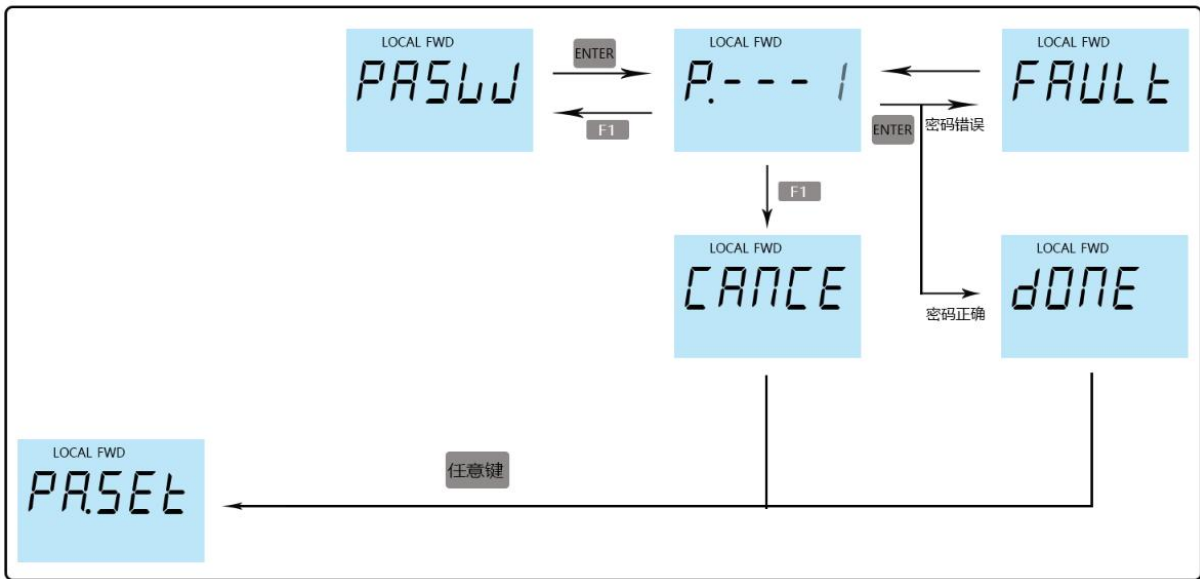

**P. LOCK:** 高级权限锁定。点击 ENTER 键确认，将取消参数访问的高级权限，更改为普通权限。当无按键操作超时，即背光关闭时间设置值的一半，屏幕会切换到主菜单，同时参数访问权限也更改为普通权限。执行完毕后，会跳转到 PA.SET 画面，操作流程如下图：

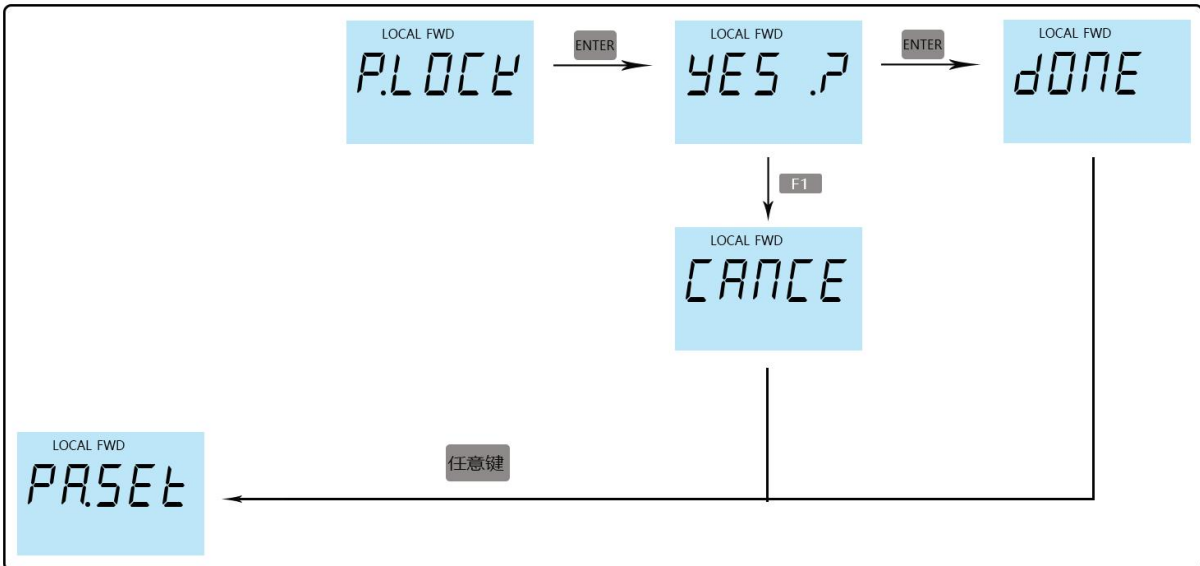


### (5) 警告和故障 (Warning and Error)

当有故障或警告发生时，显示故障和警告的提示框，在提示框的状态下才可以使用“RESET”来进行故障复位。可以使用“ESC”键暂时隐藏警告和故障提示框，超过15秒依然会有警告或者故障的提示，直至故障和警告被消除。

在提示框被隐藏后，需要对故障进行复位，在主菜单下，按RESET键对故障复位。

在提示框被隐藏后，可以使用“F. CODE”重新调出故障提示框。

其中，XXX为故障代码或警告代码。

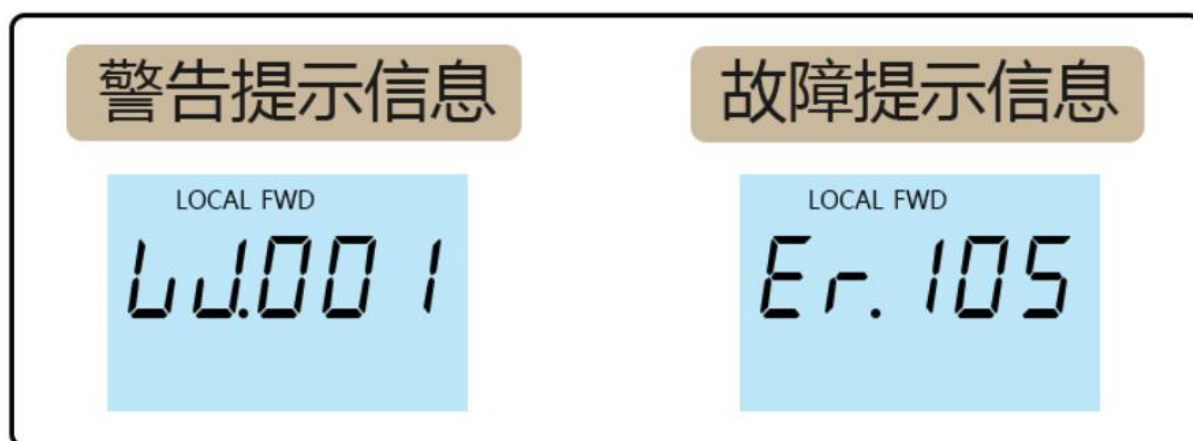

### 4.3 LCD 操作面板

#### 4.3.1 LCD 操作面板界面介绍

HF639 系列变频器的操作面板（也称为操作器）如下图所示。包含 F1 键、LOCAL/REMOTE 键、F2 键、RUN 键、STOP 键、上下键、左/RESET 键、右键和 ENTER 键，用户可利用这些键设定变频器的参数，监测运行状态，控制电机运行和停止等。



### 4.3. 2LCD 操作面板按键操作

按键的数据值是由主菜单和下位菜单组成。如从上位菜单移到下位菜单，要按▼下键。如从下位菜单回到上位菜单，要按▲上键。也可以通过上下键来增加或减少数据值，确定好数据值之后，可通过 ENTER 键确认。设定参数时使用◀▶键移动数字的位数。用操作键盘运行变频器时，要使用 RUN 和 STOP 键来启动和停止电机（先请设置好参数并且切到本地模式），用 LOCAL/REMOTE 键来切换本地/远程模式。

#### LCD 操作面板初始界面



初始界面中，包含“状态栏”和“监控窗口”，2个功能区域。

状态栏：依次显示《运行频率》、《母线电压》、《输出电流》、《警告|故障》

状态栏	功能说明
运行频率	电机转动时的频率，前面有“-”号为反转
母线电压	母线上的电压，单位:V
电机电流	当前输出电流，单位: A
警告 故障	无警告或告警: N N 警告: W 故障: E 有警告或故障输出时，字母会标识

监控窗口：一页显示 4 个监控数据，按上下键滑动监控数据，以查看不同的运行参数；在初始界面下，按下 ENTER 键可以快速设定电机频率。按下 F1/F2 键退出初始界面，进入主菜单界面。

#### 4.3. 3LCD 操作面板《主菜单》构成说明



《主菜单》界面中，包含表格中的各项子菜单，分别进入各自对应功能的操作界面。

主菜单		
子菜单序号	子菜单	功能说明
1	Option Set 选项设置	设置一些状态和查看一些信息
2	Parameter Setting 参数设置	对参数组进行查看/更改
3	Reference Set 设定参考值	设定参考的参数值
4	Function Setting 功能设置	各项可执行的功能
5	Fault Record 故障记录	保存的历史故障事件记录，以及故障详细信息
6	Security 安全性设置	输入正确的密码，可以获得高级权限，访问和修改更多高级权限才能访问的变频器参数

## 4.3.4 LCD 操作面板《选项设置》子菜单



《选项设置》界面中，包含表格中的各项子菜单，分别进入各自对应功能的操作界面。

选项		
子菜单序号	子菜单	功能说明
1	Choose Direction 运行方向	本地模式下，改变电机运行方向
2	Reset Error 故障复位	复位当前的故障状态，清除故障码
3	Menu Language 菜单语言	菜单语言设置
4	Monitor Setting 监控界面设置	设置监控界面里的观察数据
5	LCD Contrast 液晶对比度	设置液晶屏幕亮度
6	Time Setting 时间设置	设置当前时间
7	Version 固件版本	显示控制板固件版本号和操作面板的固件版本号
8	OLD COM 连接上位机	连接上位机

## (1) LCD 操作面板《参数设置》菜单构成说明



参数设置 (Parameter Setting)

进入此菜单，查看或修改变频器的各项参数。

## (2) LCD 操作面板《设定参考值》菜单构成说明



设定参考值 (Reference Set)

设置变频器运行时的各项设定值。

模式种类	分类	单位	参数说明
Reference Set 设定参考值	Speed 速度	[Hz]	速度单位为 Hz
		[%]	速度单位为 %
	Torque 转矩给定	[%]	转矩单位为 %
	Torque limiter 转矩限制	[%]	转矩限制值 %
	模拟量输出1	[%]	给定模拟量1输出
模拟量输出2	[%]	给定模拟量2输出	

## (3) LCD 操作面板《功能设置》菜单构成说明



功能设置 (Function Setting)

包含各项可执行功能。

选项		
子菜单序号	子菜单	功能说明
1	MotoTuning I 静态自学习	电机静态自学习
2	MotoTuning II 动态自学习	电机动态自学习
3	MotoTuning III 转动惯量自学习	机械转动惯量自学习
4	DC-Link Tuning 电容自学习 (AFE)	在AFE控制模式下才有效
5	Shortcut Paras Setting 快速设置参数	常用参数快速设置
6	Parameter Initialization 参数初始化	参数初始化恢复为最初设定值。
7	Delete Fault Records 清除故障记录	清除故障标记
8	System Restart 系统重启	变频器的系统重置，等同于重新上电
9	Backup Parameter 备份全部参数	将现在所有的参数备份

10	Recover Parameter 还原全部参数	还原之前备份的参数
11	Compare Parameter 对比参数	将现有的参数和备份的参数相比较，然后列出修改过的参数（当备份的参数为初始化后的出厂值时，此时比对出来的参数为出厂值已变更的参数）
12	Backup Para DSP 参数备份到DSP	将面板参数备份到DSP
13	Restore Para DSP DSP内参数还原	还原DSP的参数


**备份参数**，可以用来备份当前变频器的所有参数（包括自学习参数），使用此功能可以将备份的值，还原到同型号变频器上。**注意：其间不要断电或者断开面板连接！**

**还原参数**，可以用来将备份的参数还原出来，可以不限于原备份的变频器，只要版本号是匹配的就可以执行还原操作。如果出现失败的提示，请检查版本是否一致，是否正确备份。

**注意：**（1）请在停车后操作，其间不要断电或者断开面板连接，还原操作会引起变频器复位！（2）还原参数成功后，请不要立即断电。若需要断电，请等待 5 分钟！

**比对参数**，如果已经成功备份过参数，可以使用此功能查看修改过的参数，通过按▼下键、▲上键来切换显示不一致的参数，直接按“Enter”键可以进入修改参数。**注意：比对参数第一步会查询所有的参数，并且比对比对备份值，请不要断电，或者断开通讯！**

#### (4) LCD 操作面板《故障记录》菜单构成说明

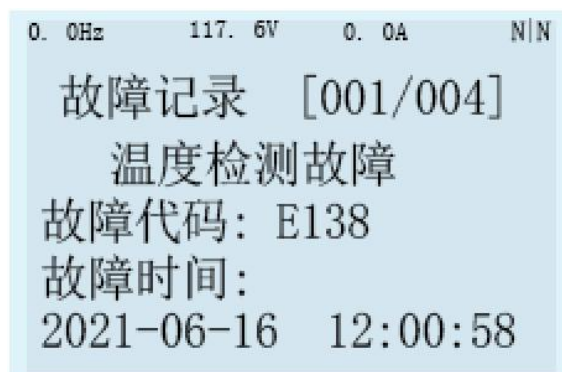


故障记录 (Fault Record)

故障记录，可以查看本机记录的异常事件的信息。点击故障码，可以查看故障事件的详细信息，包括，日期，时间，故障发生时的各项运行状态数据。

#### (5) LCD 操作面板《安全性设置》菜单构成说明

密码设置及修改步骤如下：

步骤 1：通过 主菜单的“安全性设置” (Access Permissions) 菜单进入密码设置页面，输入正确密码后（初始密码 000），按下“ENTER”显示“成功！”。

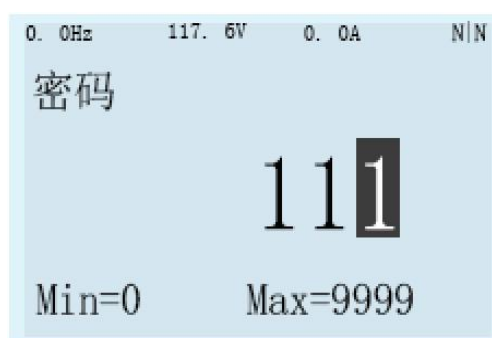

步骤 2: 进入“功能设置”菜单，选择出现的“密码”选项，按下“ENTER”进入，输入正确密码后（初始密码 000），按下“ENTER”显示“成功！”。




步骤 3: 进入“P00 参数设置”进行“设定密码”，客户设置密码。



步骤 4: 若需要进行设置参数修改，需进入“P00 参数设置”选择“输入密码”，输入密码需与 P00.04 的设定密码一致才能修改参数，否则会出现参数修改无效提示。



修改无效提示:

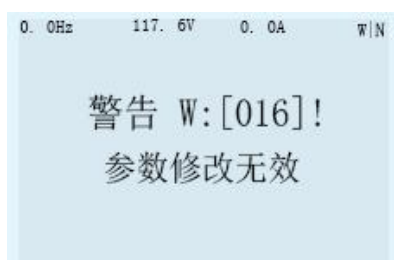


## 第 5 章 系统调试

本章介绍 HF639 系列 380V 变频器的基本调试步骤，主要包括变频器的频率指令设置、启动和停机的控制，根据本章内容可以实现变频器控制电机的试运行。

### 5.1 快速调试指南

请根据以下所示流程图，进行试运行。

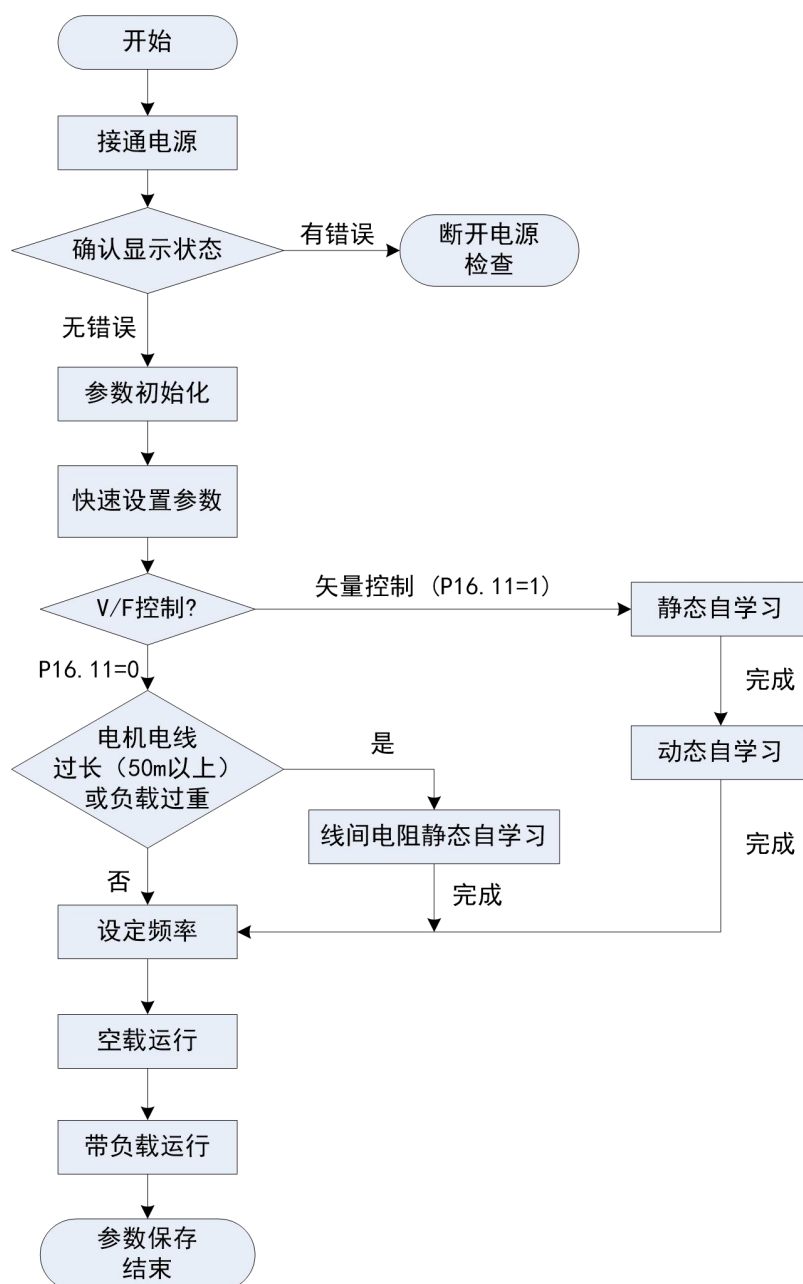

**注意：**

- 1, 在使用操作面板做自学习前, 务必将本地/远程键选为本地。
- 2, 控制模式的初始值是 V/F 控制 (P16.11=0)。为了得到更好的控制性能, 建议 V/F 控制也做静态自学习。
- 3, 矢量控制分为闭环矢量控制 (P16.11=2) 和开环矢量控制 (P16.11=1)。闭环矢量和开环矢量必须严格按以下步骤做自学习, 先做静态自学习, 再做动态自学习, 最后做转动惯量自学习, 这三步建议都要做, 否则在实际运行过程中会有报故障的风险。在开环矢量控制模式下完成的三步自学习获得的电机参数, 也适用于闭环矢量控制模式。

**5.2 接通电源前确认事项**

请务必确认以下项目后, 再接通电源。

项目	内容
电源电压的确认	电源电压是否在允许范围内, 三相 AC380~460V 50/60Hz;
变频器输出端子和电机端子的连接确认	电机的输出端子 (U, V, W) 和电机连接是否良好;
和变频器控制回路端子的连接确认	变频器的控制端子与其他控制装置连接是否良好;
使用 PG 编码器卡时	PG 编码器卡与电机编码器连接是否良好;
负载确认	电机是否在无负载状态 (不连接机械状态)。

### 5.3 接通电源后显示状态确认

LED 操作面板显示状态:

接通电源后，正常状态下的操作器显示如下所示。

状态	显示	说明
正常时		出厂默认显示为数字设定 10.00Hz
故障时		故障时变频器处停机状态，显示故障类型
通讯连接断开时		通讯连接断开，和 DSP 出现了通讯故障

LCD 操作面板显示状态:

接通电源时，操作键盘的显示，正常情况如下图所示。



0.0Hz    117.6V    0.0A    N|N

电机速度 [Hz]: 0.0Hz

给定频率 [Hz]: 10.0Hz

母线电压        : 117.6V

电机电流        : 0.0A

故障发生时，与上述所示不同。右上角 Warning/Error 处会有对应的图标显示，出现故障会显示 N | E，如果还有警告，则会显示 W | E。

## 5.4 恢复出厂设置

LED 操作面板回复出厂设置如下：

详见第 4 章 4.2.6 菜单构成说明中的（4）参数设置中的 PA.INI

LCD 操作面板回复出厂设置如下：

将参数进行初始化，参数值恢复成默认值。具体说明见第 4.3.6 节中“功能设置”。

## 5.5 快速设置参数

快速设置好如下参数，能试运行电机。

功能码	名称	说明	出厂值	功能码	名称	说明	出厂值
P16.2	电机额定功率	参考电机铭牌设定电机额定功率		P16.24	最大频率	设定最大频率（此参数只在V/F控制模式下有效）	50 [Hz]
P16.3	电机额定电压	参考电机铭牌设定电机额定电压		P8.16	加速时间1	从停止状态到P8.15设定值的加速时间	3
P16.4	电机额定电流	参考电机铭牌设定电机额定电流		P8.35	减速时间1	从P8.34设定值到停止的减速时间	3
P16.5	电机额定频率	参考电机铭牌设定电机额定频率		P8.0	启动方式选择	[0]数字输入端子	1
						[1]操作面板	
						[2]DP通讯	
						[3]MODBUS	
P16.6	电机额定转速	参考电机铭牌设定电机额定转速		P8.10	速度给定源	[4]自由功能模块	3
						[0]I/O端子	
						[1]模拟量输入1	
						[2]模拟量输入2	

						[3]操作面板	
						[4]DP通讯	
						[5]MODBUS	
						[6]自由功能模块	
P16.7	电机额定极数	根据额定转速设置 ( $120 \times P16.5 / P16.6$ ) 取整		P8.3	停车方式	[0]斜坡停车 [1]自由停车	1
P16.9	电机同步转速	根据额定转速设置 ( $120 \times P16.5 / P16.7$ )		P7.0	电流限制值 [电机1]	0~300[%]	180%
P16.11	控制方式选择	[0]V/F控制 [1]开环矢量 [2]闭环矢量	0	P7.4	过流保护 [电机1]	0~300[%]	235%
P16.14	V/F曲线设定	[0]直线V/F曲线 [1]多点V/F曲线 [2]二次幂曲线	0	P7.19	过速故障 [电机1]	100.0~ 720.0[%]	120%

## 5.6 电机参数自学习

电机电线过长或选择矢量控制时，有必要进行自学习。请按以下顺序进行自学习，自动辨识电机参数。

### (1) 选择控制模式

功能码	参数选择	控制模式	自学习选择
P16.11	0	V/F 控制	静态自学习
	1	矢量控制	静态自学习和动态自学习
	2		

### (2) 实施自学习模式前注意事项

HF639 系列变频器提供参数自学习功能。准确的参数自学习来源于电机铭牌参数的正确设置。为了保证控制性能，请按变频器标准适配电机进行电机配置，若电机功率

与标准适配电机差距过大，变频器的控制性能将明显下降。

电机自学习前请确认以下四个事项：

检查项目	检查事项	备注
电机轴是否与其它机械设备连接	无负载状态下进行动态自学习效果最好	电机动态自学习中，电机将以额定速度的7.5%进行旋转。
	若电机与其他机械设备相连，负载不能超过额定负载的50%	
电机容量和变频器容量	电机功率与变频器功率要求不小于变频器功率的1/5	
电机参数设置输入是否正确	P16组参数与电机铭牌参数一致，如额定功率、电压、电流、速度、极数、同步转速。	输入有误可能导致自学习失败或电机无法正常运行。
电机上是否安装有编码器	若采用闭环矢量控制，电机上应安装编码器。	
	若采用V/F控制或开环矢量控制，有无安装编码器不影响电机自学习。	

## (3) 电机参数自学习

自学习类型	控制模式	自学习内容	控制方式	操作要求
静态自学习	V/F 控制模式	线间电阻自学习, 只辨识定子电阻的值	本地	<ol style="list-style-type: none"> <li>1, 在功能设置中选中静态自学习;</li> <li>2, 按确认键, 进行自学习。</li> <li>3, 自学习过程中显示“静态自学习正在进行!”</li> <li>4, 自学习完成后显示“静态自学习完成!”。</li> <li>5, VF 模式下不能做动态自学习和转动惯量自学习。</li> </ol>
动态自学习	矢量控制模式	辨识定子、转子电阻以及电感参数	本地&远程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1, 必须先完成矢量控制模式下的静态的自学习。</li> <li>2, 远程: 通过操作司机室对应机构的手柄(档位不受限制)进行自学习。本地: 在功能设置中选中动态自学习;</li> <li>3, 在功能设置中选中静态自学习;</li> <li>4, 按确认键, 进行自学习。</li> <li>5, 自学习过程中显示“动态自学习正在进行!”</li> <li>6, 自学习完成后显示“动态自学习完成!”。</li> </ol>
转动惯量自学习	矢量控制模式	机械转动惯量进行优化	本地&远程	<ol style="list-style-type: none"> <li>1, 电机轴与负载连接的情况下, 进行转动惯量自学习。</li> <li>2, 进行转动惯量自学习时, 电机的负载不能超过额定负载的 50%。</li> <li>3, 转动惯量使用默认值, 矢量控制可以正常运行,</li> <li>4, 在功能设置中选中转动惯量自学习;</li> <li>5, 按确认键, 进行自学习。</li> <li>6, 自学习过程中显示“转动惯量自学习正在进行!”</li> <li>7, 自学习完成后显示“转动惯量自学习完成!”。</li> </ol>

## (4) 空载状态试运行:

下面对电机在空载状态下试运行的方法进行说明。

运行前要确认电机和机械周围的安全, 确认紧急停止回路和机械安全装置是否能正确动作。运行时确认电机的旋转是否正常(是否有异常声音及振动), 确认电机的加速和减速是否正常。

使用操作面板时的操作步骤如下所述：

	操作	注意事项
步骤 1	接通电源，显示初始画面	
步骤 2	按 LOC/REM 键选择 LOCAL，LOCAL 指示灯点亮	
步骤 3	按操作面板的 ENTER 键，设定参考值 [1]速度为 5Hz，	
步骤 4	按 RUN 键，运行变频器，RUN 指示灯点亮，电机正转	确认电机以正确的方向旋转，且变频器无故障显示；
步骤 5	步骤 4 中若无故障，则请逐步增加频率给定值至 50Hz	通过操作面板确认输出电流，确保电流不超出电机额定电流；
步骤 6	确认完毕后，按 STOP 键，停止运行。	

(5) 带状态试运行：

下面对电机带载状态下试运行的方法进行说明。

内容	操作	备注	
机械系统连接	请确认电机和机械周围的安全		
	请确认电机完全停止		
	请连接机械系统		
	请确认安装螺丝有无松动，将电机轴和机械系统固定牢靠		
	请确认紧急停止回路和机械侧安全装置是否正确动作		
	为防止出现异常情况，请做好随时按下操作面板 STOP 键的准备		
运行步骤	步骤 1	接通电源，显示初始画面	
	步骤 2	按 LOC/REM 键选择 LOCAL，LOCAL 指示灯点亮	
	步骤 3	按操作面板的 ENTER 键，设定参考值 [1]速度为 5Hz，	
	步骤 4	按 RUN 键，运行变频器，RUN 指示灯点亮，电机正转	确认电机以正确的方向旋转，且变频器无故障显示；

	步骤 5	步骤 4 中若无故障，则请逐步增加频率给定值至 50Hz	通过操作面板确认输出电流，确保电流不超出电机额定电流；
	步骤 6	确认完毕后，按 STOP 键，停止运行。	
		电机的加速和减速是否正常	
运行确认事项		机械的动作方向是否正确（电机的旋转方向是否正确）；	
		电机的加速和减速是否正常。	
		确认输出电流是否过大	
		改变频率指令和旋转方向，确认是否有异常声音和振动	

#### （6）参数保存

在功能设置中选中备份全部参数，把变频器的参数值拷贝到操作面板的存储区内。

变频器若需要更换控制板，将操作面板记录的数据拷贝到新控制板，即可恢复运行。

注：还原参数时控制板内的软件版本必须与之前的一致，否则还原参数无法成功。

## 第 6 章 变频器参数设置说明

控制	功能组	说明	控制	功能组	说明
参数控制	P0	参数控制	V/F参数	P16	电机1参数V/F组
端子控制	P3	数字输入端子组		P17	电机2参数V/F组
	P4	数字输出端子组		P18	电机3参数V/F组
	P5	模拟输入端子组		P19	电机4参数V/F组
	P6	模拟输出端子组		矢量控制	P20
保护	P7	保护参数组	P21		电机2矢量控制组
启停控制	P8	电机1启停控制组	P22		电机3矢量控制组
	P9	电机2启停控制组	P23		电机4矢量控制组
	P10	电机3启停控制组	工艺卡	P27	塔机工艺卡参数组
	P11	电机4启停控制组	通讯	P31	CAN总线
段速控制	P12	电机1段速制动组		P32	MODBUS总线
	P13	电机2段速制动组		P33	总线通讯
	P14	电机3段速制动组			
	P15	电机4段速制动组			

### 6.1 参数控制 P0

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P0.0	初始化选项	[0]默认设置：以默认参数初始化； [1]上次保存：以上次保存的参数初始化；	0~1	0	
P0.1	初始化功率	变频器的功率	0~27	14	
P0.3	初始化频率	[0]50HZ；[1]60HZ。	0~1	0	
P0.4	设定密码	用于设置修改参数的密码			
P0.5	输入密码	用于输入正确的密码才能修改参数			

## 6.2 数字输入端子组 P3

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P3.0	数字输入端子1	可编程多功能端子	0~41	0	
P3.1	数字输入端子2	可编程多功能端子	0~41	0	
P3.2	数字输入端子3	可编程多功能端子	0~41	0	
P3.3	数字输入端子4	可编程多功能端子	0~41	0	
P3.4	数字输入端子5	可编程多功能端子	0~41	0	
P3.5	数字输入端子6	可编程多功能端子	0~41	0	
P3.6	数字输入端子7	可编程多功能端子	0~41	0	
P3.7	数字输入端子8	可编程多功能端子	0~41	0	
P3.8	数字输入端子9	可编程多功能端子	0~41	0	
P3.9	数字输入端子10	可编程多功能端子	0~41	0	
P3.10	数字输入端子11	可编程多功能端子	0~41	0	
P3.11	数字输入端子12	可编程多功能端子	0~41	0	
P3.12	上电自动运行控制	[0]禁止；[1]使能	0~1	0	
P3.13	HDI5下限频率	外部给定的下限脉冲频率	0.100~ 50.000	0.100	
P3.14	HDI5下限频率对应速度	外部给定的下限脉冲频率对应的速度	0.0~300.0	0.0	
P3.15	HDI5上限频率	外部给定的上限脉冲频率	0.100~ 50.000	0.100	
P3.16	HDI5上限频率对应速度	外部给定的上限脉冲频率对应的速度	0.0~100.0	0.0	
P3.17	频率UP@Hz/秒	给定频率会以每秒步进频率增加	0.0~50.0	1.0	
P3.18	频率DOWN@Hz/秒	给定频率会以每秒步进频率减少	0.0~50.0	1.0	

此参数用于设定数字多功能输入端子对应的功能。

设定值	功能	说明
0	禁用	即使有信号输入变频器也不动作。可将未使用的端子设定为禁用，防止误动作。
1	正转运行	通过外部端子来控制电机正转与反转
2	反转运行	

3	驱动使能 (高电平)	此端子为高电平时使能
4	驱动使能.NC (低电平)	此端子为低电平时使能
5	故障复位	外部故障复位功能。与操作键盘上的</RST键功能相同。用此功能可实现远距离故障复位
6	多段速1 (位0)	多段速指令输入端子 (详见7.1)
7	多段速2 (位1)	
8	多段速3 (位2)	
9	多段速4 (位3)	
10	吊钩模式	此端子上有信号时此功能使能 (详见7.11)
11	方向转换信号	此端子上有信号时改变运行方向
12	本地急停信号 (高电平)	输入端子高电平时为有效
13	本地急停信号.NC (低电平)	输入端子低电平时为有效
14	远程急停信号 (高电平)	输入端子高电平时为有效
15	远程急停信号.NC (低电平)	输入端子低电平时为有效
16	从机准备信号	此端子上有信号时从机准备好
17	选择电机0	电机选择位1和电机选择位0组合成电机选择信号, 00表示目标电机为1, 01表示目标电机为2, 10表示目标电机为3, 11表示目标电机为4
18	选择电机1	
19	启动/给定源选择	用于启停、速度给定源的选择切换
20	主接触器吸合确认	AFE控制模式时进行主接触器状态反馈
21	防摇上限位	此端子上有信号时绳长为上升限位等效绳长
22~23	FUNC 22 ~FUNC 23	备用
24	自由停车	此端子上有信号时此功能使能
25	FUNC25	备用
26	动态转矩控制	此端子上有信号时是转矩控制模式, 否则是速度控制模式
27	FUNC 27	备用
28	零转矩信号	此端子上有信号时转矩给定为零 (详见7.11)
29	防摇选择	此端子上有信号时此功能使能

30	二/四倍率转换	此端子上有信号时转换为四倍率
31	频率UP	此端子有信号时，频率会按步进频率增加
32	频率DOWN	此端子有信号时，频率会按步进频率减少
33	紧急减速使能	此端子有信号时，减速时间变为正常减速时间乘以参数P8.62的值，可以用于缩减紧急情况下的减速时间。
40	防冲顶零位	此端子上有信号时表示防冲顶限位正在标定
41	防冲顶旁路	此端子上有信号时表示不受防冲顶限位的限制可以继续运行

### 6.3 数字输出端子组 P4

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P4.0	数字输出端子1	多功能开关量输出端子	0~64	0	
P4.1	数字输出端子2	多功能开关量输出端子	0~64	0	
P4.2	数字输出端子3	多功能开关量输出端子	0~64	0	
P4.3	数字输出端子4	多功能开关量输出端子	0~64	0	
P4.4	数字输出端子5	多功能开关量输出端子	0~64	0	
P4.5	数字输出端子6	多功能开关量输出端子	0~64	0	
P4.6	数字输出端子7	多功能开关量输出端子	0~64	0	
P4.16	自由功能块数字输出1	自由功能模块设置	0~500	0	
P4.17	自由功能块数字输出2	自由功能模块设置	0~500	0	
P4.18	自由功能块数字输出3	自由功能模块设置	0~500	0	
P4.19	自由功能块数字输出4	自由功能模块设置	0~500	0	

多功能开关量输出端子功能见下表：

设定值	功能	说明
0	禁用	该端子无任何功能
1	运行信号	正常运行时为有效（详见7.2）
2	故障输出	当变频器发生故障时，输出ON信号
3	制动抱闸	当制动器满足开放条件为有效（详见7.2）
4	运行请求	当输入运行信号时为有效
5	准备运行	变频器准备完成时为有效
6	多段速1	[6]~[9]输入多段速指令时为有效
7	多段速2	
8	多段速3	

9	多段速4	
10	FUNC 10	备用
11	方向	输入方向有信号时有效
12	警告	发生警告时有效
13	过温警告	过热发生时为有效
14	过载警告	发生过负载警告时有效
15	超速警告	发生过速度警告时有效
16	抱闸故障	发生制动器故障时有效（详见7.7）
17	电机选择0	选择电机1时此信号有效
18	电机选择1	选择电机2时此信号有效
19	电机选择2	选择电机3时此信号有效
20	电机选择3	选择电机4时此信号有效
21~31	FUNC 21~FUNC 31	备用
32	预充电完成信号	AFE控制模式时有运行信号时此端子上会有信号
33~48	FUNC 33~FUNC 48	备用
49	PROFIBUS功能1	PROFIBUS功能1输出1此端子信号有效
50	PROFIBUS功能2	PROFIBUS功能2输出1此端子信号有效
51	PROFIBUS功能3	PROFIBUS功能3输出1此端子信号有效
52	PROFIBUS功能4	PROFIBUS功能4输出1此端子信号有效
53	PROFIBUS功能5	PROFIBUS功能5输出1此端子信号有效
54~56	FUNC 54~FUNC 56	备用
57	本地功能1	本地功能1输出1此端子信号有效
58	本地功能2	本地功能2输出1此端子信号有效
59	本地功能3	本地功能3输出1此端子信号有效
60	本地功能4	本地功能4输出1此端子信号有效
61	自由功能模块1	自由功能模块1输出1此端子信号有效
62	自由功能模块2	自由功能模块2输出1此端子信号有效
63	自由功能模块3	自由功能模块3输出1此端子信号有效
64	自由功能模块4	自由功能模块4输出1此端子信号有效

## 6.4 模拟输入端子组 P5

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P5.0	AI1 类型	[0]禁止 [1]0~+10V [2]-10~+10V [3]0~20mA	0~3	1	
P5.1	AI1滤波时间	设置模拟端子 AI1 模拟量所对应的滤波时间。 设定值受周围环境干扰而其波动较大时使用。 滤波时间设较大值则会缩小设定上下波动但响应会变慢。	0.0~1000.0 [ms]	0.0 [ms]	
P5.2	AI1电压偏置	设置AI1电压偏置	-10.00~ 10.00 [V]	0.000 [V]	详见7.3
P5.3	AI1电流偏置	设置AI1电流偏置	-20.00~ 20.00 [mA]	0.000 [mA]	详见7.3
P5.4	AI1最小电压	设置AI1最小电压	-10.00~ 10.00 [V]	0.000 [V]	详见7.3
P5.5	AI1最小电流	设置AI1最小电流	0.00~20.00 [mA]	0.000 [mA]	详见7.3
P5.6	AI1最小给定值	设置AI1最小给定值	-300.0~ 300.0 [%]	0.0 [%]	详见7.3
P5.7	AI1最大电压	设置AI1最大电压	-10.00~ 10.00 [V]	10.000 [V]	详见7.3
P5.8	AI1最大电流	设置AI1最大电流	0.00~20.00 [mA]	20.000 [mA]	详见7.3
P5.9	AI1最大给定值	设置AI1最大给定值	-300.0~ 300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.3

P5.18	AI2 类型	[0]禁止 [1]0~+10V [2]-10~+10V [3]0~20mA	0~3	3	
P5.19	AI2滤波时间	设置模拟端子 AI2 模拟量所对应的滤波时间。 设定值受周围环境干扰而其波动较大时使用。 滤波时间设较大值则会缩小设定值上下波动但响应会变慢。	0.0~1000.0 [ms]	0.0 [ms]	
P5.20	AI2电压偏置	设置AI2电压偏置	-10.00~ 10.00 [V]	0.000 [V]	
P5.21	AI2电流偏置	设置AI2电流偏置	-20.00~ 20.00 [mA]	0.000 [mA]	
P5.22	AI2最小电压	设置AI2最小电压	-10.00~ 10.00 [V]	0.000 [V]	
P5.23	AI2最小电流	设置AI2最小电流	0.00~20.00 [mA]	0.000 [mA]	
P5.24	AI2最小给定值	设置AI2最小给定值	-300.0~ 300.0 [%]	0.0 [%]	
P5.25	AI2最大电压	设置AI2最大电压	-10.00~ 10.00 [V]	10.000 [V]	
P5.26	AI2最大电流	设置AI2最大电流	0.00~20.00 [mA]	20.000 [mA]	
P5.27	AI2最大给定值	设置AI2最大给定值	-300.0~ 300.0 [%]	100.0 [%]	

## 6.5 模拟输出端子组 P6

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P6.0	A01输出设定	见表 7-1	0~14	2	

P6.2	A01输出最小值	设置A01输出最小值	-300.0~300.0 [%]	0.0 [%]	详见7.4
P6.3	A01输出最大值	设置A01输出最大值	-300.0~300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.4
P6.4	A01最小输出[mA, V]	设置A01最小输出	0.0~100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.4
P6.5	A01最大输出[mA, V]	设置A01最大输出	0.0~100.0 [%]	100.0 [%]	详见7.4
P6.6	A01偏差值	设置A01偏差值	-100.00~ 100.00 [%]	0.00 [%]	
P6.7	A01固定输出	设置A01固定输出(P6.0设置为[13]时此设定值有效)	0.0~100.0 [%]	0.0 [%]	
P6.8	A01滤波时间	设置模拟端子 A01 模拟量所对应的滤波时间。 输出值受周围环境干扰而其波动较大时使用。 滤波时间设较大值则会缩小输出值上下波动但响应会变慢。	0.0~1000.0 [ms]	10.0 [ms]	
P6.14	A02输出设定	见表 7-1	0~14	4	
P6.16	A02输出最小值	设置A02输出最小值	-300.0~300.0 [%]	0.0 [%]	
P6.17	A02输出最大值	设置A02输出最大值	-300.0~300.0 [%]	100.0 [%]	
P6.18	A02最小输出[mA, V]	设置A02最小输出	0.0~100.0 [%]	0.0 [%]	
P6.19	A02最大输出[mA, V]	设置A02最大输出	0.0~100.0 [%]	100.0 [%]	
P6.20	A02偏差值	设置A02偏差值	-100.00~ 100.00 [%]	0.00 [%]	
P6.21	A02固定输出	设置A02固定输出(P6.14设置为[13]时此设定值有效)	0.0~100.0 [%]	0.0 [%]	

P6.22	A02滤波时间	设置模拟端子A01模拟量所对应的滤波时间。 输出值受周围环境干扰而其波动较大时使用。 滤波时间设较大值则会缩小输出值上下波动但响应会变慢。	0.0~1000.0 [ms]	10.0 [ms]	
-------	---------	---	--------------------	--------------	--

表 7-1 模拟量输出说明

设定值	名称	说明
0	无符号输出频率	无符号的变频器输出频率
1	有符号输出频率	有符号的变频器输出频率
2	无符号电机速度	无符号的电机速度
3	有符号电机速度	有符号的电机速度
4	输出电流	输出电流
5	无符号电机转矩	无符号的电机转矩
6	有符号电机转矩	有符号的电机转矩
7	电机负载	电机负载
8	母线电压 (%)	母线电压(百分比输出)
9	输出功率	输出功率
10	输出电压	输出电压
11	变频器温度 (%)	变频器温度(最高温度 150℃ 的百分比输出)
12	DP 通讯设定	Profibus 设定
13	参数设定	以参数 P6.7 或 P6.21 设定值来输出
14	本地设定	上位机软件上设定值来输出

## 6.6 保护参数组 P7

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P7.0	电流限制值[电机1]	设置电机1电流限制值	0.0~300.0 [%]	180.0 [%]	详见7.5
P7.1	电流限制值[电机2]	设置电机2电流限制值	0.0~300.0	180.0	详见7.5

			[%]	[%]	
P7.2	电流限制值[电机3]	设置电机3电流限制值	0.0~300.0 [%]	180.0 [%]	详见7.5
P7.3	电流限制值[电机4]	设置电机4电流限制值	0.0~300.0 [%]	180.0 [%]	详见7.5
P7.4	过流保护[电机1]	设置电机1过流保护值	0.0~300.0 [%]	235.0 [%]	详见7.5
P7.5	过流保护[电机2]	设置电机2过流保护值	0.0~300.0 [%]	235.0 [%]	详见7.5
P7.6	过流保护[电机3]	设置电机3过流保护值	0.0~300.0 [%]	235.0 [%]	详见7.5
P7.7	过流保护[电机4]	设置电机4过流保护值	0.0~300.0 [%]	235.0 [%]	详见7.5
P7.8	零序电流过流[电机1]	设置电机1零序电流过流	0.0~100.0 [%]	20.0 [%]	详见7.5
P7.9	零序电流过流[电机2]	设置电机2零序电流过流	0.0~100.0 [%]	20.0 [%]	详见7.5
P7.10	零序电流过流[电机3]	设置电机3零序电流过流	0.0~100.0 [%]	20.0 [%]	详见7.5
P7.11	零序电流过流[电机4]	设置电机4零序电流过流	0.0~100.0 [%]	20.0 [%]	详见7.5
P7.12	母线过压	设置母线过压值	600~820 [V]	800 [V]	详见7.5
P7.13	母线欠压	设置母线欠压值	300~500 [V]	350 [V]	详见7.5
P7.14	过温故障	设置过温故障值	60.0~100.0 [°C]	87.5 [°C]	详见7.5
P7.15	过温报警	设置过温报警值	50.0~100.0 [°C]	80.0 [°C]	详见7.5
P7.19	过速故障[电机1]	设置电机1过速故障值	100.0~720.0 [%]	120.0 [%]	详见7.5
P7.20	过速故障[电机2]	设置电机2过速故障值	100.0~720.0 [%]	120.0 [%]	详见7.5
P7.21	过速故障[电机3]	设置电机3过速故障值	100.0~720.0 [%]	120.0 [%]	详见7.5
P7.22	过速故障[电机4]	设置电机4过速故障值	100.0~720.0 [%]	120.0 [%]	详见7.5
P7.23	开环矢量保护1时间M1	设置电机1开环矢量保护时间	0.00~3.00 [s]	0.50 [s]	详见7.5
P7.24	开环矢量保护1时间M2	设置电机2开环矢量保护时间	0.00~3.00 [s]	0.50 [s]	详见7.5
P7.25	开环矢量保护1时间	设置电机3开环矢量保护时	0.00~3.00	0.50	详见7.5

	M3	间	[s]	[s]	
P7.26	开环矢量保护1时间 M4	设置电机4开环矢量保护时间	0.00~3.00 [s]	0.50 [s]	详见7.5
P7.27	电机1堵转检测时间	设置电机1堵转保护检测时间	0.00~3.00 [s]	2.00 [s]	
P7.28	电机2堵转检测时间	设置电机2堵转保护检测时间	0.00~3.00 [s]	2.00 [s]	
P7.29	电机3堵转检测时间	设置电机3堵转保护检测时间	0.00~3.00 [s]	2.00 [s]	
P7.30	电机4堵转检测时间	设置电机4堵转保护检测时间	0.00~3.00 [s]	2.00 [s]	
P7.31	速度异常范围	设置异常速度保护百分比值	0.0~100.0 [%]	25.0 [%]	
P7.32	速度异常检测时间	设置异常速度保护检测时间	0.00~5.00 [s]	1 [s]	
P7.33	自学习失败时间	设置自学习失败检测时间	0.0~1000.0 [s]	360.0 [s]	
P7.34	开闸后过转矩使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	
P7.47	持续电流	设置允许长时间运行的电流值	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.5
P7.48	过载电流1	设置过载电流1的值	0.0~300.0 [%]	150.0 [%]	详见7.5
P7.49	过载时间1	设置允许过载电流1时间	0.00~60.00 [s]	60.00 [s]	详见7.5
P7.50	过载电流2	设置过载电流2的值	0.0~300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.5
P7.51	过载时间2	设置允许过载电流2时间	0.00~5.00 [s]	5.00 [s]	详见7.5
P7.55	输入缺相保护使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	
P7.56	输入缺相预设置		0.0~200.0 [%]	120.0 [%]	
P7.57	输入缺相侦测时间		0.0~12.0 [s]	5 [s]	
P7.59	输出缺相保护使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	1	
P7.60	输出缺相侦测时间		0.10~3.00 [s]	0.30 [s]	
P7.64	制动模式	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.5
P7.65	制动启动偏差电压	设置制动启动电压偏差值	-25~150 [V]	50 [V]	详见7.5

P7.66	制动工作偏差电压	设置制动开通保持电压偏差值	-25~150 [V]	100 [V]	详见7.5
P7.69	过压抑制使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.5
P7.70	过压抑制偏差值	设置过压抑制值偏差	-25~150 [V]	100 [V]	详见7.5
P7.71	过压抑制1使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.5
P7.73	欠压限制使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	
P7.74	欠电压限制值		300~500 [V]	460 [V]	
P7.75	欠电压控制器增益		0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P7.76	欠压恢复时间		0.00~300.00 [s]	1.00 [s]	
P7.77	欠压降速值		0.0~200.0 [%]	15.0 [%]	
P7.94	预充电动作选项	[0]运行控制 [1]母线电压控制	0~1	1	
P7.95	预充电失败时间	设置AFE控制模式下预充电失败时间	0.0~3000.0 [s]	15.0 [s]	
P7.96	预充电关断延时	晶闸管关断延时	0.00~300.00 [s]	0.00 [s]	

## 6.7 电机1启停控制组 P8

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P8.0	启动源选择	[0]数字输入端子 [1]操作面板 [2]DP通讯 [3]MODBUS [4]自由功能模块	0~4	0	
P8.3	停车方式	[0]斜坡停车 [1]自由停车	0~1	0	详见7.6
P8.4	启动源2选择	[0]数字输入端子 [1]操作面板 [2]DP通讯 [3]MODBUS	0~4	0	

		[4]自由功能模块			
P8.6	运行延迟时间	设置运行延迟时间	0.00~300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.6
P8.7	零速后转矩保持	停止时零速状态保持时间	0.00~300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.6
P8.8	防摇停后延时	防摇使能时, 停止时零速状态保持时间	0.00~300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.11
P8.9	内部防摇停后延时	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	与防摇功能相关
P8.10	速度给定源	[0]I/O端子 [1]模拟量输入 1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]DP通讯 [5]MODBUS [6]自由功能模块	0~6	0	
P8.12	速度给定源2	[0]I/O端子 [1]模拟量输入 1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]DP通讯 [5]MODBUS [6]自由功能模块	0~6	0	
P8.15	加速区1	设定第一个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.6
P8.16	加速时间1	从停止状态到P8.15设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	3.00 [s]	详见7.6
P8.17	加速区2	设定第二个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.6
P8.18	加速时间2	从P8.15设定值到P8.17设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	4.00 [s]	详见7.6
P8.19	加速区3	设定第三个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	240.0 [%]	详见7.6
P8.20	加速时间3	从P8.17设定值到P8.19设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	7.00 [s]	详见7.6
P8.21	加速区4	设定第四个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P8.22	加速时间4	从P8.19设定值到P8.21设定值	0.0~300.0	10.00	详见7.6

		的加速时间	[s]	[s]	
P8.23	加速区5	设定第五个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P8.24	加速时间5	从P8.21设定值到P8.23设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P8.25	加速区6	设定第六个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P8.26	加速时间6	从P8.23设定值到P8.25设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P8.27	加速区7	设定第七个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P8.28	加速时间7	从P8.25设定值到P8.27设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P8.29	加速区8	设定第八个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P8.30	加速时间8	从P8.27设定值到P8.29设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P8.32	减速时间控制来源	[0]禁用 [1]PROFIBUS [2]MODBUS [3]本地设置	0~3	0	详见7.6
P8.33	减速时间倍数		0.1~10.0	1.0	详见7.6
P8.34	减速区1	设定第一个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.6
P8.35	减速时间1	从P8.34设定值到停止的减速时间	0.0~300.0 [s]	3.00 [s]	详见7.6
P8.36	减速区2	设定第二个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.6
P8.37	减速时间2	从P8.34设定值到P8.36设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	4.00 [s]	详见7.6
P8.38	减速区3	设定第三个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	240.0 [%]	详见7.6
P8.39	减速时间3	从P8.36设定值到P8.38设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	7.00 [s]	详见7.6
P8.40	减速区4	设定第四个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P8.41	减速时间4	从P8.38设定值到P8.40设定值	0.0~300.0	10.00	详见7.6

		的减速时间	[s]	[s]	
P8.42	减速区5	设定第五个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P8.43	减速时间5	从P8.40设定值到P8.42设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P8.44	减速区6	设定第六个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P8.45	减速时间6	从P8.42设定值到P8.44设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P8.46	减速区7	设定第七个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P8.47	减速时间7	从P8.44设定值到P8.46设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P8.48	减速区8	设定第八个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P8.49	减速时间8	从P8.46设定值到P8.48设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P8.53	反档变减速线性化	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.6
P8.54	自由运行开始速度		0.0~300.0 [%]	0.0 [%]	详见7.6
P8.55	变向减速使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.6
P8.56	变向减速时间		0.00~300.00 [s]	1.50 [s]	详见7.6
P8.57	紧急停车方式	[0]斜坡停车 [1]自由停车	0~1	1	
P8.58	急停减速时间		0.00~300.00 [s]	1.50 [s]	
P8.59	上升限位等效绳长	起升机构上升停机限位时计算出的等效绳长	0.00~100.00	0.00	详见7.11
P8.60	防摇增益	控制防摇效果	0.00~50.00	0.00	详见7.11
P8.61	固定绳长使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.11
P8.62	紧急减速时间比例		0~1	0.5	
P8.66	回转臂长度	塔机大臂的长度,用于平稳回转功能	0.00~100.00 [米]	0.00	详见7.11

P8.67	回转平稳控制增益	大于0时启动平稳回转功能	0.00~50.00	0.00	详见7.11
P8.68	每米脉冲数低16位	防摇时计算等效绳长时使用	0~65535	0	详见7.11
P8.69	每米脉冲数高16位	防摇时计算等效绳长时使用	0~65535	0	详见7.11
P8.70	防摇滤波时间	使防摇曲线平滑	0~1000	100	详见7.11
P8.71	反馈速度防摇使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.11
P8.72	绳长最大值		0.00~200.00	60.00	使能防摇功能有效

## 6.8 电机2启停控制组 P9

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P9.0	启动源选择	[0]数字输入端子 [1]操作面板 [2]DP通讯 [3]MODBUS [4]自由功能模块	0~4	0	
P9.3	停车方式	[0]斜坡停车 [1]自由停车	0~1	0	详见7.6
P9.4	启动源2选择	[0]数字输入端子 [1]操作面板 [2]DP通讯 [3]MODBUS [4]自由功能模块	0~4	0	
P9.6	运行延迟时间	设置运行延迟时间	0.00~300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.6
P9.7	零速后转矩保持	停止时零速状态保持时间	0.00~300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.6
P9.8	防摇停后延时	防摇使能时，停止时零速状态	0.00~300.00	0.00	详见7.11

		保持时间	[s]	[s]	
P9.9	内部防摇停后延时	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	与防摇功能相关
P9.10	速度给定源	[0]I/O端子 [1]模拟量输入 1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]DP通讯 [5]MODBUS [6]自由功能模块	0~6	0	
P9.12	速度给定源2	[0]I/O端子 [1]模拟量输入 1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]DP通讯 [5]MODBUS [6]自由功能模块	0~6	0	
P9.15	加速区1	设定第一个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.6
P9.16	加速时间1	从停止状态到P8.15设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	3.00 [s]	详见7.6
P9.17	加速区2	设定第二个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.6
P9.18	加速时间2	从P8.15设定值到P8.17设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	4.00 [s]	详见7.6
P9.19	加速区3	设定第三个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	240.0 [%]	详见7.6
P9.20	加速时间3	从P8.17设定值到P8.19设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	7.00 [s]	详见7.6
P9.21	加速区4	设定第四个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P9.22	加速时间4	从P8.19设定值到P8.21设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P9.23	加速区5	设定第五个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P9.24	加速时间5	从P8.21设定值到P8.23设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P9.25	加速区6	设定第六个加速梯度模式	0.0~300.0	300.0	详见7.6

			[%]	[%]	
P9.26	加速时间6	从P8.23设定值到P8.25设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P9.27	加速区7	设定第七个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P9.28	加速时间7	从P8.25设定值到P8.27设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P9.29	加速区8	设定第八个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P9.30	加速时间8	从P8.27设定值到P8.29设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P9.32	减速时间控制来源	[0]禁用 [1]PROFIBUS [2]MODBUS [3]本地设置	0~3	0	详见7.6
P9.33	减速时间倍数		0.1~10.0	1.0	详见7.6
P9.34	减速区1	设定第一个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.6
P9.35	减速时间1	从P8.34设定值到停止的减速时间	0.0~300.0 [s]	3.00 [s]	详见7.6
P9.36	减速区2	设定第二个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.6
P9.37	减速时间2	从P8.34设定值到P8.36设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	4.00 [s]	详见7.6
P9.38	减速区3	设定第三个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	240.0 [%]	详见7.6
P9.39	减速时间3	从P8.36设定值到P8.38设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	7.00 [s]	详见7.6
P9.40	减速区4	设定第四个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P9.41	减速时间4	从P8.38设定值到P8.40设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P9.42	减速区5	设定第五个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P9.43	减速时间5	从P8.40设定值到P8.42设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P9.44	减速区6	设定第六个减速梯度模式	0.0~300.0	300.0	详见7.6

			[%]	[%]	
P9.45	减速时间6	从P8.42设定值到P8.44设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P9.46	减速区7	设定第七个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P9.47	减速时间7	从P8.44设定值到P8.46设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P9.48	减速区8	设定第八个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P9.49	减速时间8	从P8.46设定值到P8.48设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P9.53	反档变减速线性化	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.6
P9.54	自由运行开始速度		0.0~300.0 [%]	0.0 [%]	详见7.6
P9.55	变向减速使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.6
P9.56	变向减速时间		0.00~300.00 [s]	1.50 [s]	详见7.6
P9.57	紧急停车方式	[0]斜坡停车 [1]自由停车	0~1	1	
P9.58	急停减速时间		0.00~300.00 [s]	1.50 [s]	
P9.59	上升限位等效绳长	起升机构上升停机限位时计算出的等效绳长	0.00~100.00	0.00	详见7.11
P9.60	防摇增益	控制防摇效果	0.00~50.00	0.00	详见7.11
P9.61	固定绳长使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.11
P9.62	紧急减速时间比例		0~1	0.5	
P9.66	回转臂长度	塔机大臂的长度,用于平稳回转功能	0.00~100.00 [米]	0.00	详见7.11
P9.67	回转平稳控制增益	大于0时启动平稳回转功能	0.00~50.00	0.00	详见7.11
P9.68	每米脉冲数低16位	防摇时计算等效绳长时使用	0~65535	0	详见7.11

P9.69	每米脉冲数高16位	防摇时计算等效绳长时使用	0~65535	0	详见7.11
P9.70	防摇滤波时间	使防摇曲线平滑	0~1000	100	详见7.11
P9.71	反馈速度防摇使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.11
P9.72	绳长最大值		0.00~200.00	60.00	使能防摇功能有效

## 6.9 电机3启停控制组 P10

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P10.0	启动源选择	[0]数字输入端子 [1]操作面板 [2]DP通讯 [3]MODBUS [4]自由功能模块	0~4	0	
P10.3	停车方式	[0]斜坡停车 [1]自由停车	0~1	0	详见7.6
P10.4	启动源2选择	[0]数字输入端子 [1]操作面板 [2]DP通讯 [3]MODBUS [4]自由功能模块	0~4	0	
P10.6	运行延迟时间	设置运行延迟时间	0.00~300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.6
P10.7	零速后转矩保持	停止时零速状态保持时间	0.00~300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.6
P10.8	防摇停后延时	防摇使能时, 停止时零速状态保持时间	0.00~300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.11
P10.9	内部防摇停后延时	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	与防摇功能相关
P10.10	速度给定源	[0]I/O端子 [1]模拟量输入 1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]DP通讯 [5]MODBUS [6]自由功能模块	0~6	0	
P10.12	速度给定源2	[0]I/O端子 [1]模拟量输入 1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]DP通讯 [5]MODBUS [6]自由功能模块	0~6	0	

P10.15	加速区1	设定第一个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.6
P10.16	加速时间1	从停止状态到P8.15设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	3.00 [s]	详见7.6
P10.17	加速区2	设定第二个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.6
P10.18	加速时间2	从P8.15设定值到P8.17设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	4.00 [s]	详见7.6
P10.19	加速区3	设定第三个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	240.0 [%]	详见7.6
P10.20	加速时间3	从P8.17设定值到P8.19设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	7.00 [s]	详见7.6
P10.21	加速区4	设定第四个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P10.22	加速时间4	从P8.19设定值到P8.21设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P10.23	加速区5	设定第五个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P10.24	加速时间5	从P8.21设定值到P8.23设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P10.25	加速区6	设定第六个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P10.26	加速时间6	从P8.23设定值到P8.25设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P10.27	加速区7	设定第七个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P10.28	加速时间7	从P8.25设定值到P8.27设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P10.29	加速区8	设定第八个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P10.30	加速时间8	从P8.27设定值到P8.29设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P10.32	减速时间控制来源	[0]禁用 [1]PROFIBUS [2]MODBUS [3]本地设置	0~3	0	详见7.6
P10.33	减速时间倍数		0.1~10.0	1.0	详见7.6

P10.34	减速区1	设定第一个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.6
P8.35	减速时间1	从P8.34设定值到停止的减速时间	0.0~300.0 [s]	3.00 [s]	详见7.6
P10.36	减速区2	设定第二个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.6
P10.37	减速时间2	从P8.34设定值到P8.36设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	4.00 [s]	详见7.6
P10.38	减速区3	设定第三个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	240.0 [%]	详见7.6
P10.39	减速时间3	从P8.36设定值到P8.38设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	7.00 [s]	详见7.6
P10.40	减速区4	设定第四个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P10.41	减速时间4	从P8.38设定值到P8.40设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P10.42	减速区5	设定第五个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P10.43	减速时间5	从P8.40设定值到P8.42设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P10.44	减速区6	设定第六个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P10.45	减速时间6	从P8.42设定值到P8.44设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P10.46	减速区7	设定第七个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P10.47	减速时间7	从P8.44设定值到P8.46设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P10.48	减速区8	设定第八个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P10.49	减速时间8	从P8.46设定值到P8.48设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P10.53	反档变减速线性化	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.6
P10.54	自由运行开始速度		0.0~300.0 [%]	0.0 [%]	详见7.6
P10.55	变向减速使能	[0]禁止	0~1	0	详见7.6

		[1]使能			
P10.56	变向减速时间		0.00~300.00 [s]	1.50 [s]	详见7.6
P10.57	紧急停车方式	[0]斜坡停车 [1]自由停车	0~1	1	
P10.58	急停减速时间		0.00~300.00 [s]	1.50 [s]	
P10.59	上升限位等效绳长	起升机构上升停机限位时计算出的等效绳长	0.00~100.00	0.00	详见7.11
P10.60	防摇增益	控制防摇效果	0.00~50.00	0.00	详见7.11
P10.61	固定绳长使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.11
P10.62	紧急减速时间比例		0~1	0.5	
P10.66	回转臂长度	塔机大臂的长度，用于平稳回转功能	0.00~100.00 [米]	0.00	详见7.11
P10.67	回转平稳控制增益	大于0时启动平稳回转功能	0.00~50.00	0.00	详见7.11
P10.68	每米脉冲数低16位	防摇时计算等效绳长时使用	0~65535	0	详见7.11
P10.69	每米脉冲数高16位	防摇时计算等效绳长时使用	0~65535	0	详见7.11
P10.70	防摇滤波时间	使防摇曲线平滑	0~1000	100	详见7.11
P10.71	反馈速度防摇使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.11
P10.72	绳长最大值		0.00~200.00	60.00	使能防摇功能有效

## 6.10 电机4启停控制组 P11

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P11.0	启动源选择	[0]数字输入端子 [1]操作面板 [2]DP通讯 [3]MODBUS [4]自由功能模块	0~4	0	
P11.3	停车方式	[0]斜坡停车 [1]自由停车	0~1	0	详见7.6
P11.4	启动源2选择	[0]数字输入端子 [1]操作面板 [2]DP通讯 [3]MODBUS [4]自由功能模块	0~4	0	
P11.6	运行延迟时间	设置运行延迟时间	0.00~300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.6
P11.7	零速后转矩保持	停止时零速状态保持时间	0.00~300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.6
P11.8	防摇停后延时	防摇使能时，停止时零速状态保持时间	0.00~300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.11
P11.9	内部防摇停后延时	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	与防摇功能相关
P11.10	速度给定源	[0]I/O端子 [1]模拟量输入 1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]DP通讯 [5]MODBUS [6]自由功能模块	0~6	0	
P11.12	速度给定源2	[0]I/O端子 [1]模拟量输入 1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]DP通讯 [5]MODBUS [6]自由功能模块	0~6	0	

P11.15	加速区1	设定第一个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.6
P11.16	加速时间1	从停止状态到P8.15设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	3.00 [s]	详见7.6
P11.17	加速区2	设定第二个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.6
P11.18	加速时间2	从P8.15设定值到P8.17设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	4.00 [s]	详见7.6
P11.19	加速区3	设定第三个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	240.0 [%]	详见7.6
P11.20	加速时间3	从P8.17设定值到P8.19设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	7.00 [s]	详见7.6
P11.21	加速区4	设定第四个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P11.22	加速时间4	从P8.19设定值到P8.21设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P11.23	加速区5	设定第五个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P11.24	加速时间5	从P8.21设定值到P8.23设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P11.25	加速区6	设定第六个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P11.26	加速时间6	从P8.23设定值到P8.25设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P11.27	加速区7	设定第七个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P11.28	加速时间7	从P8.25设定值到P8.27设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P11.29	加速区8	设定第八个加速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P11.30	加速时间8	从P8.27设定值到P8.29设定值的加速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P11.32	减速时间控制来源	[0]禁用 [1]PROFIBUS [2]MODBUS [3]本地设置	0~3	0	详见7.6
P11.33	减速时间倍数		0.1~10.0	1.0	详见7.6

P11.34	减速区1	设定第一个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	详见7.6
P11.35	减速时间1	从P8.34设定值到停止的减速时间	0.0~300.0 [s]	3.00 [s]	详见7.6
P11.36	减速区2	设定第二个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.6
P11.37	减速时间2	从P8.34设定值到P8.36设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	4.00 [s]	详见7.6
P11.38	减速区3	设定第三个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	240.0 [%]	详见7.6
P11.39	减速时间3	从P8.36设定值到P8.38设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	7.00 [s]	详见7.6
P11.40	减速区4	设定第四个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P11.41	减速时间4	从P8.38设定值到P8.40设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P11.42	减速区5	设定第五个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P11.43	减速时间5	从P8.40设定值到P8.42设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P11.44	减速区6	设定第六个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P11.45	减速时间6	从P8.42设定值到P8.44设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P11.46	减速区7	设定第七个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P11.47	减速时间7	从P8.44设定值到P8.46设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P11.48	减速区8	设定第八个减速梯度模式	0.0~300.0 [%]	300.0 [%]	详见7.6
P11.49	减速时间8	从P8.46设定值到P8.48设定值的减速时间	0.0~300.0 [s]	10.00 [s]	详见7.6
P11.53	反档变减速线性化	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.6
P11.54	自由运行开始速度		0.0~300.0 [%]	0.0 [%]	详见7.6
P11.55	变向减速使能	[0]禁止	0~1	0	详见7.6

		[1]使能			
P11.56	变向减速时间		0.00~300.00 [s]	1.50 [s]	详见7.6
P11.57	紧急停车方式	[0]斜坡停车 [1]自由停车	0~1	1	
P11.58	急停减速时间		0.00~300.00 [s]	1.50 [s]	
P11.59	上升限位等效绳长	起升机构上升停机限位时计算出的等效绳长	0.00~100.00	0.00	详见7.11
P11.60	防摇增益	控制防摇效果	0.00~50.00	0.00	详见7.11
P11.61	固定绳长使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.11
P11.62	紧急减速时间比例		0~1	0.5	
P11.66	回转臂长度	塔机大臂的长度，用于平稳回转功能	0.00~100.00 [米]	0.00	详见7.11
P11.67	回转平稳控制增益	大于0时启动平稳回转功能	0.00~50.00	0.00	详见7.11
P11.68	每米脉冲数低16位	防摇时计算等效绳长时使用	0~65535	0	详见7.11
P11.69	每米脉冲数高16位	防摇时计算等效绳长时使用	0~65535	0	详见7.11
P11.70	防摇滤波时间	使防摇曲线平滑	0~1000	100	详见7.11
P11.71	反馈速度防摇使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.11
P11.72	绳长最大值		0.00~200.00	60.00	使能防摇功能有效

## 6.11 电机1段速制动组 P12

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P12.0	多段速模式选择	[0]直接输入 [1]二进制	0~1	1	详见7.7
P12.1	多段速单位选择	[0][%] [1][Hz] [2][rpm]	0~2	1	
P12.2	多段速1		0.0~3000.0	10.0	
P12.3	多段速2		0.0~3000.0	20.0	
P12.4	多段速3		0.0~3000.0	35.0	
P12.5	多段速4		0.0~3000.0	50.0	
P12.6	多段速5		0.0~3000.0	50.0	
P12.7	多段速6		0.0~3000.0	50.0	
P12.8	多段速7		0.0~3000.0	50.0	
P12.9	多段速8		0.0~3000.0	50.0	
P12.10	多段速9		0.0~3000.0	50.0	
P12.11	多段速10		0.0~3000.0	50.0	
P12.12	多段速11		0.0~3000.0	50.0	
P12.13	多段速12		0.0~3000.0	50.0	
P12.14	多段速13		0.0~3000.0	50.0	
P12.15	多段速14		0.0~3000.0	50.0	
P12.16	多段速15		0.0~3000.0	50.0	
P12.17	多段速16		0.0~3000.0	50.0	
P12.18	FCD 每米脉冲数 LSW_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳 时计算出每米脉冲数的低16位	0~65535	1000	详见7.11
P12.19	FCD 每米脉冲数 MSW_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳 时计算出每米脉冲数的高16位	0~100	2	详见7.11
P12.20	FCD 速度 (m/min)_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳 时计算出机构的运行速度 (m/min)	0.0~100.0	5.0	详见7.11
P12.21	电流消失后启动 使能	针对某些特殊电机剩磁比较 大，每次启动或者反向时电流 要先消失后才能再次启动	0~1	0	
P12.22	开闸正向速度值	设置开闸正向速度值	0.0~20.0 [%]	2.0 [%]	详见7.7

P12.23	开闸反向速度值	设置开闸反向速度值	0.0~20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P12.24	开闸正向转矩	设置开闸正向转矩	0.0~200.0 [%]	30.0 [%]	详见7.7
P12.25	开闸反向转矩	设置开闸反向转矩	0.0~200.0 [%]	20.0 [%]	详见7.7
P12.26	正向开闸延时	设置正向开闸延迟时间	0.00~2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P12.27	反向开闸延时	设置反向开闸延迟时间	0.00~2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P12.28	正向开闸控制延时	设置正向开闸时间	0.00~2.00 [s]	0.07 [s]	详见7.7
P12.29	反向开闸控制延时	设置反向开闸时间	0.00~2.00 [s]	0.07 [s]	详见7.7
P12.30	开闸限制@给定反向	针对某些特殊电机剩磁比较大, 从正转到反转控制时需要做特殊控制	0~1	0	
P12.31	开闸限制@反向延时	针对某些特殊电机剩磁比较大, 从正转到反转控制时需要做特殊控制	0~2	0.3	
P12.32	正向抱闸速度	设置正向时抱闸速度	0.0~20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P12.33	反向抱闸速度	设置反向时抱闸速度	0.0~20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P12.34	正向抱闸延迟时间	设置正向抱闸延迟时间	0.00~2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P12.35	反向抱闸延迟时间	设置反向抱闸延迟时间	0.00~2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P12.36	正向抱闸时间	设置正向抱闸时间	0.00~2.00 [s]	0.50 [s]	详见7.7
P12.37	反向抱闸时间	设置反向抱闸时间	0.00~2.00 [s]	0.50 [s]	详见7.7
P12.38	平稳起升使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.11
P12.39	抱闸异常上升使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	制动器失效后是否允许上升
P12.40	制动器失效检测速度阈值	设置制动器失效检测速度阈值	0.0~100.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11

P12.41	制动器失效检测时间	设置制动器失效检测时间	0.00 ~ 100.00 [s]	0.10 [s]	详见7.11
P12.42	异常检测最大时间	设置异常检测最大时间	0~3000 [s]	3 [s]	详见7.11
P12.43	松绳转矩	设置松绳转矩	0.0~50.0 [%]	20.0 [%]	详见7.11
P12.44	松绳转矩检测时间	设置松绳转矩检测时间	0.00~5.00 [s]	0.20 [s]	详见7.11
P12.45	加载转矩	设置加载转矩	20.0~100.0 [%]	25.0 [%]	详见7.11
P12.46	加载转矩检测时间	设置加载转矩检测时间	0.00~5.00 [s]	0.10 [s]	详见7.11
P12.47	加载转矩波动范围	设置加载转矩波动范围	0~30.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11
P12.48	加载转矩稳定时间	设置加载转矩稳定时间	0.00~5.00 [s]	0.00 [s]	详见7.11
P12.49	快速减速时间比例	设置快速减速时间比例	0.00~1.00	0.1	详见7.11
P12.50	紧绳速度	设置紧绳速度	0.0~10.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11

## 6.12 电机2段速制动组 P13

功能	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P13.0	多段速模式选择	[0]直接输入 [1]二进制	0~1	1	详见7.7
P13.1	多段速单位选择	[0][%] [1][Hz] [2][rpm]	0~2	1	
P13.2	多段速1		0.0~3000.0	10.0	
P13.3	多段速2		0.0~3000.0	20.0	
P13.4	多段速3		0.0~3000.0	35.0	
P13.5	多段速4		0.0~3000.0	50.0	
P13.6	多段速5		0.0~3000.0	50.0	
P13.7	多段速6		0.0~3000.0	50.0	
P13.8	多段速7		0.0~3000.0	50.0	
P13.9	多段速8		0.0~3000.0	50.0	

P13.10	多段速9		0.0~3000.0	50.0	
P13.11	多段速10		0.0~3000.0	50.0	
P13.12	多段速11		0.0~3000.0	50.0	
P13.13	多段速12		0.0~3000.0	50.0	
P13.14	多段速13		0.0~3000.0	50.0	
P13.15	多段速14		0.0~3000.0	50.0	
P13.16	多段速15		0.0~3000.0	50.0	
P13.17	多段速16		0.0~3000.0	50.0	
P13.18	FCD 每米脉冲数 LSW_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳时计算出每米脉冲数的低16位	0~65535	1000	详见7.11
P13.19	FCD 每米脉冲数 MSW_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳时计算出每米脉冲数的高16位	0~100	2	详见7.11
P13.20	FCD 速度 (m/min)_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳时计算出机构的运行速度(m/min)	0.0~100.0	5.0	详见7.11
P13.21	电流消失后启动使能	针对某些特殊电机剩磁比较大，每次启动或者反向时电流要先消失后才能再次启动	0~1	0	
P13.22	开闸正向速度值	设置开闸正向速度值	0.0~20.0 [%]	2.0 [%]	详见7.7
P13.23	开闸反向速度值	设置开闸反向速度值	0.0~20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P13.24	开闸正向转矩	设置开闸正向转矩	0.0~200.0 [%]	30.0 [%]	详见7.7
P13.25	开闸反向转矩	设置开闸反向转矩	0.0~200.0 [%]	20.0 [%]	详见7.7
P13.26	正向开闸延时	设置正向开闸延迟时间	0.00~2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P13.27	反向开闸延时	设置反向开闸延迟时间	0.00~2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P13.28	正向开闸控制延时	设置正向开闸时间	0.00~2.00 [s]	0.07 [s]	详见7.7
P13.29	反向开闸控制延时	设置反向开闸时间	0.00~2.00 [s]	0.07 [s]	详见7.7
P13.30	开闸限制@给定反向	针对某些特殊电机剩磁比较大，从正转到反转控制时需要做特殊控制	0~1	0	
P13.31	开闸限制@反向延时	针对某些特殊电机剩磁比较大，从正转到反转控制时需要	0~2	0.3	

		做特殊控制			
P13.32	正向抱闸速度	设置正向时抱闸速度	0.0~20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P13.33	反向抱闸速度	设置反向时抱闸速度	0.0~20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P13.34	正向抱闸延迟时间	设置正向抱闸延迟时间	0.00~2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P12.35	反向抱闸延迟时间	设置反向抱闸延迟时间	0.00~2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P13.36	正向抱闸时间	设置正向抱闸时间	0.00~2.00 [s]	0.50 [s]	详见7.7
P13.37	反向抱闸时间	设置反向抱闸时间	0.00~2.00 [s]	0.50 [s]	详见7.7
P13.38	平稳起升使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.11
P13.39	抱闸异常上升使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	制动器失效后是否允许上升
P13.40	制动器失效检测速度阈值	设置制动器失效检测速度阈值	0.0~100.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11
P13.41	制动器失效检测时间	设置制动器失效检测时间	0.00~100.00 [s]	0.10 [s]	详见7.11
P13.42	异常检测最大时间	设置异常检测最大时间	0~3000 [s]	3 [s]	详见7.11
P13.43	松绳转矩	设置松绳转矩	0.0~50.0 [%]	20.0 [%]	详见7.11
P13.44	松绳转矩检测时间	设置松绳转矩检测时间	0.00~5.00 [s]	0.20 [s]	详见7.11
P13.45	加载转矩	设置加载转矩	20.0~100.0 [%]	25.0 [%]	详见7.11
P13.46	加载转矩检测时间	设置加载转矩检测时间	0.00~5.00 [s]	0.10 [s]	详见7.11
P13.47	加载转矩波动范围	设置加载转矩波动范围	0~30.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11
P13.48	加载转矩稳定时间	设置加载转矩稳定时间	0.00~5.00 [s]	0.00 [s]	详见7.11
P13.49	快速减速时间比例	设置快速减速时间比例	0.00~1.00	0.1	详见7.11

P13.50	紧绳速度	设置紧绳速度	0.0~10.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11
--------	------	--------	-----------------	-------------	--------

### 6.13 电机3段速制动组 P14

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P14.0	多段速模式选择	[0]直接输入 [1]二进制	0~1	1	详见7.7
P14.1	多段速单位选择	[0][%] [1][Hz] [2][rpm]	0~2	1	
P14.2	多段速1		0.0~3000.0	10.0	
P14.3	多段速2		0.0~3000.0	20.0	
P14.4	多段速3		0.0~3000.0	35.0	
P14.5	多段速4		0.0~3000.0	50.0	
P14.6	多段速5		0.0~3000.0	50.0	
P14.7	多段速6		0.0~3000.0	50.0	
P14.8	多段速7		0.0~3000.0	50.0	
P14.9	多段速8		0.0~3000.0	50.0	
P14.10	多段速9		0.0~3000.0	50.0	
P14.11	多段速10		0.0~3000.0	50.0	
P14.12	多段速11		0.0~3000.0	50.0	
P14.13	多段速12		0.0~3000.0	50.0	
P14.14	多段速13		0.0~3000.0	50.0	
P14.15	多段速14		0.0~3000.0	50.0	
P14.16	多段速15		0.0~3000.0	50.0	
P14.17	多段速16		0.0~3000.0	50.0	
P14.18	FCD 每米脉冲数 LSW_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳 时计算出每米脉冲数的低16位	0~65535	1000	详见7.11
P14.19	FCD 每米脉冲数 MSW_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳 时计算出每米脉冲数的高16位	0~100	2	详见7.11
P14.20	FCD 速度 (m/min)_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳 时计算出机构的运行速度 (m/min)	0.0~100.0	5.0	详见7.11
P14.21	电流消失后启动 使能	针对某些特殊电机剩磁比较 大，每次启动或者反向时电流	0~1	0	

		要先消失后才能再次启动			
P14.22	开闸正向速度值	设置开闸正向速度值	0.0~20.0 [%]	2.0 [%]	详见7.7
P14.23	开闸反向速度值	设置开闸反向速度值	0.0~20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P14.24	开闸正向转矩	设置开闸正向转矩	0.0~200.0 [%]	30.0 [%]	详见7.7
P14.25	开闸反向转矩	设置开闸反向转矩	0.0~200.0 [%]	20.0 [%]	详见7.7
P14.26	正向开闸延时	设置正向开闸延迟时间	0.00~2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P14.27	反向开闸延时	设置反向开闸延迟时间	0.00~2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P14.28	正向开闸控制延时	设置正向开闸时间	0.00~2.00 [s]	0.07 [s]	详见7.7
P14.29	反向开闸控制延时	设置反向开闸时间	0.00~2.00 [s]	0.07 [s]	详见7.7
P14.30	开闸限制@给定反向	针对某些特殊电机剩磁比较大, 从正转到反转控制时需要做特殊控制	0~1	0	
P14.31	开闸限制@反向延时	针对某些特殊电机剩磁比较大, 从正转到反转控制时需要做特殊控制	0~2	0.3	
P14.32	正向抱闸速度	设置正向时抱闸速度	0.0~20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P14.33	反向抱闸速度	设置反向时抱闸速度	0.0~20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P14.34	正向抱闸延迟时间	设置正向抱闸延迟时间	0.00~2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P14.35	反向抱闸延迟时间	设置反向抱闸延迟时间	0.00~2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P14.36	正向抱闸时间	设置正向抱闸时间	0.00~2.00 [s]	0.50 [s]	详见7.7
P14.37	反向抱闸时间	设置反向抱闸时间	0.00~2.00 [s]	0.50 [s]	详见7.7
P14.38	平稳起升使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.11
P14.39	抱闸异常上升使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	制动器失效后是否允许上升

P14.40	制动器失效检测速度阈值	设置制动器失效检测速度阈值	0.0~100.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11
P14.41	制动器失效检测时间	设置制动器失效检测时间	0.00~100.00 [s]	0.10 [s]	详见7.11
P14.42	异常检测最大时间	设置异常检测最大时间	0~3000 [s]	3 [s]	详见7.11
P14.43	松绳转矩	设置松绳转矩	0.0~50.0 [%]	20.0 [%]	详见7.11
P14.44	松绳转矩检测时间	设置松绳转矩检测时间	0.00~5.00 [s]	0.20 [s]	详见7.11
P14.45	加载转矩	设置加载转矩	20.0~100.0 [%]	25.0 [%]	详见7.11
P14.46	加载转矩检测时间	设置加载转矩检测时间	0.00~5.00 [s]	0.10 [s]	详见7.11
P14.47	加载转矩波动范围	设置加载转矩波动范围	0~30.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11
P14.48	加载转矩稳定时间	设置加载转矩稳定时间	0.00~5.00 [s]	0.00 [s]	详见7.11
P14.49	快速减速时间比例	设置快速减速时间比例	0.00~1.00	0.1	详见7.11
P14.50	紧绳速度	设置紧绳速度	0.0~10.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11

#### 6.14 电机4段速制动组 P15

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P15.0	多段速模式选择	[0]直接输入 [1]二进制	0~1	1	详见7.7
P15.1	多段速单位选择	[0][%] [1][Hz] [2][rpm]	0~2	1	
P15.2	多段速1		0.0~3000.0	10.0	
P15.3	多段速2		0.0~3000.0	20.0	
P15.4	多段速3		0.0~3000.0	35.0	
P15.5	多段速4		0.0~3000.0	50.0	
P15.6	多段速5		0.0~3000.0	50.0	
P15.7	多段速6		0.0~3000.0	50.0	
P15.8	多段速7		0.0~3000.0	50.0	

P15.9	多段速8		0.0~3000.0	50.0	
P15.10	多段速9		0.0~3000.0	50.0	
P15.11	多段速10		0.0~3000.0	50.0	
P15.12	多段速11		0.0~3000.0	50.0	
P15.13	多段速12		0.0~3000.0	50.0	
P15.14	多段速13		0.0~3000.0	50.0	
P15.15	多段速14		0.0~3000.0	50.0	
P15.16	多段速15		0.0~3000.0	50.0	
P15.17	多段速16		0.0~3000.0	50.0	
P15.18	FCD 每米脉冲数 LSW_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳时计算出每米脉冲数的低16位	0~65535	1000	详见7.11
P15.19	FCD 每米脉冲数 MSW_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳时计算出每米脉冲数的高16位	0~100	2	详见7.11
P15.20	FCD 速度 (m/min)_2X	防冲顶功能相关参数，二倍绳时计算出机构的运行速度 (m/min)	0.0~100.0	5.0	详见7.11
P15.21	电流消失后启动使能	针对某些特殊电机剩磁比较大，每次启动或者反向时电流要先消失后才能再次启动	0~1	0	
P15.22	开闸正向速度值	设置开闸正向速度值	0.0~20.0 [%]	2.0 [%]	详见7.7
P15.23	开闸反向速度值	设置开闸反向速度值	0.0~20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P15.24	开闸正向转矩	设置开闸正向转矩	0.0~200.0 [%]	30.0 [%]	详见7.7
P15.25	开闸反向转矩	设置开闸反向转矩	0.0~200.0 [%]	20.0 [%]	详见7.7
P15.26	正向开闸延时	设置正向开闸延迟时间	0.00~2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P15.27	反向开闸延时	设置反向开闸延迟时间	0.00~2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P15.28	正向开闸控制延时	设置正向开闸时间	0.00~2.00 [s]	0.07 [s]	详见7.7
P15.29	反向开闸控制延时	设置反向开闸时间	0.00~2.00 [s]	0.07 [s]	详见7.7

P15.30	开闸限制@给定反向	针对某些特殊电机剩磁比较大, 从正转到反转控制时需要做特殊控制	0~1	0	
P15.31	开闸限制@反向延时	针对某些特殊电机剩磁比较大, 从正转到反转控制时需要做特殊控制	0~2	0.3	
P15.32	正向抱闸速度	设置正向时抱闸速度	0.0~20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P15.33	反向抱闸速度	设置反向时抱闸速度	0.0~20.0 [%]	0.0 [%]	详见7.7
P15.34	正向抱闸延迟时间	设置正向抱闸延迟时间	0.00~2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P15.35	反向抱闸延迟时间	设置反向抱闸延迟时间	0.00~2.00 [s]	0.00 [s]	详见7.7
P15.36	正向抱闸时间	设置正向抱闸时间	0.00~2.00 [s]	0.50 [s]	详见7.7
P15.37	反向抱闸时间	设置反向抱闸时间	0.00~2.00 [s]	0.50 [s]	详见7.7
P15.38	平稳起升使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.11
P15.39	抱闸异常上升使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	制动器失效后是否允许上升
P15.40	制动器失效检测速度阈值	设置制动器失效检测速度阈值	0.0~100.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11
P15.41	制动器失效检测时间	设置制动器失效检测时间	0.00~100.00 [s]	0.10 [s]	详见7.11
P15.42	异常检测最大时间	设置异常检测最大时间	0~3000 [s]	3 [s]	详见7.11
P15.43	松绳转矩	设置松绳转矩	0.0~50.0 [%]	20.0 [%]	详见7.11
P15.44	松绳转矩检测时间	设置松绳转矩检测时间	0.00~5.00 [s]	0.20 [s]	详见7.11
P15.45	加载转矩	设置加载转矩	20.0~100.0 [%]	25.0 [%]	详见7.11

P15.46	加载转矩检测时间	设置加载转矩检测时间	0.00~5.00 [s]	0.10 [s]	详见7.11
P15.47	加载转矩波动范围	设置加载转矩波动范围	0~30.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11
P15.48	加载转矩稳定时间	设置加载转矩稳定时间	0.00~5.00 [s]	0.00 [s]	详见7.11
P15.49	快速减速时间比例	设置快速减速时间比例	0.00~1.00	0.1	详见7.11
P15.50	紧绳速度	设置紧绳速度	0.0~10.0 [%]	10.0 [%]	详见7.11

### 6.15 电机1参数V/F组 P16

功能	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P16.0	输入电压设定	根据实际输入电压设置	320~460 [V]	380 [V]	
P16.2	电机额定功率	根据电机铭牌参数设置	0.0~4000.0 [kW]	机型确定 [kW]	
P16.3	电机额定电压	根据电机铭牌参数设置	320~460 [V]	380 [V]	
P16.4	电机额定电流	根据电机铭牌参数设置	0.0~6500.0 [A]	机型确定 [A]	
P16.5	电机额定频率	根据电机铭牌参数设置	0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P16.6	电机额定转速	根据电机铭牌参数设置	0~6000 [rpm]	1465 [rpm]	
P16.7	电机额定极数	根据电机铭牌参数设置	2~12 [pole]	4 [pole]	详见7.8
P16.9	电机同步转速	根据电机铭牌参数设置	0~7200 [rpm]	1500 [rpm]	详见7.8
P16.11	控制方式选择	[0]V/F控制 [1]开环矢量 [2]闭环矢量	0~2	0	
P16.12	载波频率设定	设定载波频率	1.00~10.00 [kHz]	3.00 [kHz]	详见7.8
P16.14	V/F曲线设定	[0]直线V/F曲线 [1]多点V/F曲线 [2]二次幂曲线	0~2	0	详见7.8
P16.15	转矩补偿	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.8

P16.16	转矩补偿时间	设定转矩补偿时间	2~500 [ms]	500 [ms]	
P16.17	V/F控制模式	[0]频率控制 [1]滑差控制	0~1	0	
P16.18	滑差补偿时间	设定滑差补偿时间	10~1000 [ms]	200 [ms]	
P16.19	定子电阻自学习选项	[0]在线 [1]离线	0~1	0	
P16.22	启动延时时间	设定启动延时时间	0.00~100.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P16.23	最小频率	设定最小频率（此参数只在V/F控制模式下有效）	0.00~300.00 [Hz]	0.00 [Hz]	
P16.24	最大频率	设定最大频率（此参数只在V/F控制模式下有效）	0.00~300.00 [Hz]	50.00 [Hz]	
P16.25	最大调制率	设定最大调制率	0.0~120.0 [%]	100.0 [%]	
P16.26	V/F启动电压偏置	设定V/F启动电压偏置	0.00~10.00 [%]	0.75 [%]	详见7.8
P16.27	额定频率输出电压	设定额定频率时的输出电压	0.0~200.0 [%]	100.0 [%]	详见7.8
P16.30	二次幂启动电压补偿	设定二次幂曲线启动电压补偿	0.0~100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.8
P16.33	多点V/F曲线	设定多点V/F曲线的点数	0~6	2	详见7.8
P16.34	V/F频率点1		0.0~300.0 [Hz]	5.0 [Hz]	
P16.35	V/F电压点1		0.0~125.0 [%]	11.5 [%]	
P16.36	V/F频率点2		0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P16.37	V/F电压点2		0.0~125.0 [%]	100.0 [%]	
P16.38	V/F频率点3		0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P16.39	V/F电压点3		0.0~125.0 [%]	100.0 [%]	
P16.40	V/F频率点4		0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P16.41	V/F电压点4		0.0~125.0 [%]	100.0 [%]	
P16.42	V/F频率点5		0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	

P16.43	V/F电压点5		0.0~125.0 [%]	100.0 [%]	
P16.44	V/F频率点6		0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P16.45	V/F电压点6		0.0~125.0 [%]	100.0 [%]	
P16.48	频率调节源	[0]禁止 [1]PID模块1 [2]PID模块2 [3]自由功能块	0~3	0	
P16.50	启动直流制动时间	设定启动直流制动时间	0.00~300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P16.51	启动直流制动电流	设定启动直流制动电流	0.0~150.0 [%]	70.0 [%]	详见7.8
P16.52	启动直流制动频率	设定启动直流制动频率	0.00~5.00 [Hz]	0.00 [Hz]	详见7.8
P16.54	停止直流制动时间	设定停止直流制动时间	0.00~300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P16.55	停止直流制动电流	设定停止直流制动电流	0.0~150.0 [%]	75.0 [%]	详见7.8
P16.56	停止直流制动频率	设定停止直流制动频率	0.00~5.00 [Hz]	0.00 [Hz]	详见7.8
P16.59	过流保护比例增益	设定过流保护比例	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P16.60	过流保护积分增益	设定过流保护积分	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P16.61	过压限制比例	设定过压限制比例	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P16.62	过压限制积分	设定过压限制积分	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P16.64	V/F稳定作用增益	设定V/F稳定作用增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.8
P16.66	电流限制比例增益	设定V/F模式下电流限制环比例	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P16.67	启动直流制动比例	设定启动直流制动比例	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P16.68	启动直流制动积分	设定启动直流制动积分	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	

	分				
P16.69	停止直流制动比例	设定停止直流制动比例	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P16.70	停止直流制动积分	设定停止直流制动积分	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	

## 6.16 电机 2 参数 V/F 组 P17

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P17.0	输入电压设定	根据实际输入电压设置	320~460 [V]	380 [V]	
P17.2	电机额定功率	根据电机铭牌参数设置	0.0~4000.0 [kW]	机型确定 [kW]	
P17.3	电机额定电压	根据电机铭牌参数设置	320~460 [V]	380 [V]	
P17.4	电机额定电流	根据电机铭牌参数设置	0.0~6500.0 [A]	机型确定 [A]	
P17.5	电机额定频率	根据电机铭牌参数设置	0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P17.6	电机额定转速	根据电机铭牌参数设置	0~6000 [rpm]	1465 [rpm]	
P17.7	电机额定极数	根据电机铭牌参数设置	2~12 [pole]	4 [pole]	详见7.8
P17.9	电机同步转速	根据电机铭牌参数设置	0~7200 [rpm]	1500 [rpm]	详见7.8
P17.11	控制方式选择	[0]V/F控制 [1]开环矢量 [2]闭环矢量	0~2	0	
P17.12	载波频率设定	设定载波频率	1.00~10.00 [kHz]	3.00 [kHz]	详见7.8
P17.14	V/F曲线设定	[0]直线V/F曲线 [1]多点V/F曲线 [2]二次幂曲线	0~2	0	详见7.8
P17.15	转矩补偿	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.8
P17.16	转矩补偿时间	设定转矩补偿时间	2~500 [ms]	500 [ms]	
P17.17	V/F控制模式	[0]频率控制 [1]滑差控制	0~1	0	
P17.18	滑差补偿时间	设定滑差补偿时间	10~1000	200	

			[ms]	[ms]	
P17.19	定子电阻自学习选项	[0]在线 [1]离线	0~1	0	
P17.22	启动延时时间	设定启动延时时间	0.00~100.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P17.23	最小频率	设定最小频率（此参数只在V/F控制模式下有效）	0.00~300.00 [Hz]	0.00 [Hz]	
P17.24	最大频率	设定最大频率（此参数只在V/F控制模式下有效）	0.00~300.00 [Hz]	50.00 [Hz]	
P17.25	最大调制率	设定最大调制率	0.0~120.0 [%]	100.0 [%]	
P17.26	V/F启动电压偏置	设定V/F启动电压偏置	0.00~10.00 [%]	0.75 [%]	详见7.8
P17.27	额定频率输出电压	设定额定频率时的输出电压	0.0~200.0 [%]	100.0 [%]	详见7.8
P17.30	二次幂启动电压补偿	设定二次幂曲线启动电压补偿	0.0~100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.8
P17.33	多点V/F曲线	设定多点V/F曲线的点数	0~6	2	详见7.8
P17.34	V/F频率点1		0.0~300.0 [Hz]	5.0 [Hz]	
P17.35	V/F电压点1		0.0~125.0 [%]	11.5 [%]	
P17.36	V/F频率点2		0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P17.37	V/F电压点2		0.0~125.0 [%]	100.0 [%]	
P17.38	V/F频率点3		0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P17.39	V/F电压点3		0.0~125.0 [%]	100.0 [%]	
P17.40	V/F频率点4		0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P17.41	V/F电压点4		0.0~125.0 [%]	100.0 [%]	
P17.42	V/F频率点5		0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P17.43	V/F电压点5		0.0~125.0 [%]	100.0 [%]	
P17.44	V/F频率点6		0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P17.45	V/F电压点6		0.0~125.0 [%]	100.0 [%]	

P17.48	频率调节源	[0]禁止 [1]PID模块1 [2]PID模块2 [3]自由功能块	0~3	0	
P17.50	启动直流制动时间	设定启动直流制动时间	0.00~300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P17.51	启动直流制动电流	设定启动直流制动电流	0.0~150.0 [%]	70.0 [%]	详见7.8
P17.52	启动直流制动频率	设定启动直流制动频率	0.00~5.00 [Hz]	0.00 [Hz]	详见7.8
P17.54	停止直流制动时间	设定停止直流制动时间	0.00~300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P17.55	停止直流制动电流	设定停止直流制动电流	0.0~150.0 [%]	75.0 [%]	详见7.8
P17.56	停止直流制动频率	设定停止直流制动频率	0.00~5.00 [Hz]	0.00 [Hz]	详见7.8
P17.59	过流保护比例增益	设定过流保护比例	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P17.60	过流保护积分增益	设定过流保护积分	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P17.61	过压限制比例	设定过压限制比例	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P17.62	过压限制积分	设定过压限制积分	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P17.64	V/F稳定作用增益	设定V/F稳定作用增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.8
P17.66	电流限制比例增益	设定V/F模式下电流限制环比例	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P17.67	启动直流制动比例	设定启动直流制动比例	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P17.68	启动直流制动积分	设定启动直流制动积分	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P17.69	停止直流制动比例	设定停止直流制动比例	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P17.70	停止直流制动积分	设定停止直流制动积分	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	

## 6.17 电机 3 参数 V/F 组 P18

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P18.0	输入电压设定	根据实际输入电压设置	320~460 [V]	380 [V]	
P18.2	电机额定功率	根据电机铭牌参数设置	0.0~4000.0 [kW]	机型确定 [kW]	
P18.3	电机额定电压	根据电机铭牌参数设置	320~460 [V]	380 [V]	
P18.4	电机额定电流	根据电机铭牌参数设置	0.0~6500.0 [A]	机型确定 [A]	
P18.5	电机额定频率	根据电机铭牌参数设置	0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P18.6	电机额定转速	根据电机铭牌参数设置	0~6000 [rpm]	1465 [rpm]	
P18.7	电机额定极数	根据电机铭牌参数设置	2~12 [pole]	4 [pole]	详见7.8
P18.9	电机同步转速	根据电机铭牌参数设置	0~7200 [rpm]	1500 [rpm]	详见7.8
P18.11	控制方式选择	[0]V/F控制 [1]开环矢量 [2]闭环矢量	0~2	0	
P18.12	载波频率设定	设定载波频率	1.00~10.00 [kHz]	3.00 [kHz]	详见7.8
P18.14	V/F曲线设定	[0]直线V/F曲线 [1]多点V/F曲线 [2]二次幂曲线	0~2	0	详见7.8
P18.15	转矩补偿	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.8
P18.16	转矩补偿时间	设定转矩补偿时间	2~500 [ms]	500 [ms]	
P18.17	V/F控制模式	[0]频率控制 [1]滑差控制	0~1	0	
P18.18	滑差补偿时间	设定滑差补偿时间	10~1000 [ms]	200 [ms]	
P18.19	定子电阻自学习选项	[0]在线 [1]离线	0~1	0	
P18.22	启动延时时间	设定启动延时时间	0.00~100.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P18.23	最小频率	设定最小频率（此参数只在V/F控制模式下有效）	0.00~300.00 [Hz]	0.00 [Hz]	

P18.24	最大频率	设定最大频率（此参数只在V/F控制模式下有效）	0.00~300.00 [Hz]	50.00 [Hz]	
P18.25	最大调制率	设定最大调制率	0.0~120.0 [%]	100.0 [%]	
P18.26	V/F启动电压偏置	设定V/F启动电压偏置	0.00~10.00 [%]	0.75 [%]	详见7.8
P18.27	额定频率输出电压	设定额定频率时的输出电压	0.0~200.0 [%]	100.0 [%]	详见7.8
P18.30	二次幂启动电压补偿	设定二次幂曲线启动电压补偿	0.0~100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.8
P18.33	多点V/F曲线	设定多点V/F曲线的点数	0~6	2	详见7.8
P18.34	V/F频率点1		0.0~300.0 [Hz]	5.0 [Hz]	
P18.35	V/F电压点1		0.0~125.0 [%]	11.5 [%]	
P18.36	V/F频率点2		0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P18.37	V/F电压点2		0.0~125.0 [%]	100.0 [%]	
P18.38	V/F频率点3		0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P18.39	V/F电压点3		0.0~125.0 [%]	100.0 [%]	
P18.40	V/F频率点4		0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P18.41	V/F电压点4		0.0~125.0 [%]	100.0 [%]	
P18.42	V/F频率点5		0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P18.43	V/F电压点5		0.0~125.0 [%]	100.0 [%]	
P18.44	V/F频率点6		0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P18.45	V/F电压点6		0.0~125.0 [%]	100.0 [%]	
P18.48	频率调节源	[0]禁止 [1]PID模块1 [2]PID模块2 [3]自由功能块	0~3	0	
P18.50	启动直流制动时间	设定启动直流制动时间	0.00~300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8

P18.51	启动直流制动电流	设定启动直流制动电流	0.0~150.0 [%]	70.0 [%]	详见7.8
P18.52	启动直流制动频率	设定启动直流制动频率	0.00~5.00 [Hz]	0.00 [Hz]	详见7.8
P18.54	停止直流制动时间	设定停止直流制动时间	0.00~300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P18.55	停止直流制动电流	设定停止直流制动电流	0.0~150.0 [%]	75.0 [%]	详见7.8
P18.56	停止直流制动频率	设定停止直流制动频率	0.00~5.00 [Hz]	0.00 [Hz]	详见7.8
P18.59	过流保护比例增益	设定过流保护比例	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P18.60	过流保护积分增益	设定过流保护积分	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P18.61	过压限制比例	设定过压限制比例	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P18.62	过压限制积分	设定过压限制积分	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P18.64	V/F稳定作用增益	设定V/F稳定作用增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.8
P18.66	电流限制比例增益	设定V/F模式下电流限制环比例	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P18.67	启动直流制动比例	设定启动直流制动比例	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P18.68	启动直流制动积分	设定启动直流制动积分	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P18.69	停止直流制动比例	设定停止直流制动比例	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P18.70	停止直流制动积分	设定停止直流制动积分	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	

## 6.18 电机 4 参数 V/F 组 P19

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P19.0	输入电压设定	根据实际输入电压设置	320~460 [V]	380 [V]	

P19.2	电机额定功率	根据电机铭牌参数设置	0.0~4000.0 [kW]	机型确定 [kW]	
P19.3	电机额定电压	根据电机铭牌参数设置	320~460 [V]	380 [V]	
P19.4	电机额定电流	根据电机铭牌参数设置	0.0~6500.0 [A]	机型确定 [A]	
P19.5	电机额定频率	根据电机铭牌参数设置	0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P19.6	电机额定转速	根据电机铭牌参数设置	0~6000 [rpm]	1465 [rpm]	
P19.7	电机额定极数	根据电机铭牌参数设置	2~12 [pole]	4 [pole]	详见7.8
P19.9	电机同步转速	根据电机铭牌参数设置	0~7200 [rpm]	1500 [rpm]	详见7.8
P19.11	控制方式选择	[0]V/F控制 [1]开环矢量 [2]闭环矢量	0~2	0	
P19.12	载波频率设定	设定载波频率	1.00~10.00 [kHz]	3.00 [kHz]	详见7.8
P19.14	V/F曲线设定	[0]直线V/F曲线 [1]多点V/F曲线 [2]二次幂曲线	0~2	0	详见7.8
P19.15	转矩补偿	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.8
P19.16	转矩补偿时间	设定转矩补偿时间	2~500 [ms]	500 [ms]	
P19.17	V/F控制模式	[0]频率控制 [1]滑差控制	0~1	0	
P19.18	滑差补偿时间	设定滑差补偿时间	10~1000 [ms]	200 [ms]	
P19.19	定子电阻自学习选项	[0]在线 [1]离线	0~1	0	
P19.22	启动延时时间	设定启动延时时间	0.00~100.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P19.23	最小频率	设定最小频率（此参数只在V/F控制模式下有效）	0.00~300.00 [Hz]	0.00 [Hz]	
P19.24	最大频率	设定最大频率（此参数只在V/F控制模式下有效）	0.00~300.00 [Hz]	50.00 [Hz]	
P19.25	最大调制率	设定最大调制率	0.0~120.0 [%]	100.0 [%]	
P19.26	V/F启动电压偏置	设定V/F启动电压偏置	0.00~10.00 [%]	0.75 [%]	详见7.8

P19.27	额定频率输出电压	设定额定频率时的输出电压	0.0~200.0 [%]	100.0 [%]	详见7.8
P19.30	二次幂启动电压补偿	设定二次幂曲线启动电压补偿	0.0~100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.8
P19.33	多点V/F曲线	设定多点V/F曲线的点数	0~6	2	详见7.8
P19.34	V/F频率点1		0.0~300.0 [Hz]	5.0 [Hz]	
P19.35	V/F电压点1		0.0~125.0 [%]	11.5 [%]	
P19.36	V/F频率点2		0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P19.37	V/F电压点2		0.0~125.0 [%]	100.0 [%]	
P19.38	V/F频率点3		0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P19.39	V/F电压点3		0.0~125.0 [%]	100.0 [%]	
P19.40	V/F频率点4		0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P19.41	V/F电压点4		0.0~125.0 [%]	100.0 [%]	
P19.42	V/F频率点5		0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P19.43	V/F电压点5		0.0~125.0 [%]	100.0 [%]	
P19.44	V/F频率点6		0.0~300.0 [Hz]	50.0 [Hz]	
P19.45	V/F电压点6		0.0~125.0 [%]	100.0 [%]	
P19.48	频率调节源	[0]禁止 [1]PID模块1 [2]PID模块2 [3]自由功能块	0~3	0	
P19.50	启动直流制动时间	设定启动直流制动时间	0.00~300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8
P19.51	启动直流制动电流	设定启动直流制动电流	0.0~150.0 [%]	70.0 [%]	详见7.8
P19.52	启动直流制动频率	设定启动直流制动频率	0.00~5.00 [Hz]	0.00 [Hz]	详见7.8
P19.54	停止直流制动时	设定停止直流制动时间	0.00~300.00 [s]	0.00 [s]	详见7.8

	间				
P19.55	停止直流制动电流	设定停止直流制动电流	0.0~150.0 [%]	75.0 [%]	详见7.8
P19.56	停止直流制动频率	设定停止直流制动频率	0.00~5.00 [Hz]	0.00 [Hz]	详见7.8
P19.59	过流保护比例增益	设定过流保护比例	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P19.60	过流保护积分增益	设定过流保护积分	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P19.61	过压限制比例	设定过压限制比例	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P19.62	过压限制积分	设定过压限制积分	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P19.64	V/F稳定作用增益	设定V/F稳定作用增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.8
P19.66	电流限制比例增益	设定V/F模式下电流限制环比例	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P19.67	启动直流制动比例	设定启动直流制动比例	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P19.68	启动直流制动积分	设定启动直流制动积分	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P19.69	停止直流制动比例	设定停止直流制动比例	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P19.70	停止直流制动积分	设定停止直流制动积分	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	

## 6.19 电机1 矢量控制组 P20

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P20.0	转矩控制	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.9
P20.1	正转矩源选择	[0]速度环输出 [1]模拟量输入1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]参数设置：根据P20.3的	0~7	0	详见7.9

		值 [5]DP通讯 [6]MODBUS [7]自由功能块			
P20.2	负转矩源选择	同上	0~7	0	
P20.3	固定转矩值设定	固定转矩值设定	-300.0~300.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P20.5	转矩输入值滤波时间		0~1000 [ms]	0 [ms]	
P20.6	转矩设定系数		0.0~200.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P20.7	转矩限制值给定方式	[0]内部限制值 [1]参数设置：根据P20.8和P20.9 [2]模拟量输入1 [3]模拟量输入2 [4]操作面板 [5]DP通讯 [6]MODBUS [7]自由功能块	0~7	0	详见7.9
P20.8	正向转矩限制值	若P20.7选择[1]此值有效	0.0~300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.9
P20.9	反向转矩限制值	若P20.7选择[1]此值有效	0.0~300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.9
P20.1 1	转矩限制滤波时间		0~1000 [ms]	0 [ms]	
P20.1 3	估算转速滤波时间	设定开环矢量速度估算滤波时间	20.0~500.0 [ms]	100.0 [ms]	详见7.9
P20.1 4	编码器脉冲数	设定电机旋转1圈的脉冲数	0~60000	1024	
P20.1 5	编码器相序反向	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.9
P20.1 6	正向最大速度	设定正向最大速度 (只在矢量控制下有效)	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	
P20.1 7	反向最大速度	设定反向最大速度 (只在矢量控制下有效)	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	
P20.1	正向最小速度	设定正向最小速度 (只在矢量控制下有效)	0.0~300.0 [%]	0.0 [%]	

8					
P20.19	反向最小速度	设定反向最小速度 (只在矢量控制下有效)	0.0~300.0 [%]	0.0 [%]	
P20.20	恒功率速度限制使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	
P20.21	恒功率速度限制曲线	[0]抛物线型 [1]直线型	0~1	0	
P20.22	轻载时速度限制值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~300.0 [%]	160.0 [%]	
P20.23	轻载设置值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~200.0 [%]	20.0 [%]	
P20.24	重载时速度限制值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	
P20.25	重载设置值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~200.0 [%]	100.0 [%]	
P20.26	位置环增益	位置环增益	0.0~1000.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P20.27	位置环速度补偿	位置环输出限制值, 对应最大速度调节量	0.00~15.00 [%]	2.00 [%]	详见7.9
P20.28	转矩控制速度限制	[0]最大速度值: 速度受限于P20.16和P20.17 [1]斜坡输入 [2]斜坡输出 [3]DP通讯	0~3	0	
P20.30	速度偏置设定源 (转矩模式下)	[0]速度偏置值: 对于P20.31和P20.32设定值的速度偏置 [1]模拟输入 1 [2]模拟输入 2 [3]面板设置	0~3	0	
P20.31	正转速度偏置	设置正转速度偏置值	0.0~100.0 [%]	5.0 [%]	
P20.32	反转速度偏置	设置反转速度偏置值	0.0~100.0 [%]	5.0 [%]	
P20.33	同步补偿使能	[0]禁止	0~1	0	详见7.9

4		[1]使能			
P20.3 5	磁场保持时间	停后磁场保持时间	0.0~100.0 [s]	0.0 [s]	
P20.3 6	启动磁场电流	设置启动磁场电流值	50.0~150.0 [%]	110.0 [%]	
P20.3 7	启动磁通量	启动磁通量	0.0~150.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P20.3 8	启动磁通量结束速度	启动磁通量结束速度	0.0~100.0 [%]	25.0 [%]	详见7.9
P20.3 9	基本磁通量	基本磁通量	0.0~120.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P20.4 0	基本磁通量开始速度	基本磁通量开始速度	0.0~150.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P20.4 1	最大磁通量	最大磁通量	0.0~150.0 [%]	135.0 [%]	
P20.4 2	转矩观测功能	[0]禁止 [1]使能	0~1	1	
P20.4 3	转矩观测时间	负载观测时间	25~1000 [ms]	75 [ms]	
P20.4 4	负载观测时间	重量观测时间（恒功率下起作用）	25~1000 [ms]	250 [ms]	
P20.4 5	空载正向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效（重量）	0.0~100.0 [%]	22.0 [%]	
P20.4 6	空载反向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~100.0 [%]	18.0 [%]	
P20.4 7	重载正向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~200.0 [%]	92.0 [%]	
P20.4 8	重载反向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~200.0 [%]	87.0 [%]	
P20.4 9	重载时负载值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~150.0 [%]	100.0 [%]	
P20.5 1	过压抑制比例增益	母线过压抑制比例增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P20.5	过压抑制积分	母线过压抑制积分	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	

2					
P20.5 3	励磁控制Kp	磁通量控制器比例增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P20.5 4	励磁控制 Ki	磁通量控制器积分增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P20.5 5	速度追踪比例增益	速度追踪控制器比例增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P20.5 6	速度追踪积分增益	速度追踪控制器积分增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P20.5 7	最大速度比例增益	最大速度对应的比例增益，	0.0~100.0 [%]	100.0 [%]	超频后防止控制震荡，如果出现超频后报过流，可以将此值调小
P20.5 8	速度增益切换速度	速度追踪比例增益开始线性变化的速度值	0.0~100.0 [%]	100.0 [%]	一般设为100%，为基频速度，超频后速度追踪比例增益会向着最大值做相应调整
P20.6 0	DROOP控制增益	设定为0时，DROOP控制无效	0.0~100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P20.6 1	DROOP控制滤波时间	调整DROOP控制响应。发生振动和振荡时，请增大此值	30~2000 [ms]	50 [ms]	详见7.9
P20.6 2	电流比例增益	电流控制器比例增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P20.6 3	电流积分增益	电流控制器积分增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9

P20.6 4	主从2控制增益	主从控制方法2控制增益	0.0~100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P20.6 5	主从2控制滤波时间	主从控制方法2滤波时间	30~2000.0 ms	50 ms	
P20.9 8	转动惯量	转动惯量(以时间表示)	0.01~300.00 [s]	0.75 [s]	
P20.9 9	摩擦损耗系数	摩擦损耗系数	0.00~10.00 [%]	0.00 [%]	

## 6.20 电机2 矢量控制组 P21

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P21.0	转矩控制	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.9
P21.1	正转矩源选择	[0]速度环输出 [1]模拟量输入1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]参数设置: 根据P20.3的值 [5]DP通讯 [6]MODBUS [7]自由功能块	0~7	0	详见7.9
P21.2	负转矩源选择	同上	0~7	0	
P21.3	固定转矩值设定	固定转矩值设定	-300.0~ 300.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P21.5	转矩输入值滤波时间		0~1000 [ms]	0 [ms]	
P21.6	转矩设定系数		0.0~200.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P21.7	转矩限制值给定方式	[0]内部限制值 [1]参数设置: 根据P20.8和P20.9 [2]模拟量输入1 [3]模拟量输入2 [4]操作面板	0~7	0	详见7.9

		[5]DP通讯 [6]MODBUS [7]自由功能块			
P21.8	正向转矩限制值	若P20.7选择[1]此值有效	0.0~300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.9
P21.9	反向转矩限制值	若P20.7选择[1]此值有效	0.0~300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.9
P21.1 1	转矩限制滤波时间		0~1000 [ms]	0 [ms]	
P21.1 3	估算转速滤波时间	设定开环矢量速度估算滤波时间	20.0~500.0 [ms]	100.0 [ms]	详见7.9
P21.1 4	编码器脉冲数	设定电机旋转1圈的脉冲数	0~60000	1024	
P21.1 5	编码器相序反向	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.9
P21.1 6	正向最大速度	设定正向最大速度 (只在矢量控制下有效)	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	
P21.1 7	反向最大速度	设定反向最大速度 (只在矢量控制下有效)	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	
P21.1 8	正向最小速度	设定正向最小速度 (只在矢量控制下有效)	0.0~300.0 [%]	0.0 [%]	
P21.1 9	反向最小速度	设定反向最小速度 (只在矢量控制下有效)	0.0~300.0 [%]	0.0 [%]	
P21.2 0	恒功率速度限制使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	
P21.2 1	恒功率速度限制曲线	[0]抛物线型 [1]直线型	0~1	0	
P21.2 2	轻载时速度限制值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~300.0 [%]	160.0 [%]	
P21.2 3	轻载设置值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~200.0 [%]	20.0 [%]	
P21.2 4	重载时速度限制值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	
P21.2 5	重载设置值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~200.0 [%]	100.0 [%]	

P21.2 6	位置环增益	位置环增益	0.0~1000.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P21.2 7	位置环速度补偿	位置环输出限制值, 对应最大速度调节量	0.00~15.00 [%]	2.00 [%]	详见7.9
P21.2 8	转矩控制速度限制	[0]最大速度值: 速度受限于P20.16和P20.17 [1]斜坡输入 [2]斜坡输出 [3]DP通讯	0~3	0	
P21.3 0	速度偏置设定源 (转矩模式下)	[0]速度偏置值: 对于P20.31和P20.32设定值的速度偏置 [1]模拟输入 1 [2]模拟输入 2 [3]面板设置	0~3	0	
P21.3 1	正转速度偏置	设置正转速度偏置值	0.0~100.0 [%]	5.0 [%]	
P21.3 2	反转速度偏置	设置反转速度偏置值	0.0~100.0 [%]	5.0 [%]	
P21.3 4	同步补偿使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.9
P21.3 5	磁场保持时间	停后磁场保持时间	0.0~100.0 [s]	0.0 [s]	
P21.3 6	启动磁场电流	设置启动磁场电流值	50.0~150.0 [%]	110.0 [%]	
P21.3 7	启动磁通量	启动磁通量	0.0~150.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P21.3 8	启动磁通量结束速度	启动磁通量结束速度	0.0~100.0 [%]	25.0 [%]	详见7.9
P21.3 9	基本磁通量	基本磁通量	0.0~120.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P21.4 0	基本磁通量开始速度	基本磁通量开始速度	0.0~150.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P21.4 1	最大磁通量	最大磁通量	0.0~150.0 [%]	135.0 [%]	

P21.4 2	转矩观测功能	[0]禁止 [1]使能	0~1	1	
P21.4 3	转矩观测时间	负载观测时间	25~1000 [ms]	75 [ms]	
P21.4 4	负载观测时间	重量观测时间（恒功率下起作用）	25~1000 [ms]	250 [ms]	
P21.4 5	空载正向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效（重量）	0.0~100.0 [%]	22.0 [%]	
P21.4 6	空载反向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~100.0 [%]	18.0 [%]	
P21.4 7	重载正向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~200.0 [%]	92.0 [%]	
P21.4 8	重载反向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~200.0 [%]	87.0 [%]	
P21.4 9	重载时负载值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~150.0 [%]	100.0 [%]	
P21.5 1	过压抑制比例增益	母线过压抑制比例增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P21.5 2	过压抑制积分	母线过压抑制积分	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P21.5 3	励磁控制Kp	磁通量控制器比例增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P21.5 4	励磁控制 Ki	磁通量控制器积分增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P21.5 5	速度追踪比例增益	速度追踪控制器比例增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P21.5 6	速度追踪积分增益	速度追踪控制器积分增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P21.5 7	最大速度比例增益	最大速度对应的比例增益，	0.0~100.0 [%]	100.0 [%]	超频后防止控制震荡，如果出现超频后报过流，可以

					将此值调小
P21.58	速度增益切换速度	速度追踪比例增益开始线性变化的速度值	0.0~100.0 [%]	100.0 [%]	一般设为100%，为基频速度，超频后速度追踪比例增益会向着最大值做相应调整
P21.60	DROOP控制增益	设定为0时，DROOP控制无效	0.0~100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P21.61	DROOP控制滤波时间	调整DROOP控制响应。发生振动和振荡时，请增大此值	30~2000 [ms]	50 [ms]	详见7.9
P21.62	电流比例增益	电流控制器比例增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P21.63	电流积分增益	电流控制器积分增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P21.64	主从2控制增益	主从控制方法2控制增益	0.0~100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P21.65	主从2控制滤波时间	主从控制方法2滤波时间	30~2000.0 ms	50 ms	
P21.98	转动惯量	转动惯量(以时间表示)	0.01~300.00 [s]	0.75 [s]	
P21.99	摩擦损耗系数	摩擦损耗系数	0.00~10.00 [%]	0.00 [%]	

## 6.21 电机3 矢量控制组 P22

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P22.0	转矩控制	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.9
P22.1	正转矩源选择	[0]速度环输出 [1]模拟量输入1	0~7	0	详见7.9

		[2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]参数设置：根据P20.3的值 [5]DP通讯 [6]MODBUS [7]自由功能块			
P22.2	负转矩源选择	同上	0~7	0	
P22.3	固定转矩值设定	固定转矩值设定	-300.0~ 300.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P22.5	转矩输入值滤波时间		0~1000 [ms]	0 [ms]	
P22.6	转矩设定系数		0.0~200.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P22.7	转矩限制值给定方式	[0]内部限制值 [1]参数设置：根据P20.8和P20.9 [2]模拟量输入1 [3]模拟量输入2 [4]操作面板 [5]DP通讯 [6]MODBUS [7]自由功能块	0~7	0	详见7.9
P22.8	正向转矩限制值	若P20.7选择[1]此值有效	0.0~300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.9
P22.9	反向转矩限制值	若P20.7选择[1]此值有效	0.0~300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.9
P22.1 1	转矩限制滤波时间		0~1000 [ms]	0 [ms]	
P22.1 3	估算转速滤波时间	设定开环矢量速度估算滤波时间	20.0~500.0 [ms]	100.0 [ms]	详见7.9
P22.1 4	编码器脉冲数	设定电机旋转1圈的脉冲数	0~60000	1024	
P22.1 5	编码器相序反向	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.9
P22.1 6	正向最大速度	设定正向最大速度 (只在矢量控制下有效)	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	

P22.1 7	反向最大速度	设定反向最大速度 (只在矢量控制下有效)	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	
P22.1 8	正向最小速度	设定正向最小速度 (只在矢量控制下有效)	0.0~300.0 [%]	0.0 [%]	
P22.1 9	反向最小速度	设定反向最小速度 (只在矢量控制下有效)	0.0~300.0 [%]	0.0 [%]	
P22.2 0	恒功率速度限制使 能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	
P22.2 1	恒功率速度限制曲 线	[0]抛物线型 [1]直线型	0~1	0	
P22.2 2	轻载时速度限制值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~300.0 [%]	160.0 [%]	
P22.2 3	轻载设置值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~200.0 [%]	20.0 [%]	
P22.2 4	重载时速度限制值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	
P22.2 5	重载设置值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~200.0 [%]	100.0 [%]	
P22.2 6	位置环增益	位置环增益	0.0~1000.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P22.2 7	位置环速度补偿	位置环输出限制值, 对应最 大速度调节量	0.00~15.00 [%]	2.00 [%]	详见7.9
P22.2 8	转矩控制速度限制	[0]最大速度值: 速度受限于 P20.16和P20.17 [1]斜坡输入 [2]斜坡输出 [3]DP通讯	0~3	0	
P22.3 0	速度偏置设定源 (转矩模式下)	[0]速度偏置值: 对于P20.31 和P20.32设定值的速度偏 置 [1]模拟输入 1 [2]模拟输入 2 [3]面板设置	0~3	0	
P22.3 1	正转速度偏置	设置正转速度偏置值	0.0~100.0 [%]	5.0 [%]	

P22.3 2	反转速度偏置	设置反转速度偏置值	0.0~100.0 [%]	5.0 [%]	
P22.3 4	同步补偿使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.9
P22.3 5	磁场保持时间	停后磁场保持时间	0.0~100.0 [s]	0.0 [s]	
P22.3 6	启动磁场电流	设置启动磁场电流值	50.0~150.0 [%]	110.0 [%]	
P22.3 7	启动磁通量	启动磁通量	0.0~150.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P22.3 8	启动磁通量结束速度	启动磁通量结束速度	0.0~100.0 [%]	25.0 [%]	详见7.9
P22.3 9	基本磁通量	基本磁通量	0.0~120.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P22.4 0	基本磁通量开始速度	基本磁通量开始速度	0.0~150.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P22.4 1	最大磁通量	最大磁通量	0.0~150.0 [%]	135.0 [%]	
P22.4 2	转矩观测功能	[0]禁止 [1]使能	0~1	1	
P22.4 3	转矩观测时间	负载观测时间	25~1000 [ms]	75 [ms]	
P22.4 4	负载观测时间	重量观测时间（恒功率下起作用）	25~1000 [ms]	250 [ms]	
P22.4 5	空载正向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效（重量）	0.0~100.0 [%]	22.0 [%]	
P22.4 6	空载反向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~100.0 [%]	18.0 [%]	
P22.4 7	重载正向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~200.0 [%]	92.0 [%]	
P22.4 8	重载反向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~200.0 [%]	87.0 [%]	
P22.4 9	重载时负载值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~150.0 [%]	100.0 [%]	

P22.5 1	过压抑制比例增益	母线过压抑制比例增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P22.5 2	过压抑制积分	母线过压抑制积分	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P22.5 3	励磁控制Kp	磁通量控制器比例增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P22.5 4	励磁控制 Ki	磁通量控制器积分增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P22.5 5	速度追踪比例增益	速度追踪控制器比例增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P22.5 6	速度追踪积分增益	速度追踪控制器积分增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P22.5 7	最大速度比例增益	最大速度对应的比例增益,	0.0~100.0 [%]	100.0 [%]	超频后防止控制震荡, 如果出现超频后报过流, 可以将此值调小
P22.5 8	速度增益切换速度	速度追踪比例增益开始线性变化的速度值	0.0~100.0 [%]	100.0 [%]	一般设为100%, 为基频速度, 超频后速度追踪比例增益会向着最大值做相应调整
P22.6 0	DROOP控制增益	设定为0时, DROOP控制无效	0.0~100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P22.6 1	DROOP控制滤波时间	调整DROOP控制响应。发生振动和振荡时, 请增大此值	30~2000 [ms]	50 [ms]	详见7.9
P22.6	电流比例增益	电流控制器比例增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9

2					
P22.6 3	电流积分增益	电流控制器积分增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P22.6 4	主从2控制增益	主从控制方法2控制增益	0.0~100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P22.6 5	主从2控制滤波时间	主从控制方法2滤波时间	30~2000.0 ms	50 ms	
P22.9 8	转动惯量	转动惯量(以时间表示)	0.01~300.00 [s]	0.75 [s]	
P22.9 9	摩擦损耗系数	摩擦损耗系数	0.00~10.00 [%]	0.00 [%]	

## 6.22 电机4 矢量控制组 P23

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P23.0	转矩控制	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.9
P23.1	正转矩源选择	[0]速度环输出 [1]模拟量输入1 [2]模拟量输入2 [3]操作面板 [4]参数设置: 根据P20.3的值 [5]DP通讯 [6]MODBUS [7]自由功能块	0~7	0	详见7.9
P23.2	负转矩源选择	同上	0~7	0	
P23.3	固定转矩值设定	固定转矩值设定	-300.0~ 300.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P23.5	转矩输入值滤波时间		0~1000 [ms]	0 [ms]	
P23.6	转矩设定系数		0.0~200.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P23.7	转矩限制值给定方式	[0]内部限制值 [1]参数设置: 根据P20.8和P20.9	0~7	0	详见7.9

		[2]模拟量输入1 [3]模拟量输入2 [4]操作面板 [5]DP通讯 [6]MODBUS [7]自由功能块			
P23.8	正向转矩限制值	若P20.7选择[1]此值有效	0.0~300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.9
P23.9	反向转矩限制值	若P20.7选择[1]此值有效	0.0~300.0 [%]	200.0 [%]	详见7.9
P23.1 1	转矩限制滤波时间		0~1000 [ms]	0 [ms]	
P23.1 3	估算转速滤波时间	设定开环矢量速度估算滤波时间	20.0~500.0 [ms]	100.0 [ms]	详见7.9
P23.1 4	编码器脉冲数	设定电机旋转1圈的脉冲数	0~60000	1024	
P23.1 5	编码器相序反向	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.9
P23.1 6	正向最大速度	设定正向最大速度 (只在矢量控制下有效)	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	
P23.1 7	反向最大速度	设定反向最大速度 (只在矢量控制下有效)	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	
P23.1 8	正向最小速度	设定正向最小速度 (只在矢量控制下有效)	0.0~300.0 [%]	0.0 [%]	
P23.1 9	反向最小速度	设定反向最小速度 (只在矢量控制下有效)	0.0~300.0 [%]	0.0 [%]	
P23.2 0	恒功率速度限制使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	
P23.2 1	恒功率速度限制曲线	[0]抛物线型 [1]直线型	0~1	0	
P23.2 2	轻载时速度限制值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~300.0 [%]	160.0 [%]	
P23.2 3	轻载设置值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~200.0 [%]	20.0 [%]	
P23.2 4	重载时速度限制值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~300.0 [%]	100.0 [%]	

P23.2 5	重载设置值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~200.0 [%]	100.0 [%]	
P23.2 6	位置环增益	位置环增益	0.0~1000.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P23.2 7	位置环速度补偿	位置环输出限制值，对应最大速度调节量	0.00~15.00 [%]	2.00 [%]	详见7.9
P23.2 8	转矩控制速度限制	[0]最大速度值：速度受限于P20.16和P20.17 [1]斜坡输入 [2]斜坡输出 [3]DP通讯	0~3	0	
P23.3 0	速度偏置设定源 (转矩模式下)	[0]速度偏置值：对于P20.31和P20.32设定值的速度偏置 [1]模拟输入 1 [2]模拟输入 2 [3]面板设置	0~3	0	
P23.3 1	正转速度偏置	设置正转速度偏置值	0.0~100.0 [%]	5.0 [%]	
P23.3 2	反转速度偏置	设置反转速度偏置值	0.0~100.0 [%]	5.0 [%]	
P23.3 4	同步补偿使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	详见7.9
P23.3 5	磁场保持时间	停后磁场保持时间	0.0~100.0 [s]	0.0 [s]	
P23.3 6	启动磁场电流	设置启动磁场电流值	50.0~150.0 [%]	110.0 [%]	
P23.3 7	启动磁通量	启动磁通量	0.0~150.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P23.3 8	启动磁通量结束速度	启动磁通量结束速度	0.0~100.0 [%]	25.0 [%]	详见7.9
P23.3 9	基本磁通量	基本磁通量	0.0~120.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P23.4 0	基本磁通量开始速度	基本磁通量开始速度	0.0~150.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9

P23.4 1	最大磁通量	最大磁通量	0.0~150.0 [%]	135.0 [%]	
P23.4 2	转矩观测功能	[0]禁止 [1]使能	0~1	1	
P23.4 3	转矩观测时间	负载观测时间	25~1000 [ms]	75 [ms]	
P23.4 4	负载观测时间	重量观测时间（恒功率下起作用）	25~1000 [ms]	250 [ms]	
P23.4 5	空载正向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效（重量）	0.0~100.0 [%]	22.0 [%]	
P23.4 6	空载反向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~100.0 [%]	18.0 [%]	
P23.4 7	重载正向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~200.0 [%]	92.0 [%]	
P23.4 8	重载反向负载转矩值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~200.0 [%]	87.0 [%]	
P23.4 9	重载时负载值	此参数在恒功率模式下有效	0.0~150.0 [%]	100.0 [%]	
P23.5 1	过压抑制比例增益	母线过压抑制比例增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P23.5 2	过压抑制积分	母线过压抑制积分	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P23.5 3	励磁控制Kp	磁通量控制器比例增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P23.5 4	励磁控制 Ki	磁通量控制器积分增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	
P23.5 5	速度追踪比例增益	速度追踪控制器比例增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P23.5 6	速度追踪积分增益	速度追踪控制器积分增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P23.5 7	最大速度比例增益	最大速度对应的比例增益，	0.0~100.0 [%]	100.0 [%]	超频后防止控制震荡，如果出现超频

					后报过流，可以将此值调小
P23.58	速度增益切换速度	速度追踪比例增益开始线性变化的速度值	0.0~100.0 [%]	100.0 [%]	一般设为100%，为基频速度，超频后速度追踪比例增益会向着最大值做相应调整
P23.60	DROOP控制增益	设定为0时，DROOP控制无效	0.0~100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P23.61	DROOP控制滤波时间	调整DROOP控制响应。发生振动和振荡时，请增大此值	30~2000 [ms]	50 [ms]	详见7.9
P23.62	电流比例增益	电流控制器比例增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P23.63	电流积分增益	电流控制器积分增益	0.0~1000.0 [%]	100.0 [%]	详见7.9
P23.64	主从2控制增益	主从控制方法2控制增益	0.0~100.0 [%]	0.0 [%]	详见7.9
P23.65	主从2控制滤波时间	主从控制方法2滤波时间	30~2000.0 ms	50 ms	
P23.98	转动惯量	转动惯量(以时间表示)	0.01~300.00 [s]	0.75 [s]	
P23.99	摩擦损耗系数	摩擦损耗系数	0.00~10.00 [%]	0.00 [%]	

## 6.23 CAN 总线 P31

功能码	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P31.0	CAN 总线使能	[0] 禁止 [1] 使能	0~1	0	

P31.1	Canopen 从站 ID	根据主站设置	1~127	1	
P31.2	波特率选择	[0] 20 Kbps [1] 50 Kbps [2] 125 Kbps [3] 250 Kbps [4] 500 Kbps [5] 800 Kbps [6] 1000 Kbps	0~6	5	
P31.3	Can 总线故障检测时间		0~60 [s]	0 [s]	
P31.4	Can 总线状态	[0] 初始化 [1] 停止 [2] 运行 [3] 预操作	0~3	0	

本设备 CAN 通讯协议分为接收部分和发送部分，接收部分响应外部控制器发送的启停命令，速度给定，故障复位，紧急停车等命令；发送部分是本设备给外部控制器传输 DI 信号，当前运行状态，当前变频器相关运行参数等信息，具体内容可查看下表。

接收部分协议											
CAN - ID	机构	字节索引	Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	
0x205	起升机构	Byte0	备用		紧急停车	运行	备用			故障复位	
		Byte1	备用			运行方向	备用			锁机	
		Byte2	速度给定 (x100)								
		Byte3									
		Byte4	备用								
		Byte5									
		Byte6									
Byte7											
0x206	变幅机构	Byte0	备用		紧急停车	运行	备用			故障复位	
		Byte1	备用			运行方向	备用			锁机	
		Byte2	速度给定 (x100)								
		Byte3									
		Byte4	备用								
		Byte5									
		Byte6									
Byte7											
0x207	回转机构	Byte0				运行					故障复位
		Byte1	备用		制动	方向	回转制动	打开风标	备用	锁机	
		Byte2	速度给定 (x100)								

		Byte3	
		Byte4	
		Byte5	备用
		Byte6	
		Byte7	

发送部分协议 1												
CAN - ID	机构	字节索引	Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7		
0x185	起升机构	Byte0	上停限位	上减限位	下停限位	下减限位	制动器反馈	制动器开闸检测	电机过热	制动器失效反馈		
		Byte1	就绪	运行	故障	报警	方向	厂家识别: 011				
		Byte2	锁机状态	电机额定频率	备用							
		Byte3	备用									
		Byte4	故障代码									
		Byte5										
		Byte6	电机通电时间									
Byte7												
0x186	变幅机构	Byte0	外停限位	外减限位	内停限位	内减限位	制动反馈	备用	备用	备用		
		Byte1	就绪	运行	故障	报警	方向	厂家识别: 011				
		Byte2	锁机状态	备用								
		Byte3	备用									
		Byte4	故障代码									
		Byte5										
		Byte6	电机通电时间									
Byte7												
0x187	回转机构	Byte0	左停限位	左减限位	右停限位	右减限位	制动反馈	备用	风标开关反馈	备用		
		Byte1	就绪	运行	故障	报警	方向	厂家识别: 011				
		Byte2	锁机状态	备用								
		Byte3	备用									
		Byte4	故障代码									
		Byte5										
		Byte6	电机通电时间									
Byte7												

发送部分协议 2										
CAN - ID	机构	字节索引	Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7
0x285	起升	Byte0	电机工作频率							
		Byte1								
		Byte2	电机工作电压							
		Byte3								
		Byte4	电机工作转矩							
		Byte5								
		Byte6	电机工作转速							
Byte7										
0x286	变幅	Byte0	电机工作频率							
		Byte1								
		Byte2	电机工作电压							
		Byte3								
		Byte4	电机工作转矩							
		Byte5								
		Byte6	电机工作转速							
Byte7										
0x287	回转	Byte0	电机工作频率							
		Byte1								
		Byte2	电机工作电压							
		Byte3								
		Byte4	电机工作转矩							
		Byte5								
		Byte6	电机工作转速							
Byte7										

发送部分协议 3										
CAN - ID	机构	字节索引	Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7
0x385	起升	Byte0	电机热状态							
		Byte1								
		Byte2	电能消耗							
		Byte3								
		Byte4	变频器热状态							
		Byte5								
		Byte6	制动电阻热状态							
Byte7										
0x386	变幅	Byte0	电机热状态							
		Byte1								
		Byte2	电能消耗							
		Byte3								
Byte4	变频器热状态									

		Byte5	
		Byte6	制动电阻热状态
		Byte7	
0x387	回转	Byte0	电机热状态
		Byte1	
		Byte2	电能消耗
		Byte3	
		Byte4	变频器热状态
		Byte5	
		Byte6	制动电阻热状态
		Byte7	

## 6.24 总线通讯 P33

功能	名称	说明	设定范围	缺省值	详细说明
P33.0	Profibus通讯使能	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	
P33.1	通讯站地址	根据PLC设置	1~255	1	
P33.2	通讯类型选择	[0]PP01 [1]PP02 [2]PP05 [3]GUIDE	0~3	2	
P33.3	通讯输入区内存	根据通讯协议设置	0~16	14	
P33.4	通讯输出区内存	根据通讯协议设置	0~16	14	
P33.5	有故障时动作	[0]有故障急停 [1]有故障减速停 [2]有警告减速停 [3]忽略	0~3	0	
P33.6	故障检测延时时间		0~1000 [ms]	50 [ms]	
P33.7	故障自动复位	[0]禁止 [1]使能	0~1	0	
P33.8	自动复位时间		0.0~10.0 [s]	3.0 [s]	
P33.13	通讯输入字[W0]	见表7-2	0~37	0	
P33.14	通讯输入字精度[W0]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0~4	0	
P33.15	通讯输入字[W1]	见表7-2	0~37	0	

P33.16	通讯输入字精度 [W1]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0~4	0	
P33.17	通讯输入字[W2]	见表7-2	0~37	0	
P33.18	通讯输入字精度 [W2]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0~4	0	
P33.19	通讯输入字[W3]	见表7-2	0~37	0	
P33.20	通讯输入字精度 [W3]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0~4	0	
P33.21	通讯输入字[W4]	见表7-2	0~37	1	
P33.22	通讯输入字精度 [W4]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0~4	0	
P33.23	通讯输入字[W5]	见表7-2	0~37	18	
P33.24	通讯输入字精度 [W5]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0~4	2	
P33.25	通讯输入字[W6]	见表7-2	0~37	21	
P33.26	通讯输入字精度 [W6]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0~4	1	
P33.27	通讯输入字[W7]	见表7-2	0~37	22	
P33.28	通讯输入字精度 [W7]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0~4	1	

P33.29	通讯输入字[W8]	见表7-2	0~37	23	
P33.30	通讯输入字精度 [W8]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0~4	1	
P33.31	通讯输入字[W9]	见表7-2	0~37	0	
P33.32	通讯输入字精度 [W9]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0~4	0	
P33.33	通讯输入字[W10]	见表7-2	0~37	0	
P33.34	通讯输入字精度 [W10]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0~4	0	
P33.35	通讯输入字[W11]	见表7-2	0~37	0	
P33.36	通讯输入字精度 [W11]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0~4	0	
P33.37	通讯输入字[W12]	见表7-2	0~37	0	
P33.38	通讯输入字精度 [W12]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0~4	0	
P33.39	通讯输入字[W13]	见表7-2	0~37	0	
P33.40	通讯输入字精度 [W13]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000	0~4	0	
P33.41	通讯输入字[W14]	见表7-2	0~37	0	
P33.42	通讯输入字精度 [W14]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000	0~4	0	

		[4] × 10000			
P33.43	通讯输入字[W15]	见表7-2	0~37	0	
P33.44	通讯输入字精度 [W15]	[0] × 1 [1] × 10 [2] × 100 [3] × 1000 [4] × 10000	0~4	0	
P33.45	通讯输出字[W0]	见表7-3	0~48	0	
P33.46	通讯输出字精度 [W0]	[0] × 1 [1] × 10 [2] × 100 [3] × 1000 [4] × 10000 [5] [%] × 1 [6] [%] × 10 [7] [%] × 100	0~7	0	
P33.47	通讯输出字[W1]	见表7-3	0~48	0	
P33.48	通讯输出字精度 [W1]	[0] × 1 [1] × 10 [2] × 100 [3] × 1000 [4] × 10000 [5] [%] × 1 [6] [%] × 10 [7] [%] × 100	0~7	0	
P33.49	通讯输出字[W2]	见表7-3	0~48	0	
P33.50	通讯输出字精度 [W2]	[0] × 1 [1] × 10 [2] × 100 [3] × 1000 [4] × 10000 [5] [%] × 1 [6] [%] × 10 [7] [%] × 100	0~7	0	
P33.51	通讯输出字[W3]	见表7-3	0~48	0	
P33.52	通讯输出字精度 [W3]	[0] × 1 [1] × 10 [2] × 100 [3] × 1000 [4] × 10000 [5] [%] × 1	0~7	0	

		[6] [%] × 10 [7] [%] × 100			
P33.53	通讯输出字[W4]	见表7-3	0~48	1	
P33.54	通讯输出字精度 [W4]	[0] × 1 [1] × 10 [2] × 100 [3] × 1000 [4] × 10000 [5] [%] × 1 [6] [%] × 10 [7] [%] × 100	0~7	0	
P33.55	通讯输出字[W5]	见表7-3	0~48	19	
P33.56	通讯输出字精度 [W5]	[0] × 1 [1] × 10 [2] × 100 [3] × 1000 [4] × 10000 [5] [%] × 1 [6] [%] × 10 [7] [%] × 100	0~7	2	
P33.57	通讯输出字[W6]	见表7-3	0~48	26	
P33.58	通讯输出字精度 [W6]	[0] × 1 [1] × 10 [2] × 100 [3] × 1000 [4] × 10000 [5] [%] × 1 [6] [%] × 10 [7] [%] × 100	0~7	6	
P33.59	通讯输出字[W7]	见表7-3	0~48	30	
P33.60	通讯输出字精度 [W7]	[0] × 1 [1] × 10 [2] × 100 [3] × 1000 [4] × 10000 [5] [%] × 1 [6] [%] × 10 [7] [%] × 100	0~7	1	
P33.61	通讯输出字[W8]	见表7-3	0~48	14	
P33.62	通讯输出字精度 [W8]	[0] × 1 [1] × 10 [2] × 100	0~7	0	

		[3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100			
P33.63	通讯输出字[W9]	见表7-3	0~48	13	
P33.64	通讯输出字精度 [W9]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0~7	0	
P33.65	通讯输出字[W10]	见表7-3	0~48	40	
P33.66	通讯输出字精度 [W10]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0~7	6	
P33.67	通讯输出字[W11]	见表7-3	0~48	0	
P33.68	通讯输出字精度 [W11]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0~7	0	
P33.69	通讯输出字[W12]	见表7-3	0~48	0	
P33.70	通讯输出字精度 [W12]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0~7	0	

P33.71	通讯输出字[W13]	见表7-3	0~48	0	
P33.72	通讯输出字精度 [W13]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0~7	0	
P33.73	通讯输出字[W14]	见表7-3	0~48	0	
P33.74	通讯输出字精度 [W14]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0~7	0	
P33.75	通讯输出字[W15]	见表7-3	0~48	0	
P33.76	通讯输出字精度 [W15]	[0]×1 [1]×10 [2]×100 [3]×1000 [4]×10000 [5][%]×1 [6][%]×10 [7][%]×100	0~7	0	

表 7-2 通讯输入字说明

设定值	说明
0	不使用
1	控制字 0
2	控制字 1
3	控制字 2
4	控制字 3
5	控制字 4
6	编码器高位[32]

7	编码器低位[32]
8	32_MSW
9	32_LSW
10	数字输出
11	参数控制字
12	参数 0 @32bit
13	参数 1 @32bit
14	参数 2 @32bit
15	参数 3 @32bit
16	参数 4 @32bit
17	参数 5 @32bit
18	给定频率 [Hz]
19	给定速度 [rpm]
20	给定速度 [%]
21	给定转矩 [%]
22	转矩限制值 [%]
23	速度限制值 [Hz]
24	有功电流设定
25	无功电流设定
26	模拟量输出 1[%]
27	模拟量输出 2[%]
28	加速时间控制
29	减速时间控制
30~37	SET_W12~19

表 7-3 通讯输出字说明

设定值	说明
0	不使用
1	状态字 0
2	状态字 1
3	状态字 2
4	状态字 3
5	状态字 4
6	状态字 5

7	参数 0 @32bit
8	参数 1 @32bit
9	参数 2 @32bit
10	参数 3 @32bit
11	参数 4 @32bit
12	参数 5 @32bit
13	编码器高位[32]
14	编码器低位[32]
15	32bit_MSW
16	32bit_LSW
17	数字量输入
18	数字量输出
19	输出频率
20	估算转速 [rpm]
21	实测转速 [rpm]
22	直流母线电压
23	母线滤波电压
24	温度
25	电机转矩
26	负载转矩
27	A 相电流有效值
28	B 相电流有效值
29	C 相电流有效值
30	电流有效值
31	输出电压
32	设定频率
33	模拟量输入 1
34	模拟量输入 2
35	输出功率
36	电机滤波转矩
37	负载滤波转矩

38	负载重量
39	电流峰值
40	滤波转矩设定
41	Mwh 电动状态
42	Kwh 电动状态
43	Mwh 发电状态
44	Kwh 发电状态
45~48	AW26~29

## 第 7 章 详细参数功能说明


### 7.1 数字输入端子

#### (1) 多段速控制

多段速指令值根据参数 P12.0（多段速设定模式）选择[0]直接输入或[1]二进制来进行设定。


##### A. 选择[0]直接输入

- [1]正转运行[2]反转运行---1 段
- [6]多段速 1（位 0）---2 段
- [7]多段速 2（位 1）---3 段
- [8]多段速 3（位 2）---4 段
- [9]多段速 4（位 3）---5 段

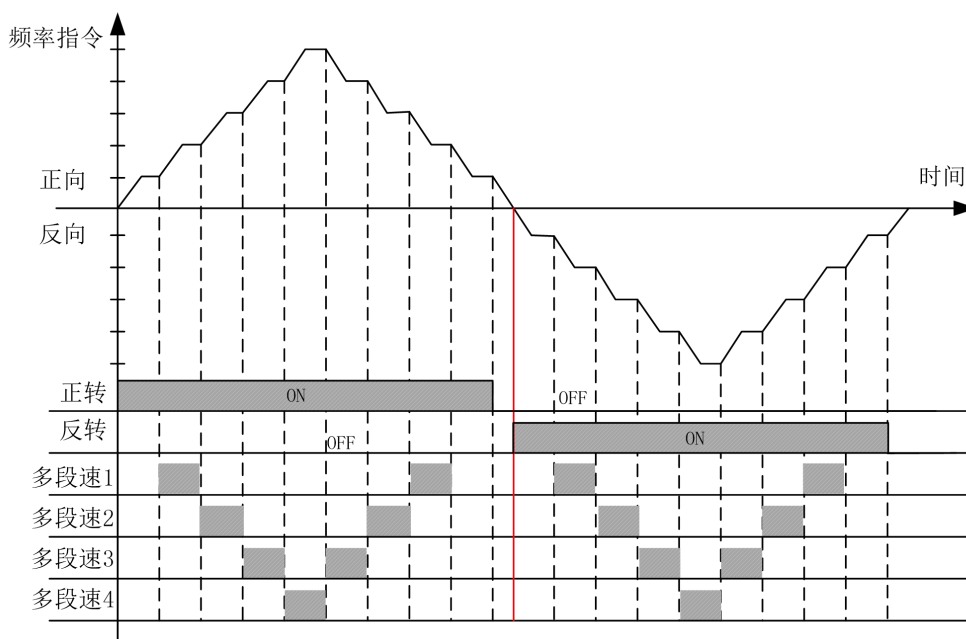

##### B. 选择[1]二进制

由 4 个多段速端子来构成 16 阶段的构成图(用 8421 解码来算)。只输入正转运行(FORWARD)或反转运行(REVERSE)信号时，以参数 P12.2(多段速 1)和最低速度的设定值中的较大值运行。

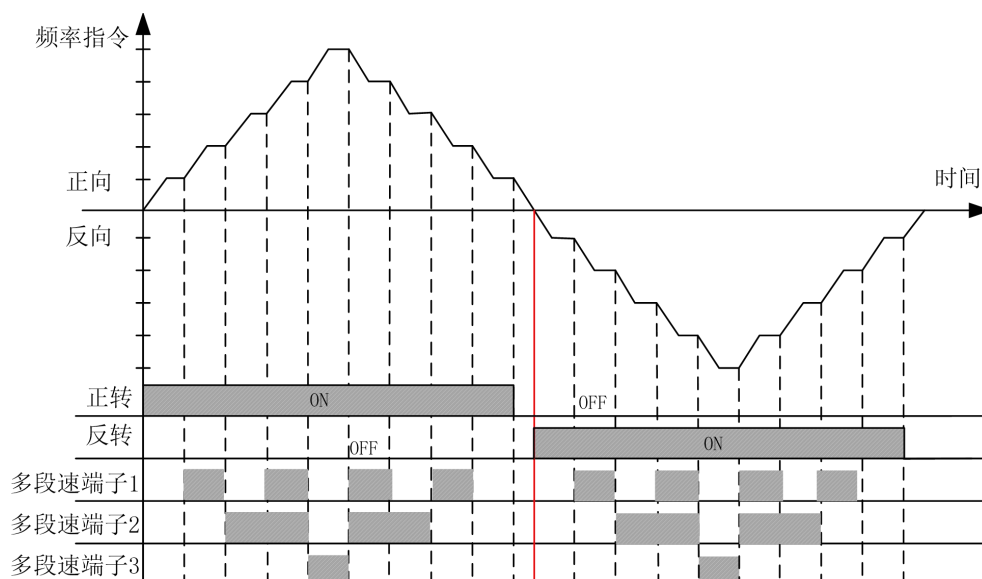

## (2) 开抱闸状态确认


将 DI 端子的功能设为【22】“抱闸接触器状态”，如果在运行过程中反馈速度的绝对值大于等于 10Hz，此时没有收到开闸反馈确认信号，报 E106“抱闸反馈异常 1”；如果在运行过程中反馈速度的绝对值小于 10Hz，2s 内没有收到开闸反馈确认信号，报 E107“抱闸反馈异常 2”。

## 7.2 数字输出端子

### 制动器开闸控制


当电机带有制动器时，变频器能控制制动器的开/关信号。水平负载制动器控制信号设置为[1]运行信号或者[3]制动抱闸；垂直负载制动器控制信号设置为[3]制动抱闸。

输出信号选择[1]运行信号与[3]制动抱闸的区别请参考下图：

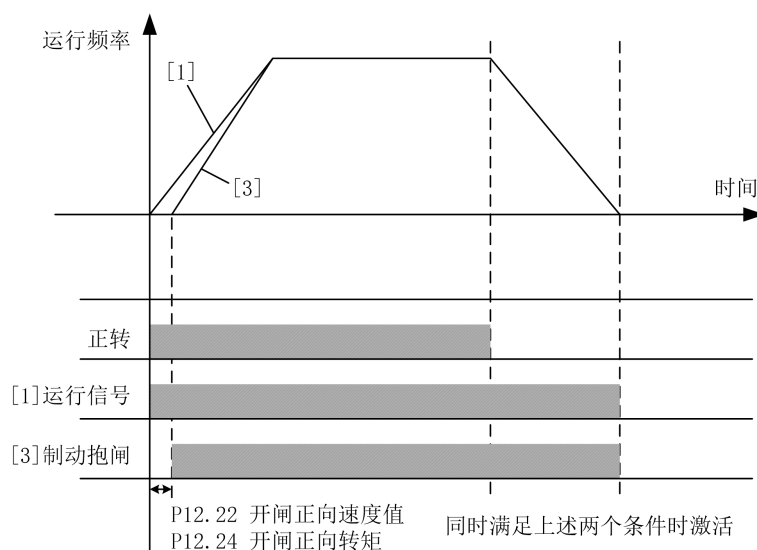


### 7.3 模拟量输入

模拟量输入设置见下图：

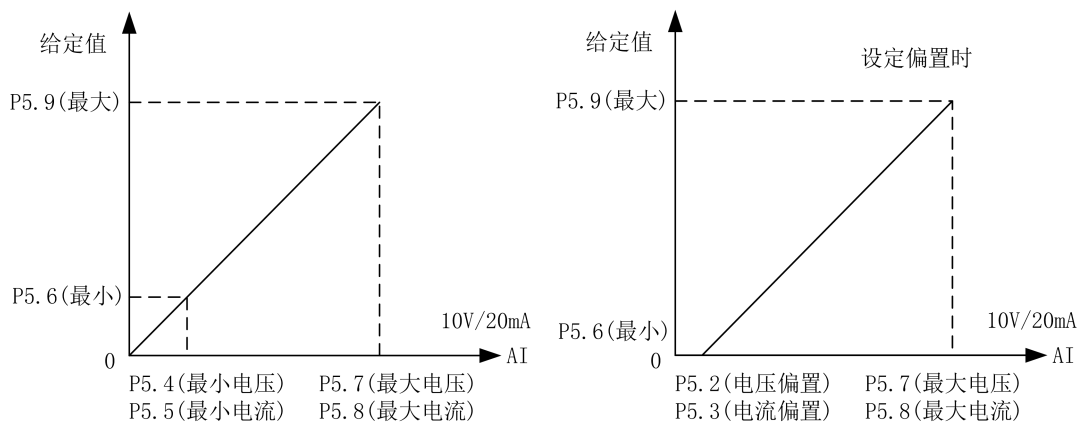

### 7.4 模拟量输出

模拟量输出设置见下图：

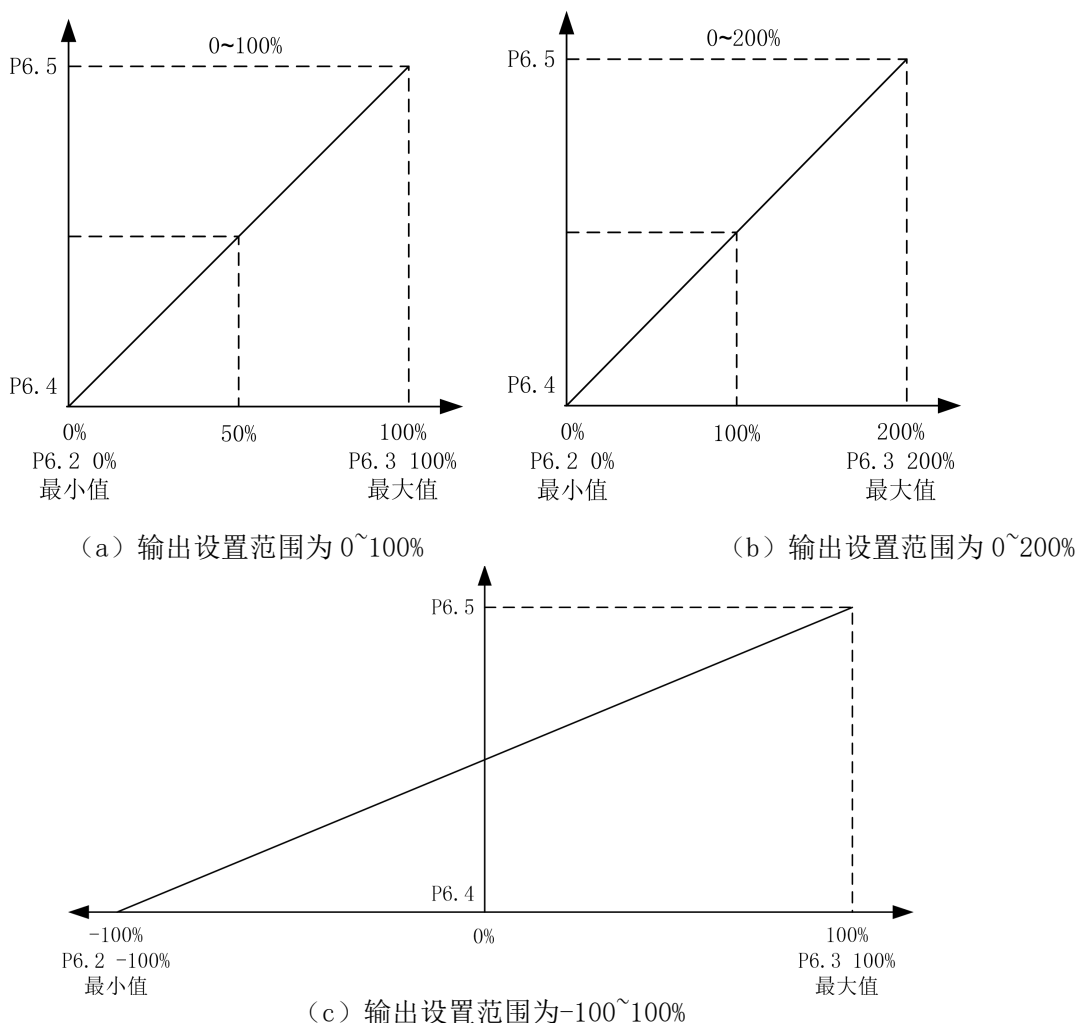

## 7.5 保护参数

### (1) 电流限制功能

P7.0、P7.1、P7.2、P7.3 电流限制功能：限制电机流过大电流。电机电流超过限制值时此功能被启动。

### (2) 过流保护功能

P7.4、P7.5、P7.6、P7.7 过流保护功能：电机电流超过参数 P7.4 乘以参数 P16.4（电机额定电流）的值时此功能被启动，将切断变频器输出。此值为电机额定电流的百分比。

### (3) 零序电流保护

P7.8、P7.9、P7.10、P7.11 零序电流保护值：变频器输出三相电流和： $I_a + I_b + I_c$ ；电机额定电流：P16.4。当  $\frac{(I_a + I_b + I_c)}{3} > P7.8 \times P16.4 \times 1.414$  时，此功能被启动，且切断变频器输出。

注：电机三相有短路或者接地时会报零序电流故障。

### (4) 母线过压欠压保护

P7.12、P7.13 母线过压或欠压保护功能：变频器的母线电压超过参数 P7.12 值时，此功能被启动，且切断变频器输出。变频器的母线电压低于 P7.13 值时，此功能被启动，且切断变频器输出。建议按缺省值来设定。

### (5) 温度保护

P7.14 过温故障功能：变频器的 IGBT 温度超过参数 P7.14 的值时，此功能被启动，且切断变频器输出，变频器报过温故障。

P7.15 过温报警功能：变频器在停机状态下，变频器的 IGBT 温度超过参数 P7.15 的值时，此功能被启动。

### (6) 过速保护

P7.19、P7.20、P7.21、P7.22 过速故障功能：电机速度超过参数 P7.19 的值时，此功能被启动，且切断变频器输出。P7.19~P7.22 的值为电机额定速度的百分比。

### (7) 开环矢量启动保护

P7.23 的保护只在控制模式为开环矢量 (P16.11=1) 时起作用。P7.23 设为最大值时, 禁用此保护功能。开环矢量控制模式下, 若启动转矩偏低或磁场没建立好, 在启动瞬间电机速度跟随给定很差, 且持续时间超过 P7.23 的设定值, 则此功能被启动, 且切断变频器输出。

P7.24 ~ P7.26 的保护也只在控制模式为开环矢量 (P17.11=1、P18.11=1、P19.11=1) 时起作用, 只是针对电机不同。

### (8) 速度异常保护


P7.31、P7.32 速度异常保护功能, 只在控制模式为闭环矢量 (P16.11=2) 时起作用。P7.31 设置速度异常的偏差值, 100%对应电机额定频率。P7.32 设置速度异常的检测时间。当编码器检测速度与给定速度之差, 超出 P7.31 设置的速度值, 并运行 P7.32 设置的时间时, 此功能被启动, 且切断变频器输出。

### (9) 自学习保护

P7.33 设置自学习失败时间, 在静态自学习操作中起作用, 当静态自学习的时间超过 P7.33 时, 此功能被启动, 静态自学习终止。

### (10) 过载保护功能

P7.48、P7.50 过载保护功能: 电机电流超过电流保护值时, 此功能被启动, 且切断变频器输出。其保护参数如下图:

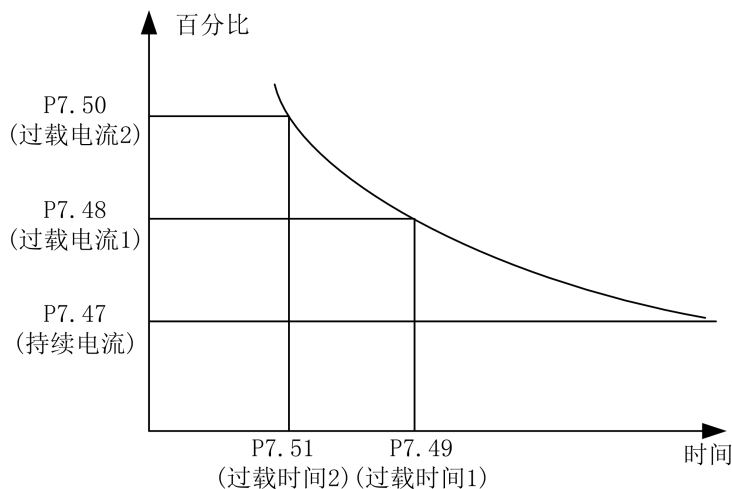

### (11) 内置制动单元


P7.64、P7.65、P7.66 的参数只在变频器有内置制动单元时有效，即 HF639 系列变频器中的 110kW 以下功率段起作用。在 P7.64 设置为 1 后，此功能使能。母线电压高于制动启动电压值时，内置制动单元开始工作，由参数 P7.65 确定。制动全开通电压值由参数 P7.66 确定，制动全开通电压值一定要不小于制动启动电压值，因此，要求  $P7.66 \geq P7.65$ 。P16.0 输入电压设定为 380V，P7.65 为 50V 时，制动启动电压值为 647V；P7.66 为 100V 时，制动全开通电压值为 697V。计算公式如下：

$$\text{制动启动电压值} = 1.075 \times \sqrt{2} \times P16.0 + 20 + P7.65;$$

$$\text{制动全开通电压值} = 1.075 \times \sqrt{2} \times P16.0 + 20 + P7.66。$$

### (12) 过压抑制功能

P7.69、P7.70、P7.71 的参数起作用后，会影响电机实际减速时间。P7.69 缺省值为【0】时，变频器必须接制动单元和电阻。P16.0 输入电压设定为 380V，P7.70 为 100V 时，过压抑制值为 711V。计算公式：过压抑制值 =  $1.1 \times \sqrt{2} \times P16.0 + 20 + P7.70$ 。具体说明见下图：

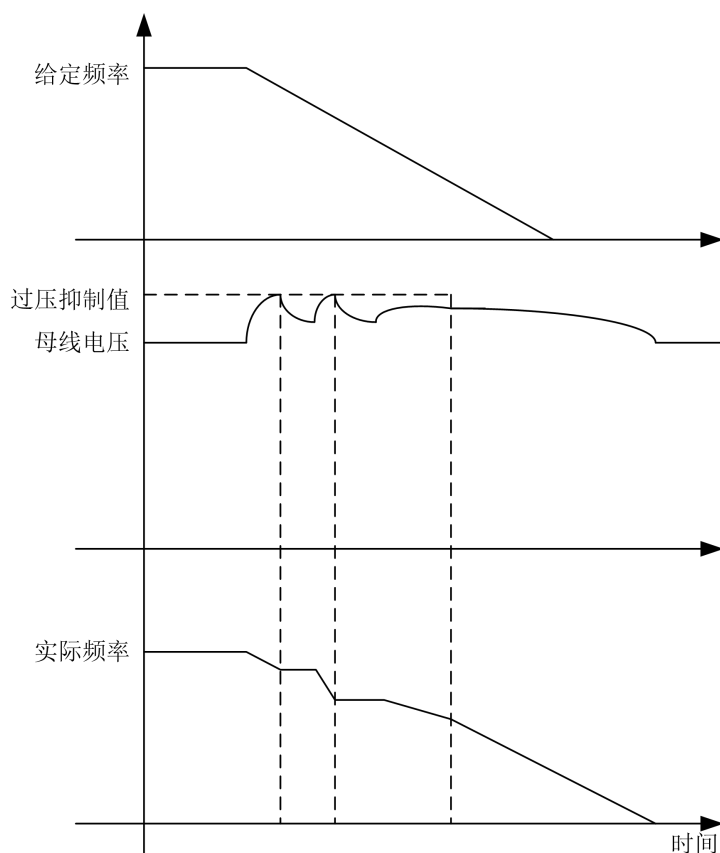

P7.71 设为使能时，软件自动调整减速时间和增加励磁来实现过压抑制；P7.71 设为禁止时，软件自动调整减速时间来实现过压抑制。

## 7.6 电机启停控制参数

### (1) 停车方式：


P8.3 停车方式：设定停车时电机转速减速方法。参见下图。

[0]斜坡停车：电机转速将按照设定的减速时间缓慢减速到零。

[1]自由停车：在实施停止模式的同时立即切断变频器输出电压。


P8.6 运行延迟时间：变频器从发出启动指令时刻开始，在 P8.6 设定的时间内维持一段时间停止状态，然后才实现启动模式。参见下图。

P8.7 零速后转矩保持：即使电机转速变为零，在这个参数所设定时间内，变频器将仍然保持运行模式，此时有转矩输出，经过该时间后才实现真正意义上的停车。参见下图。

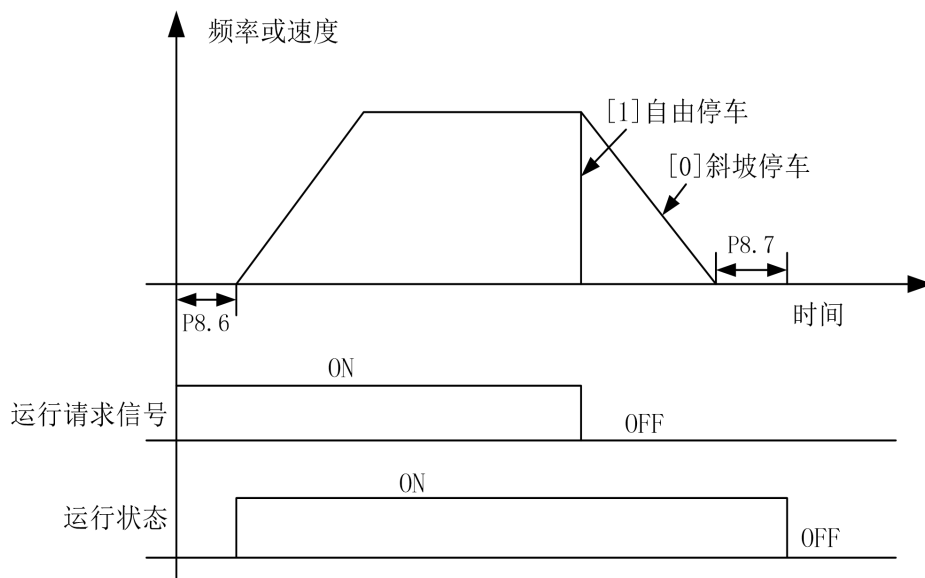

停车方式控制图


P8.54 自由运行开始速度：当该值设为大于 0 的值，且 P8.3 停车方式设为[0] 斜坡停车，在停止过程中当给定速度下降到 P8.54 设置值，变频器将变为自由停车。

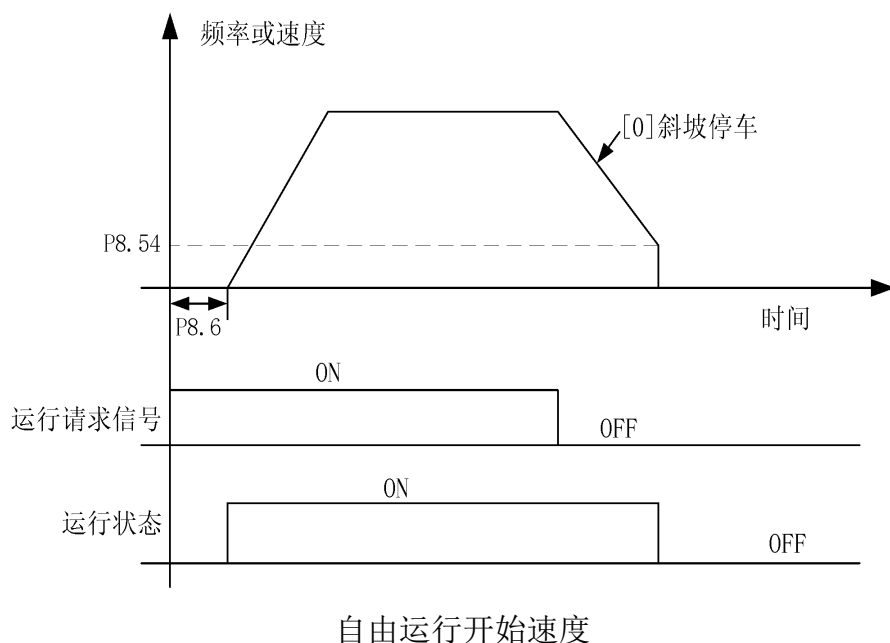

**(2) 加减速控制:**

变频器运行时，可调整加减速时间及加减速模式。P8.14 调整加速时间的倍数，即实际的加速时间为设置的加速时间乘以 P8.14 的值。P8.33 调整减速时间的倍数，即实际的减速时间为设置的减速时间乘以 P8.33 的值。

加速模式为多段速的情况如下图:

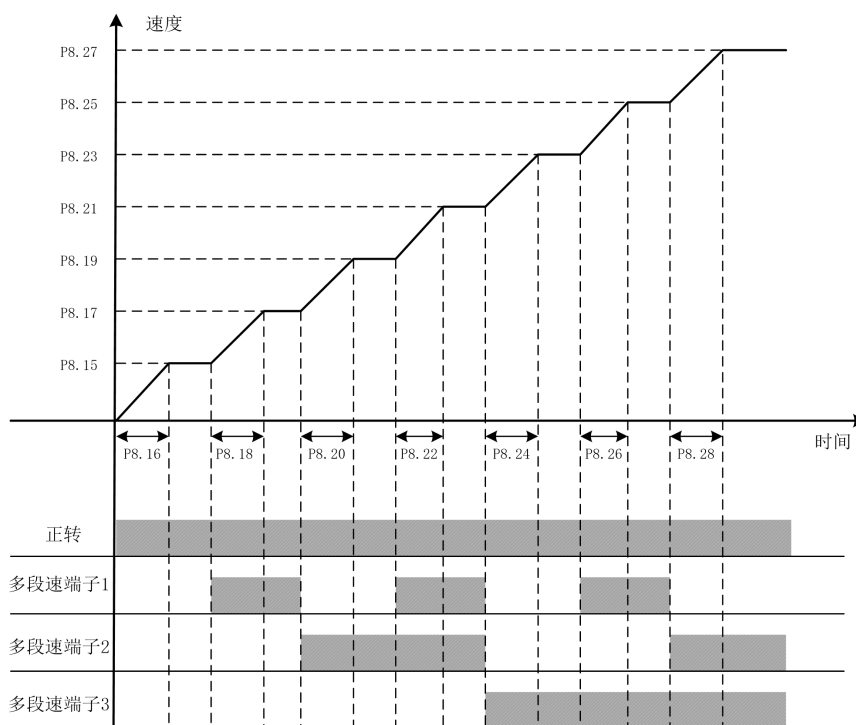


设置加速区的值时，请遵循以下要求：

$$P8.15 < P8.17 < P8.19 < P8.21 < P8.23 < P8.25 < P8.27$$

电机以额定速度运行时其参数设定为例：

P8.15	P8.17	P8.19	P8.21	P8.23	P8.25	P8.27
10%	20%	30%	50%	60%	80%	100%

减速模式为多段速的情况如下图：

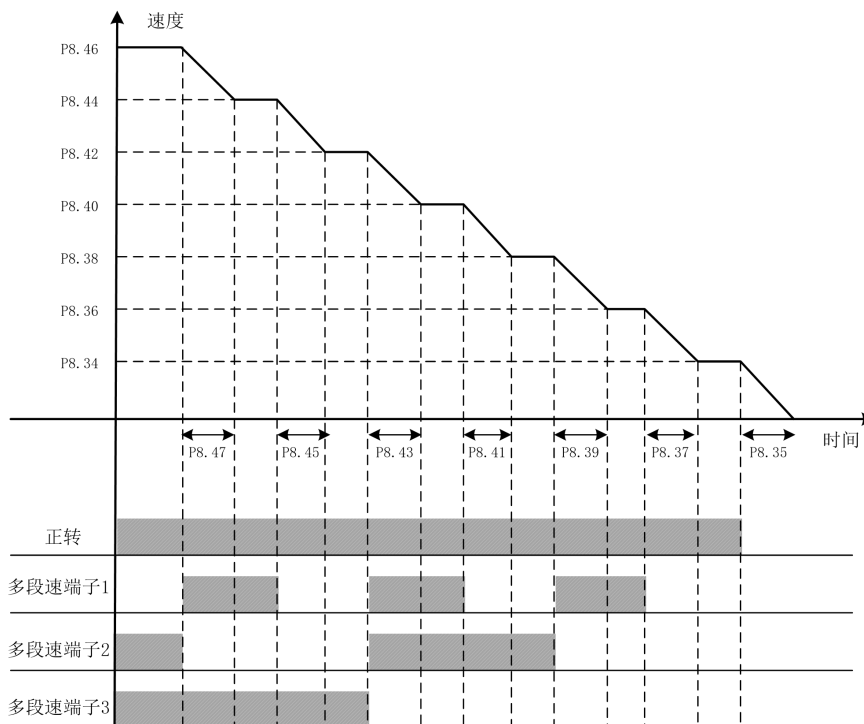

设置减速区的值时，请遵循以下要求：

$$P8.34 < P8.36 < P8.38 < P8.40 < P8.42 < P8.44 < P8.46$$

电机以额定速度运行时其参数设定为例：

P8.34	P8.36	P8.38	P8.40	P8.42	P8.44	P8.46
10%	20%	30%	50%	60%	80%	100%

### (3) 减速时间通过通讯调整：

在运行过程中，可用 PROFIBUS 或 MODBUS 通讯方式对减速时间倍数进行修改，通过 P8.32 设置减速时间控制来源。可选为禁用，使此功能不起作用。示例：

减速区 1 减速时间 = P8.33 × P8.35 × (通讯给定的时间减速倍数 × 0.001)。

**(4) 减速时间通过手柄反档调整:**

在减速过程中，通过手柄打反档来调节减速时间。当 P8.53 设为[0]禁止，P8.55 设为[1]使能，减速时间变为 P8.56 的值。当 P8.53 设为[1]使能，P8.55 设为[1]使能，减速时间随反档档位线性改变，对应 P8.56 和当前档位减速时间的中间值。

**7.7 电机多段速和制动控制****(1) 端子与多段速的关系:**

P12.2~P12.17 多段速是设定变频器进行多段速度运转时的转速参考值。以 P12.0=[1]二进制为例，下表给出了多段速端子与多段速速段的关系:

运行段	多段速端子1	多段速端子2	多段速端子3	多段速端子4
多段速1	0	0	0	0
多段速2	1	0	0	0
多段速3	0	1	0	0
多段速4	1	1	0	0
多段速5	0	0	1	0
多段速6	1	0	1	0
多段速7	0	1	1	0
多段速8	1	1	1	0
多段速9	0	0	0	1
多段速10	1	0	0	1
多段速11	0	1	0	1
多段速12	1	1	0	1
多段速13	0	0	1	1
多段速14	1	0	1	1
多段速15	0	1	1	1
多段速16	1	1	1	1

0 代表多段速端子 OFF 1 代表多段速端子 ON

**(2) 制动器开抱闸控制:**

P12.22~P12.37 在使用电磁制动器的系统时，用此功能控制开抱闸。只有数字输出端子设定为[3]制动抱闸时，制动器控制功能才会有效。


如果在电机停止状态下，变频器收到运行信号，则根据正反方向给予电机其相应的转矩值。如果同时满足开闸速度值（P12.22 或 P12.23）和开闸转矩（P12.24 或

P12. 25) 两个条件, 则开抱闸控制用的输出继电器或输出端子上会有开闸信号。

如果在电机运行状态下, 收到停止信号则电机开始减速。如果输出频率达到参数 P12. 32[正向抱闸速度]或 P12. 33[反向抱闸速度]的值, 其所对应的输出端子上会有抱闸信号。

P12. 28 和 P12. 29 表示机械闸从变频器制动端子信号输出开闸命令到开闸完成的时间; P12. 36 和 P12. 37 表示机械闸从变频器制动端子信号输出抱闸命令到抱闸完成的时间。

**注意:** 转矩及速度设定值以 P16 组的电机参数为基准。

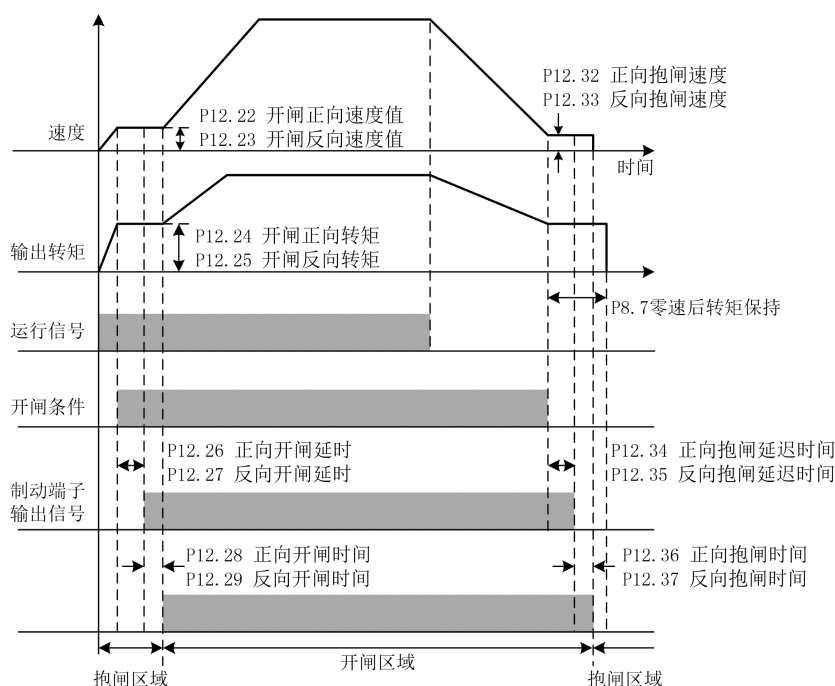

## 7.8 电机基本参数和 V/F 控制参数

### (1) 电机额定参数:

P16. 0~P16. 9 电机参数: 为了正确驱动电机, 必须确认电机铭牌上的参数, 且输入到变频器的对应参数上。如果电机参数输入有误, 可能导致变频器无法正常使用, 且自学习也会失败。P16. 7 电机级数按以下公式设定:  $120 \times P16. 5 / P16. 6$  的值取整。P16. 9 同步转速按以下公式设定:  $120 \times P16. 5 / P16. 7$ 。

由两台电机并列连接时 P16. 2 (额定功率)、P16. 4 (额定电流) 这两个参数值为两台电机铭牌参数的累加值。

**(2) 载波频率:**

P16.12 载波频率主要用于改善电机运行的噪音以及变频器对外界的干扰等问题。

采用高载波频率的优点：电流波形比较理想、电流谐波少，电机噪音小；

采用高载波频率的缺点：开关损耗增大，变频器温升增大，变频器的输出能力受到影响，同时变频器的漏电流增大，对外界的电磁干扰增加。在高载波频率下，变频器需降额使用。

采用低载波频率则与上述情况相反。

注意：过低的载波频率将引起低频（0.5Hz~2Hz）或超频（>50Hz）运行不稳定，转矩降低甚至振荡现象。

下图表示的是载频对环境的影响关系图：

载波频率	电磁噪音、杂音	漏电流	发热量
1kHz	载波频率越大 电磁噪音、杂音越 小	载波频率越大 漏电流越大	载波频率越大 发热量越大
5kHz			
10kHz			

下表表示的是机型和载频的关系表：

机型	载波频率（出厂值kHz）
0.4kW~11kW	4
15kW~37kW	3.5
45kW~132kW	3
160kW~250kW	2.5
280kW~450kW	2

**(3) V/F 曲线选择:**


P16.14 的参数在 V/F 控制有效（P16.11=0），对矢量控制无效。

[0] 直线 V/F 曲线。适用于普通恒转矩负载。

[1] 多点 V/F 曲线。可通过设置（P16.33~P16.45）来定义 V/F 曲线。

[2] 二次幂曲线。适用于变转矩负载场合，如：风机、水泵等。

各曲线如下图所示：

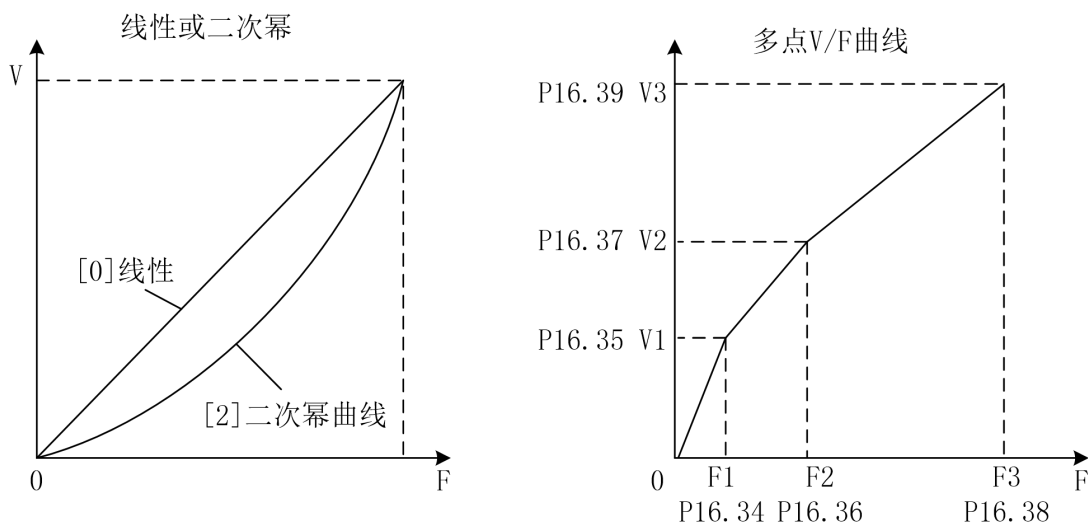


P16.34~P16.45 十二个参数定义多点 V/F 曲线。V/F 曲线的设定值通常根据电机的负载特性来设定。注意： $V1 < V2 < V3$ ， $F1 < F2 < F3$ 。低频电压设定过高可能会造成电机过热甚至烧毁，变频器可能会失速或过电流保护。

**(4) 转矩补偿：**

P16.15 转矩补偿只在 V/F 控制模式下有效。当启动转矩偏低时，使能此参数。但要在 V/F 控制模式下的静态自学习完成后，才可以使能此参数。使能此参数会增加启动电流和启动电压，可能会出现过流现象。建议只在启动转矩需要很大时（搅拌机、砖窑等）使能此参数。


**(5) 启动时补偿电压：**

当 P16.14=[0] 直线 V/F 曲线时，V/F 启动补偿电压设置值为 P16.26。P16.26 和 P16.27 可以参照下图设置：

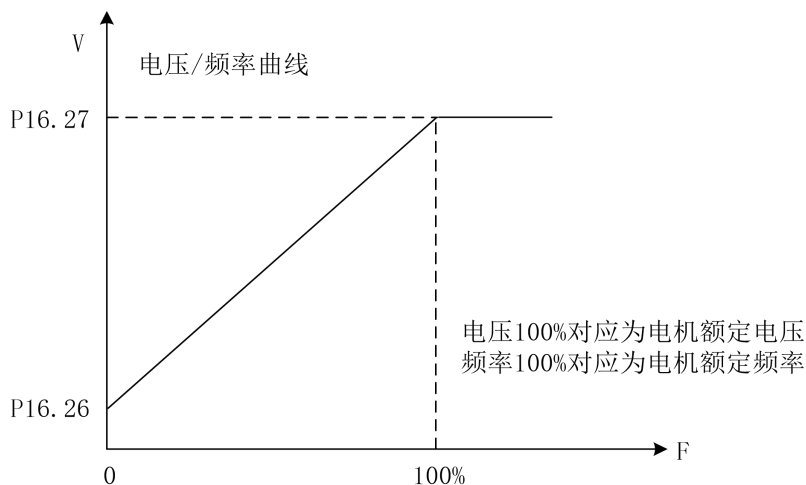

当 P16.14=[2] 二次幂曲线时，V/F 启动补偿电压设置值为 P16.30。P16.30 和

P16.27 可以参照下图设置：

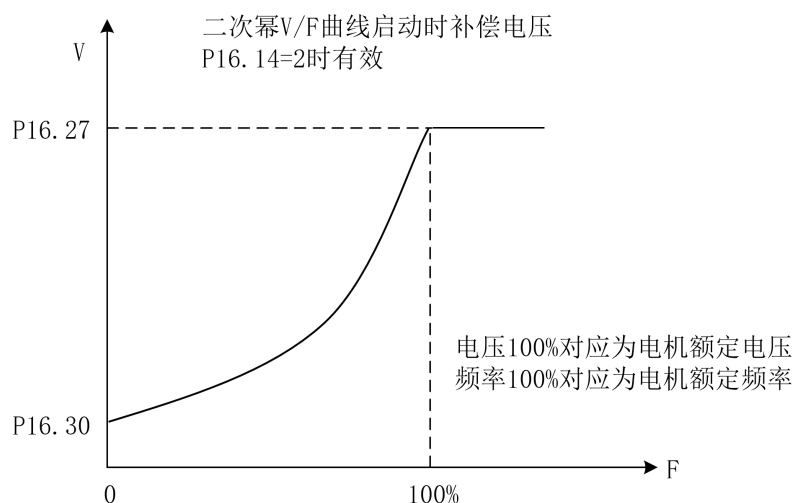


### (6) 直流制动：

P16.50~P16.56 为直流制动功能，分为启动时直流制动和停止时直流制动。此功能只在 V/F 控制模式下起作用。

启动时直流制动：设置 P16.50、P16.51、P16.52 的值给正在自由滑行停止中的电机加上直流制动电流，使电机先停止然后再启动。

停止时直流制动：设置 P16.54、P16.55、P16.56 的值给正在减速中的电机加入直流制动电流，使电机停止。具体设置见下图：

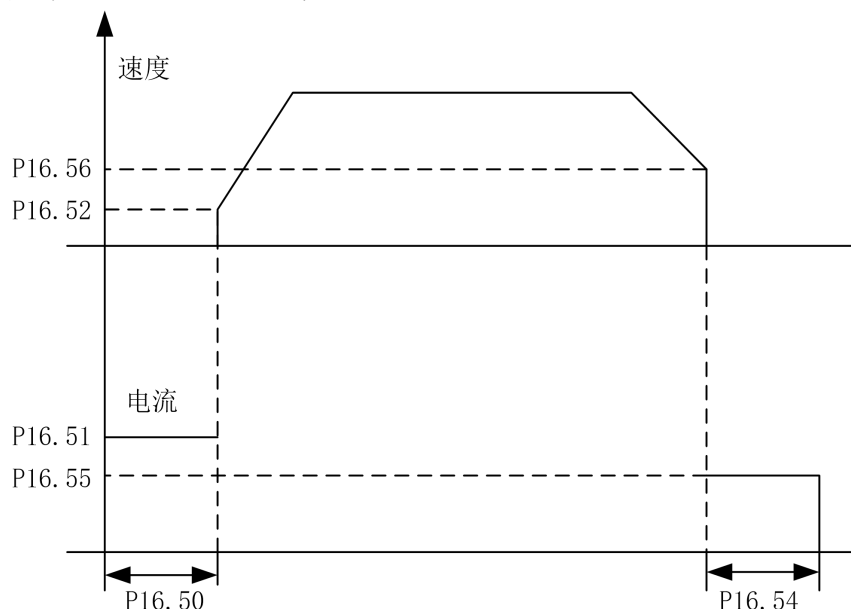

### (7) 抑制共振:

P16.64 稳定作用增益是在电机发生机械或电气上的共振时，自动消除共振的参数。如设置值不为零，稳定控制器动作，可抑制消除机械或电气原因引起的共振现象。如设置为零，稳定控制器就不会动作。

## 7.9 电机矢量控制参数

### (1) 转矩和速度切换:

P20.0 为转矩控制和速度控制切换所要设定的值。

P20.0=0 且 P20.1=0、P20.2=0 则为速度控制模式，此设置下无法切换到转矩控制模式。

P20.0=0 且 P20.1≠0、P20.2≠0 时为转矩控制模式，此设置下无法切换到速度控制模式。

P20.0=1 且 P20.1≠0、P20.2≠0 在转矩与速度切换信号置 1 时为转矩控制模式，在转矩与速度切换信号置 0 时为速度控制模式。

在转矩控制时，电机输出转矩大于负载转矩时，电机速度会逐渐上升到平衡值或限制值。电机输出转矩小于负载转矩时，电机速度会逐渐下降到平衡值或负限制值。

为了使用转矩控制，应做好在 P16.11 选择为[1]开环矢量或[2]闭环矢量模式时，能够正常运行的准备工作。

P20.3 固定转矩值设定：参数 P20.1 设置为[4]时此参数才有效。

### (2) 零转矩功能

由端子或通讯激活此功能，在转矩控制模式下，将给定转矩设置为零。当此信号消失，变频器会自动转换到速度控制模式，由当前转速跟踪到给定速度。使能此功能时请将 P12.24（开闸正向转矩）和 P12.25（开闸反向转矩）设置为 0%。

### (3) 转矩限制:

P20.7 为转矩限制的设置来源，此设置值在速度控制模式下和转矩控制模式下都有效。P20.8、P20.9 的值只在 P20.7=1 时有效。

#### (4) 编码器方向:

P20.15 编码器相序反向功能: 具有电机正转时, 使编码器输出 A 或 B 相超前的功能。如编码器 A、B 相连接被颠倒, 或电机 U、V、W 相连接被颠倒时, 可不调换编码器接线而用变更参数的方法变更相序。

[0]禁止时, 编码器旋转方向与电机旋转方向一致;

[1]使能时, 若编码器与电机旋转方向相反, 变频器内部将 A 相和 B 相互换识别的功能。

#### (5) 同步补偿控制:

用两台电机非刚性连接驱动一个负载时, 调节其中一台电机速度, 使两台电机保持位置平衡功能。此功能只在闭环矢量控制下起作用, 且必须配合 GDHF-PGD2 同步 PG 卡使用。

控制两台电机的变频器中只需一台 (安装有 GDHF-PGD2 同步 PG 卡的变频器) 的同步补偿控制有效。当 DI 功能 “[10]吊钩模式” 有效或 DP 控制 “CW0.9 吊钩模式” 有效, 设定 P20.26 和 P20.27 的值都大于 0, 在两台电机都开闸, 且另一台电机速度达到额定转速的 2% 后, 同步补偿控制才动作。

当 P20.34 设为 [0] 时, 同步补偿控制算法 1 将两台电机的编码器脉冲误差最小控制为 0 个脉冲。将 P20.26 和 P20.27 设为大于 0 的值, 调节同步补偿控制响应。一般建议 P20.26 设为 50%~100%, P20.27 设为 3%~5%。

当 P20.34 设为 [1] 时, 同步补偿控制算法 2 将两台电机的编码器脉冲误差最小控制为 200 个脉冲。由于此控制算法内部固定, 只需将 P20.26 和 P20.27 设为大于 0 的任何值即可。

若两台变频器都是港迪 HF639 系列变频器, 建议 P20.34 设为 [1]; 若一台是港迪 HF639 系列变频器, 另一台是其他品牌变频器, 建议 P20.34 设为 [0]。

#### (6) DROOP 控制:

用两台电机刚性连接驱动一个负载时, 稳定电机力矩, 在两台电机之间取得负载平衡的功能。控制两台电机的变频器的 DROOP 控制功能必须都为有效。DROOP 控制在负载转矩过高时使电机减速, 过低时使电机加速, 从而保持负载平衡。当 P20.60 设为 0 时, DROOP 控制无效。P20.61 是调节 DROOP 控制响应的参数, 发生振动和振荡时请增

大此设定值。

### (7) 主从方法 1 功能:

当两台变频器控制两台刚性联轴的电机时（例如龙门吊起升机构、旋转机构），选定其中一台电机的变频器为主机采用速度控制，另外一台为从机采用转矩控制。将主机的输出转矩传输给从机，做为从机转矩给定值。

### (8) 主从方法 2 功能:


当两台变频器控制两台刚性联轴的电机时（例如龙门吊起升机构、旋转机构），两台变频器都采用速度控制（即 P20.1、P20.2 都选择默认值[0]），选定其中一台电机的变频器为主机，另外一台为从机。同时需要将主机的输出转矩通过模拟量传输给从机，但不做为从机转矩给定值。

### (9) 防开斗功能:

此功能防止两台港迪变频器在做抓斗控制时，支持机在追绳过程中司机手柄回零出现空中开斗现象。接线时要将支持机的编码器线接到开闭机的 PGD1 卡，开闭机要同时接收两台机的速度，PLC 在闭斗完成后将此功能激活，追绳完成后退出此功能。通过 DI 功能或 DP 通讯控制字的 CW0.10 位置“1”来激活此功能。


### (10) 启动磁场电流:

P20.36 启动磁场电流：此项控制启动时磁场电流的基础限幅值，矢量控制时可以减小启动电流，如下图所示：

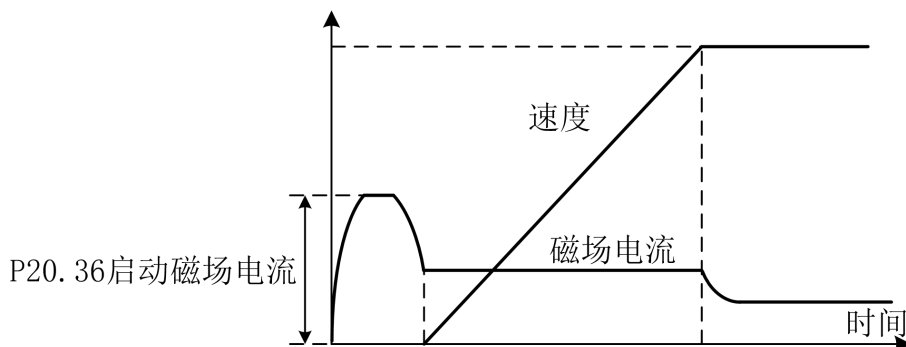

### (11) 磁通量:

P20.37~P20.40 设置速度所对应的磁场大小，如下图所示：

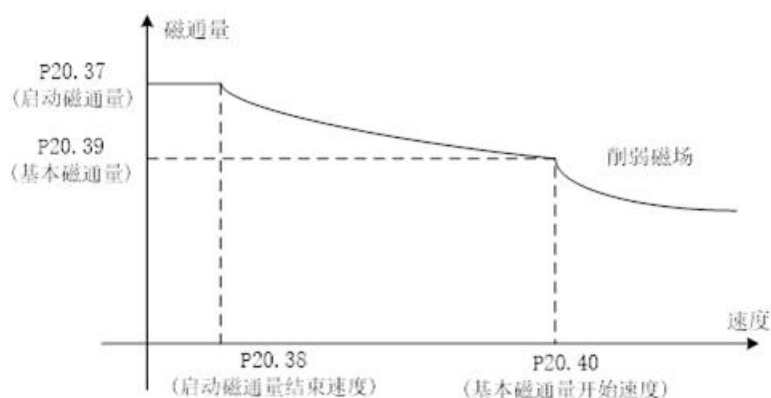


**(12) 速度环:**

P20.55 速度追踪控制器比例增益: 具有随速度误差上升, 高转矩输出指令变大的特性。如其值设为较大速度偏差很快减小。


P20.56 速度追踪控制器积分增益: 是指恒定的速度误差持续存在时, 速度控制器输出额定转矩指令所花费的时间。如其值设为较小速度偏差很快减小。

按百分率 (%) 设定的速度控制器增益可通过自动调谐获得, 速度控制框图如下:

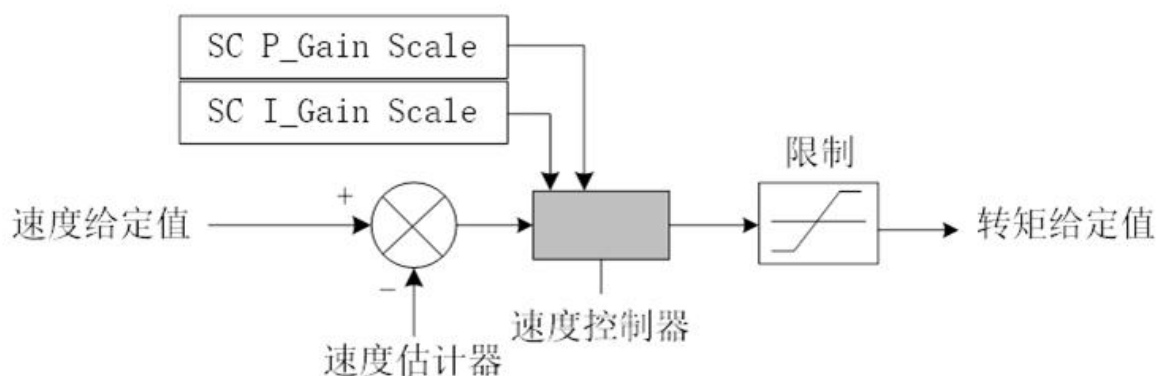

**(13) 电流环:**

P20.62 和 P20.63 为电流环比例与积分增益。设定电流控制器增益的百分率 (%) 值。可自动调谐而获得。矢量控制框图如下:

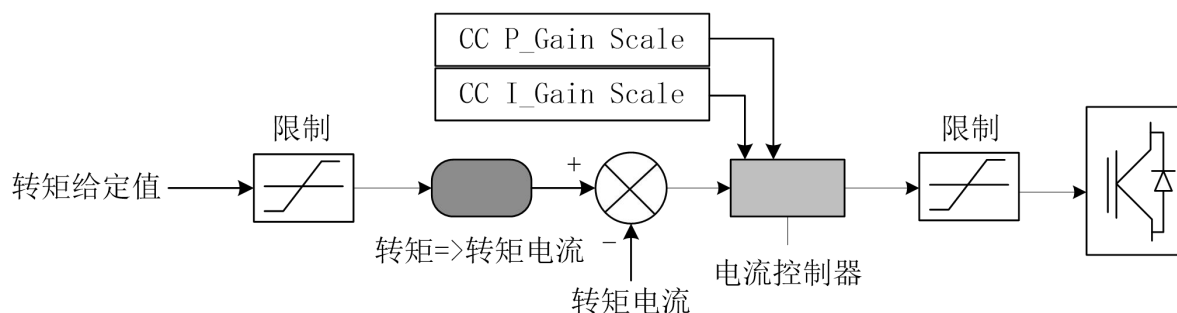

## 7.10 高级应用

在运行过程中，如果发生振动或失调等问题，由控制性能引起的故障时，请对应控制模式调整下表中的参数，在下表中只记载调整频繁的参数。

控制模式	参数名	性能	默认值	推荐值	调整方法
V/F 控制	P16.64 V/F 稳定作用增益	抑制中速 (10~40Hz) 的乱调、震动	100	80~150	重负载力矩不足时：调小此参数值； 轻负载发生震荡时：调大此参数值
	P16.12 载波频率设定	改善电机电磁噪音	因功率而不同	因功率而不同（若改变载波频率后，建议重新做一遍电机参数自学习）	电机电磁噪音大时：调大此参数值； 低速、中速发生振动时：调小此参数值
	P16.15 转矩补偿	改善电机电力矩	禁止	禁止	重载和低速力矩不足时：使能此参数； 轻载振荡时：禁止此参数
	P16.26 V/F 启动电压偏置	改善低速力矩	0.75	0.5~1.2	低速力矩不足时：调大此参数值；启动冲击过大时：调小此参数值
	P7.0 电流限制值	改善电流冲击	150	150~220	重载下电机速度响应慢和失调时：调大此参数值； 轻载时电机电流冲击大时：调小此参数值
矢量控制	P16.12 载波频率设定	改善电机电磁噪音	因功率而不同	因功率而不同（若改变载波频率后，建议重新做一遍电机参数自学习）	电机电磁噪音大时：调大此参数值；低速、中速发生振动时：调小此参数值
	P7.0 电流限制值	改善电流冲击	150	150~220	重载下电机速度响应慢和失调时：调大此参数值； 轻载时电机电流冲击大时：调小此参数值
	P20.43 转矩观测时间	改善电机振动和失调	75	50~100	负载下电机振动时：调大此参数值； 负载变化电机转矩响应慢时：调小此参数值
	P20.56 速度追踪积分增益	改善速度和力矩响应，抑制振动和乱调	100	80~150	速度、力矩响应太慢时：调大此参数值；启动时冲击大时：调小此参数值

## 7.11 特殊功能

### (1) 制动器异常保护控制功能

此功能仅在闭环矢量控制方式或开环矢量控制方式下有效。

闭环矢量控制模式下的制动器失效保护功能原理：当变频器处于停机状态时，若检测到编码器反馈速度大于速度检测阈值（该检测阈值对应变频器参数为 P12.40），且持续时间超过检测时间（该检测时间对应变频器参数为 P12.41），将触发制动器失效保护功能；同时变频器输出零速大转矩，将重物以零速悬于空中；并且输出蜂鸣器报警信号，之后等待司机操作手柄，将重物下放到地面安全位置，将变频器断电，检修制动器。

开环矢量控制模式下的制动器失效保护功能原理：当变频器控制电机停稳抱闸后（变频器不会断输出，仍然会向电机通电流，因为要实时估算电机速度，为判定制动器是否失效做准备），若估算的速度大于速度检测阈值（该检测阈值对应变频器参数为 P12.40），且持续时间超过检测时间（该检测时间对应变频器参数为 P12.41），将触发制动器失效保护功能；同时变频器输出零速大转矩，将重物以零速悬于空中；并且输出蜂鸣器报警信号，之后等待司机操作手柄，将重物下放到地面安全位置，将变频器断电，检修制动器。

P12.42 用来设置矢量控制下变频器的待机时间，若超过此时间仍未检出制动器异常故障，变频器将停机。

需要设置的参数见下表：

参数号	参数名	设定值	备注	
P4.2	数字输出端子 3 (也可选择 P4.0 数字输出 端子 1 或者 P4.1 数字输出 端子 2)	【16】抱闸故障	该端子需外接中继，再连接蜂鸣器，用于输出制动器失效报警。	只有数字输出端子的这两个功能都设置了，才能激活制动器失效保护功能。
P4.3	数字输出端子 4	【3】制动抱闸	该端子控制制动器开抱闸。	

P7.31	异常速度错误	60	防止在制动器失效检测过程中报速度异常故障。
P7.32	异常速度时间	2	
P8.7	零速后转矩保持	0.5	推荐设置为 0.5
P12.22	开闸正向速度值	塔机起升机构设为 0.8; 塔机变幅机构设为 1.5;	由于起升机构有蚁速, 设置大了开不了闸, 按 0.8 设置
P12.23	开闸反向速度值	塔机起升机构设为 0.8; 塔机变幅机构设为 1.5;	
P12.24	开闸正向转矩	塔机起升机构设为 30; 塔机变幅机构设为 5;	
P12.25	开闸反向转矩	塔机起升机构设为 20; 塔机变幅机构设为 5;	
P12.32	正向抱闸速度	0.5%	推荐设置为 0.5, 与制动器失效保护相关。
P12.33	反向抱闸速度	0.5%	推荐设置为 0.5, 与制动器失效保护相关。
P12.40	制动器失效检测速度阈值	10	100%对应 P16.6 电机额定转速。推荐设置为 10, 单位是%。
P12.41	制动器失效检测时间	0.1s	不要超过 0.3s, 推荐设置为 0.1s
P12.42	异常检测最大时间	xxx (s)	在闭环矢量控制模式下, 该参数推荐设置为 3s; 在开环矢量控制模式下, 变频器控制电机停稳后, 继续输出电压, 开始检测制动器是否异常, 持续 P12.42 的时间, 然后变频器停止输出电压 (停止输出电压后将失去制动器失效保护功能), 该参数推荐设置为 300s;
P16.11	控制方式选择	闭环矢量/ 开环矢量	塔机起升机构请设置为闭环矢量; 塔机变幅机构请设置为开环矢量;

**注意:**

(1) 使用开环矢量制动器失效保护功能后, 变频器在上电启动一次后将一直处于运行状态, 直到持续 P12.42 时间后, 变频器才能断输出停机, 因为要实时估算电机的速度, 因此检修电机时, 一定要断变频器的进线电源, 否则有触电危险!!!

(2) 使用制动器失效保护功能, 需保持变频器处于上电状态且变频器没有报任何故障, 除制动器失效外其它电气机械机构要处于正常状态, 否则此功能无效。

## (2) 起升机构恒功率控制功能

为了提高塔机起升机构的作业效率，港迪变频器内置了恒功率控制功能，也称为随速随速功能。此功能仅在闭环矢量或开环矢量控制模式下有效，需要设置的参数如下：


参数号	参数名	设定值	备注
P20.21	恒功率速度限制曲线	<b>【0】</b> “抛物线型”	
P20.22	轻载时速度限制值	设置为现场要求的最高速度。 单位：%	例如起升电机额定频率为50HZ，最高速要求为85HZ，该值设为 $85/50*100\%=170\%$ 。
P20.23	轻载设置值	设置为塔机起升机构要达到P20.22设定的速度，允许起吊的负载重量占塔机额定载重量的百分比； 范围：10%-40%	例如，额定载重量是10T的塔机，允许4T的负载能达到P20.22的速度值，则该参数设置为 $4/10*100=40$ ； 注意：此值不要超过40，如果P20.22越大，该值要设置的越小。
P20.24	重载时速度限制值	100%	
P20.25	重载设置值	100%	
P20.45	空载正向负载转矩值	6%	
P20.46	空载反向负载转矩值	5%	
P20.47	重载正向负载转矩值	90%	
P20.48	重载反向负载转矩值	77%	
P20.49	重载时负载值	100%	
P20.20	恒功率速度限制使能	<b>【1】</b> “使能”	此参数使能后启用恒功率功能

### (3) 平稳起升控制功能

此功能仅在闭环矢量控制方式或开环矢量控制方式下有效。

需要设置的参数如下：

参数号	参数名	设定值	备注
P12.43	松绳转矩	20%	松绳状态的负载转矩占额定转矩的百分比
P12.44	松绳转矩检测时间	0.2s	松绳状态的持续时间
P12.45	加载转矩	30%	加载状态的负载转矩占额定转矩的百分比，该参数设置值要大于 P12.43
P12.46	加载转矩检测时间	0.1s	加载状态的持续时间
P12.47	加载转矩波动范围	10%	全部加载时负载转矩波动范围占额定转矩的百分比
P12.48	加载转矩稳定时间	3s	全部加载时负载转矩波动范围在 P12.47 的范围内的持续时间
P12.49	快速减速时间比例	0.2	加载状态时减速时间与正常减速时间的比值
P12.50	紧绳速度	3%	加载状态时减速的目标速度占额定速度的百分比
P12.38	平稳起升使能	【1】使能	此参数设置为【1】使能，开启平稳起升功能。【0】禁止，禁用平稳起升功能。
P4.3	数字输出端子 4	【3】制动抱闸	该端子控制制动器开抱闸。

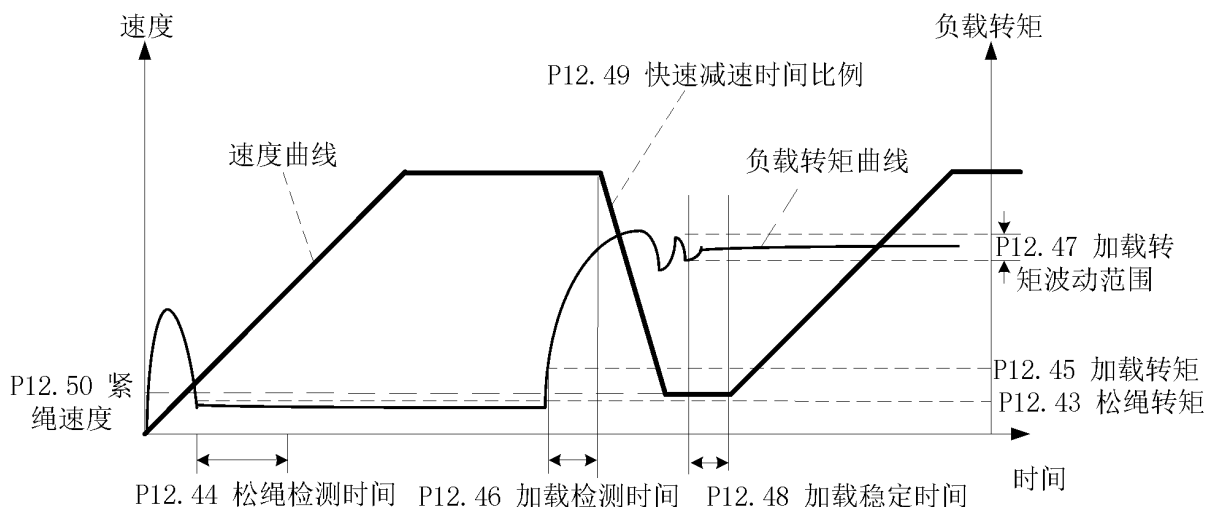

**注意：**

调试过程中确保起升上升方向与速度给定正转方向一致。

**(4) 塔机回转机构平稳控制功能**

此功能内置于变频器专用控制板软件中，属选购产品。控制方式推荐选择 V/F 控制。此功能专门针对塔机回转机构进行控制，使塔机大臂加减速或恒速运行平稳，不抖动，停机不回弹。

需要设置的参数如下：

参数号	参数名	设定值	备注
P8.7	零速后转矩保持	15	
P8.66	回转大臂长度	70	根据回转机构大臂实际长度设定。单位：米
P8.67	回转控制增益	40%	此值设为大于 0 的值，将激活回转平稳控制功能。若手柄回零后，大臂有回弹现象，请适当调大此值。
P8.70	防摇滤波时间	默认值	

**注意：**

(1) 回转平稳控制功能对电机无特殊要求（力矩电机和普通变频异步电机均可），但推荐采用普通变频异步电机，且不需要安装涡流装置，若有涡流装置，建议不要投入使用；

(2) 在采用 PLC 控制回转机构逻辑的场合，回转机构的刹车控制需要由变频器的运行信号控制（不要用变频器的制动抱闸信号控制刹车），变频器的运行信号消失后，回转刹车需要立即抱闸（港迪变频器中已做好相应延时），防止变频器停止输出后，风大的情况下，塔臂被风吹动；

(3) 考虑到特殊情况，比如在回转高速运行过程中突然断电，回转刹车抱闸（这种情况可能一直都存在），对塔机回转机构的刹力矩调整有一定要求，刹车不能调的太紧，避免机械冲击过大。即使不用港迪回转平稳软件回转刹车力矩也要调整好。

**备注：**

使用回转平稳控制功能过程中有任何问题请与武汉港迪技术股份公司售后部沟通联系，必要时武汉港迪技术有限公司会派专业技术人员现场指导调试。

### (5) 起升机构防冲顶控制功能

此功能在闭环矢量控制或开环矢量控制下有效。设置此功能后，当起升机构快达到预先标定的软限位点时，起升电机将自动减速停车在标定的防冲顶零位点位置，不允许再上升。

此功能需要设置的参数：

参数号	参数名	设定值	备注
P3.5	数字输入端子 6	【30】二/四倍率 转换	根据实际电气连接设置输入端子。 该端子与 COM 及接通后，起升机构防冲顶功能按四倍率执行；如果该端子不与 COM 短接，起升机构防冲顶功能按二倍率执行。
P3.6	数字输入端子 7	【40】防冲顶零位	根据实际电气连接设置输入端子。 起升机构运行到接近上限位位置后，手柄回零停机，将此端子与 COM 短接 2 秒后断开，设置此位置为防冲顶零位点，以后起升机构上升运行不会超过此位置。
P3.7	数字输入端子 8	【41】防冲顶旁路	根据实际电气连接设置输入端子。 若需要重新设定防冲顶软限位点，将此端子与 COM 短接，即按住旁路按钮，允许起升机构继续上升。
P12.18	FCD 每米脉冲 数 LSW_2X	将塔机起升机构调整到 2 倍率进行调试设置；	闭环矢量控制中，起升向上 1 米，编码器脉冲数，低 16 位
P12.19	FCD 每米脉冲 数 MSW_2X	将塔机起升机构调整到 2 倍率进行调试设置；	闭环矢量控制中，起升向上 1 米，编码器脉冲数，高 16 位
P12.20	FCD 速度 (m/min) _2X	将塔机起升机构调整到 2 倍率进行调试设置；	根据塔机铭牌数据设置调整。 此值决定了快达到防冲顶零位点时，何时开始减速停车。

调试说明:

(1) FCD 每米脉冲数 LSW 和 FCD 每米脉冲数 MSW 可以通过面板或者上位机监控参数 101.62 编码器 1 32 位计数 LSW 和 102.63 编码器 1 32 位计数 MSW 的值计算得到。

(2) 当数字输入端子设置为【40】防冲顶零位后，变频器每次上电，都必须重新标定防冲顶零位点，否则不能上升，此时，需要按住旁路按钮，再拉起升手柄上升到接近上升终点限位处进行标定，上升的速度最大只有 30HZ；

(3) 标定防冲顶零位点时，需要按“零位标定”按钮超过 2 秒，否则标定可能不成功。

(4) 若标定的防冲顶点不适合，需要重新标定，请按住“旁路”按钮，同时将起升机构上升到合适的位置，重新标定防冲顶零位点。

### (6) 蚁速控制功能

此功能在起升、回转、变幅三个机构都可以使用，使用蚁速功能的机构必须要配置工艺卡才能实现此功能。设置此功能后，必须在联动台上增加一个“慢速运行”的旋钮，当旋钮旋转到“慢速运行”时，启动蚁速功能，对应有 5 档速度。

此功能需要设置的参数:


参数号	参数名	设定值	备注
P27.10- P27.24	DI9-DI23	【22】慢速运行	任意一个 DI 设置为此功能即可，此 DI 必须与联动台上的“慢速运行”旋钮连接。
P12.8	多段速 7	蚁速一档 (Hz)	此五档速度设置为蚁速功能下的五档速度即可（必须配备工艺卡才有效）
P12.9	多段速 8	蚁速二档 (Hz)	
P12.10	多段速 9	蚁速三档 (Hz)	
P12.11	多段速 10	蚁速四档 (Hz)	
P12.12	多段速 11	蚁速五档 (Hz)	

### (7) 防摇功能


此功能内置于变频器专用控制板软件中，属选购产品。要实现此功能旋转或变幅变频器必须配备港迪 PGD1 卡，将起升机构编码器线并接在 PGD1 卡的第二通道上（A1-，B1+，B1-）。

#### (a) 编码器的接线

##### 四线制编码器的两种接法

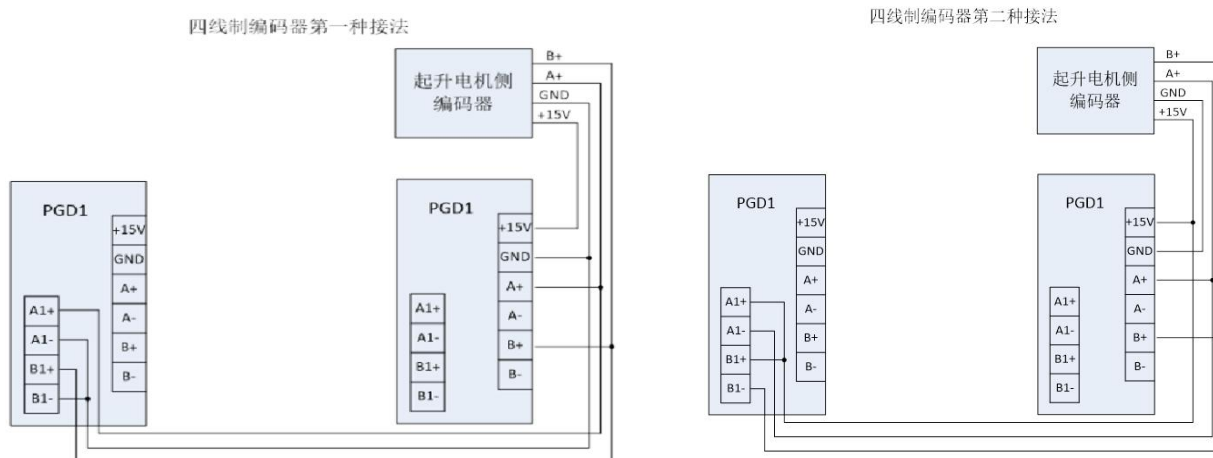

##### 六线制编码器的接法

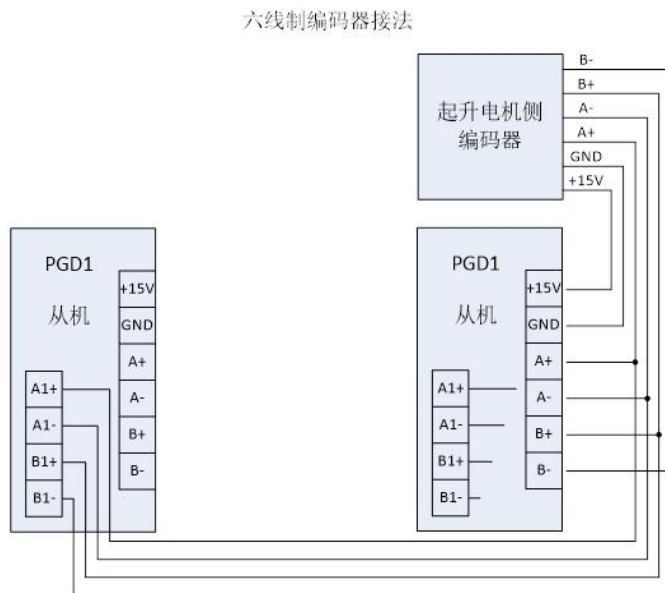

根据实际情况设置旋转或变幅变频器 P20.14 编码器脉冲数的值。运行起升机构，通过上位机观察旋转或变幅变频器的 101.64 和 101.65 的值，确认编码器线已接好。

## (b) 需要设置的参数


参数号	参数名	设定值	备注
P3.6	数字输入端子 7	【21】防摇上位	根据实际电气接线选择数字输入端子。 将起升上升停机限位信号接入 DI 端子。
P3.7	数字输入端子 8	【29】防摇选择	根据实际接线设置。 此端子为 1 有信号开启防摇功能。 此端子无信号关闭防摇功能。 注意：等效绳长和每米脉冲数计算完成后，再短接此端子开启防摇功能。
P8.8	防摇停后延时	15s	数字输入端子 8 接通后，此值有效。
P8.59	上升限位等效绳长		根据下面方法计算得到
P8.60	防摇增益	15	需要防摇效果更快，增大参数 P8.60。
P8.68	每米脉冲数低 16 位		根据下面方法计算得到
P8.69	每米脉冲数高 16 位		
P8.70	防摇滤波时间	50ms	如果由于防摇曲线带来较大的转矩尖峰，增大参数 P8.70。
P8.71	反馈速度防摇使能	【0】禁止	【0】禁止，由给定速度计算防摇角度 【1】使能，有编码器的情况下，闭环

## (c) 计算上升限位等效绳长

运行起升机构，撞上升停机限位，起升机构停机；然后点动运行回转或变幅，使吊钩自然摇摆起来。当吊钩摇摆到最左边时开始计时，再次回到最左边为一个周期，我们计时五个周期的时间（多记几个周期为了减小误差），计算出单个周期的时间为T。计算等效绳长（单位：米）通过刚才测试所得的单周期时间，继而根据公式绳长  $L =$

$T^2 * \frac{g}{(2*\pi)*(2*\pi)} = T^2 * 0.2485$  计算出等效绳长填入到 P8. 59.

## (d) 计算每米脉冲数

- 1) 按上位机的系统复位按钮”  ”，此时上位机监控参数 101. 64 ‘编码器 2 32 位计数 LSW’ 和参数 101. 65 ‘编码器 2 32 位计数 MSW’ 都会清零。
- 2) 运行起升变频器，使钢丝绳下降约1m，不要求很精确，停机记录下此时的监控参数 101. 64和101. 65的值，为了方便后续计算，假设监控参数101. 64为x，监控参数 101. 65为y。
- 3) 点动运行回转或变幅变频器，钢丝绳起摆后用上面的方法计算此位置的等效绳长L。
- 4) 每米脉冲数  $total\_pulse = [(65535 - y) * 65535 + (65535 - x)] / (L - P8. 59)$ ，再把每米脉冲数分成高位和低位设到参数 P8. 68 每米脉冲数低 16 位和参数 P8. 69 每米脉冲数高 16 位。P8. 68= $total\_pulse / 65535$  的余数；P8. 69= $total\_pulse / 65535$  取整。

**（每米脉冲数的获得方法为：**起升在某一位置时，记录下此时编码器 2 的数值 101. 64 ‘Enc2 32bit LSW’ 和 101. 65 ‘Enc2 32bit MSW’，并求出此位置的等效绳长；然后将起升机构运行到另一位置，记录下此时编码器 2 的数值 101. 64 ‘Enc2 32bit LSW’ 和 101. 65 ‘Enc2 32bit MSW’，并求出此位置的等效绳长，用两次脉冲数的差值除以等效绳长的差即可得到每米脉冲数的低位和高位）。

**注意：**如果运行作业一段时间后发现防摇效果变差了，将起升机构撞一次上升停机限位开关，防摇效果会改善。

## 7.12 变频器塔机工艺卡说明

HF639 系列变频器配置特殊的专用版工艺卡，主要用于与 PLC 进行 CAN 通讯控制，其中由 PLC 做逻辑处理功能，工艺卡则响应 PLC 控制命令，从而控制变频器运行，速度给定等功能。以下是相关参数设置说明。

### (1) CAN 通讯设置

如下表所示，是 CAN 通讯需要设置的相关参数：

P31.0	CAN 总线使能	<b>【0】</b> 禁止 <b>【1】</b> 使能
P31.1	CANopen 从站 ID	1~127
P31.2	波特率选择	20Kbps~1000Kbps

在 HF639 系列变频器中，参数已经固定，按如下设置即可：

**P31.0: 【1】使能**

**P31.1: 起升机构从站 ID: 5;**

**变幅机构从站 ID: 6;**

**回转机构从站 ID: 7;**

**P31.2: 250Kbps;**

### (2) 多段速逻辑

变频器的启动、停止和速度给定，有 PLC 通过 CAN 总线通讯给定启动和挡位信号工艺卡，再由工艺卡按照参数设置中的多段速来输出具体速度值到变频器，控制运行。

“正转”为电机正转，“反转”为电机反转；

结合档位给定信号，多段速的组合逻辑如下表：

正转或反转	2 挡给定	3 挡给定	4 挡给定	5 挡给定	微速	多段速
无效	/	/	/	/	/	停车
有效	无效	无效	无效	无效	无效	1 档
有效	有效	无效	无效	无效	无效	2 档
有效	/	有效	无效	无效	无效	3 档
有效	/	/	有效	无效	无效	4 档
有效	/	/	/	有效	无效	5 档
有效	/	/	/	/	有效	微速 1 档
/:表示任意状态，有效或者无效						

### (3) 档位速度给定设置

P08.00 启动源选择，设置为【3】MODBUS。

P08.10 速度给定源，设置为【5】MODBUS。

档位给定对应关系如下表：

速度给定值 (DI 多段速给定)	对应速度给定值
1 档	P12.2
2 档	P12.3
3 档	P12.4
4 档	P12.5
5 档	P12.6
微速	P12.7

### (4) 工艺卡输入端子类型设置

变频器参数组 P27 组中，需要设置 HF639 变频器所使用到的一些 DI 端子的类型（常开/常闭），这些 DI 端子用于接收限位和制动器反馈信号。工艺卡将这些采集到的信号通过 CAN 通讯传递给 PLC，用于做逻辑控制。起升机构，变幅机构，回转机构的 DI 端子类型需要按如设置：

起升机构		
参数号	参数名	参数设置值
P27.52	DI_13_类型	【1】常开
P27.53	DI_14_类型	【1】常开
P27.54	DI_15_类型	【1】常开
P27.55	DI_16_类型	【1】常开
P27.56	DI_17_类型	【0】常闭
P27.57	DI_18_类型	【1】常开
P27.58	DI_19_类型	【1】常开
P27.59	DI_20_类型	【0】常闭

变幅机构		
参数号	参数名	参数设置值
P27.52	DI_13_类型	【1】常开
P27.53	DI_14_类型	【1】常开
P27.54	DI_15_类型	【1】常开
P27.55	DI_16_类型	【1】常开
P27.56	DI_17_类型	【0】常闭

回转机构		
参数号	参数名	参数设置值
P27.52	DI_13_类型	【1】常开
P27.53	DI_14_类型	【1】常开
P27.54	DI_15_类型	【1】常开
P27.55	DI_16_类型	【1】常开
P27.56	DI_17_类型	【0】常闭
P27.58	DI_19_类型	【1】常开

## 第 8 章 异常对策及检查

为了保护设备，变频器拥有过电流，过电压，低电压等保护功能。保护功能被启动时会切断变频器输出，停止电机，此状态保持到强制重置（复位）。

### 8.1 警告代码

在停止状态显示警告代码

警告代码	警告信息	警告原因	措施
W01	系统没有准备好 SYS_NOT_RDY	上电时变频器还没达到准备好(Ready)状态	确认变频器输入电压，母线电压
W02	没有驱动使能信号 NO_DRV_ENABLE	数字输入端子设定为[驱动使能]时，没达到其所对应的条件；通讯相应控制字没信号	确认参数组 P3 的数字输入参数，所对应的外部继电器及接线 确认通讯中控制字的状态
W03	端子本地警告 LOCAL_EM	数字输入端子设定为[本地急停信号]时，达到其所对应的条件	确认参数组 P3 的数字输入参数，所对应的外部继电器及接线
W04	端子远程警告 REMOTE_EM	数字输入端子设定为[远程急停信号]时，达到其所对应的条件	确认参数组 P3 的数字输入参数，所对应的外部继电器及接线
W06	过温 OT	变频器过热，散热器温度上升到参数 P7.14(过温故障)值	确认外壳温度，冷却风扇，负载电流
W09	DP 通讯警告 P/BALARM	DP 卡通讯外部警告	确认 DP 通讯相应控制位的状态
W10	MODBUS 通讯警告 MODBUS_ALARM	Modbus 通讯外部警告	确认 Modbus 通讯相应控制位的状态
W15	参数设置错误 PARAMETER_ERROR	参数设置错误	确认参数设置是否超出范围
W18	温度检测异常 Temp_Sensing Fail	温度检测异常警告	确认温度采样连接线
W20	从机没准备好 SLV_NOT_RDY	并机时，从机上发生异常	确认并机控制线，从机状态是否正常

警告代码	警告信息	警告原因	措施
W21	从机 1 通讯错误 SLV1_CAN_ERR	并机时，从机 1 通讯错误	确认并机通讯线，从机 1 通讯是否正常

## 8.2 故障代码

运行状态下显示故障代码。

故障代码	故障信息	故障原因及措施
[E052]	U 相 IGBT 故障（不可复位） ERR_UT not reset	确认此 IGBT 是否正常 确认此 IGBT 驱动线及驱动电路是否正常 断电后重新上电
[E054]	V 相 IGBT 故障（不可复位） ERR_UT not reset	确认此 IGBT 是否正常 确认此 IGBT 驱动线及驱动电路是否正常 断电后重新上电
[E055]	W 相 IGBT 故障（不可复位） ERR_UT not reset	确认此 IGBT 是否正常 确认此 IGBT 驱动线及驱动电路是否正常 断电后重新上电
[E056]	从机故障（不可复位） ERR_SLAVE_FAULT not reset	确认从机是否正常 从机断电后重新上电
[E057]	内置制动单元（不可复位） ERR_DB not reset	确认制动 IGBT 是否正常 确认制动 IGBT 驱动线及驱动电路是否正常 断电后重新上电
[E100]	过压 OV	确认制动电阻器 确认参数 P8. 35(减速时间 1)并调整其时间 确认参数 P7. 12(母线过压)
[E105]	欠压 UV	因输入电压下降而导致母线电压降到其限制值或输入电压缺相 确认输入电压 确认变频器输入侧电磁接触器 确认参数 P7. 13(母线欠压)
[E106]	抱闸反馈异常 1 Brake abnormal 1	确认 DI 端子接线 确认电机刹车闸控制是否正常
[E107]	抱闸反馈异常 2 Brake abnormal 2	确认 DI 端子接线 确认电机刹车闸控制是否正常

[E108]	直流接触器故障 DC switch open	检查直流接触器连接线 确认直流接触器是否正常
[E110]	过流 OC	检查电机负载；检查是否开闸 确认加减速时间 确认电机及其接线是否正常 确认编码器及接线是否正常 确认参数 P7. 4(过流保护)
[E111]	过载 OL	变频器输出电流超过参数 P7. 48(过载电流 1)，时间超过 P7. 49(过载时间 1) 检查电机负载 确认负载电流 确认参数 P7. 48, P7. 49 确认电机及其接线是否正常
[E112]	对地短路 ZC	确认参数 P7. 8 确认电机是否短路 确认变频器地线已接好 确认电流传感器接线是否正常
[E113]	输入缺相 MIP	确认变频器输入线接线是否正常 确认线性滤波板上控制线连接是否正常
[E114]	输出缺相 MOP	确认变频器输出线到电机是否正常
[E115]	超速 OS	电机速度超过参数 P7. 19 确认参数 P7. 19 确认编码器好坏及线路是否有干扰
[E116]	开环矢量控制错误 SLVC Fail	确认加减速时间是否太短 确认参数 P7. 23
[E117]	电机堵转 MOTOR STALL	检查制动器的连接 若带编码器，确认编码器的连接和参数 P20. 14、P20. 15 设置是否正确
[E118]	编码器错误 PG ERROR	确认编码器的电气连接和参数 P20. 14、P20. 15 设置是否正确
[E119]	速度异常 SPEED ABNORMAL	确认编码器的电气连接和参数 P20. 14、P20. 15 设置是否正确 确认参数 P7. 31, P7. 32
[E120]	变频器 IGBT 过热 OT	确认外部和内部温度 确认变频器冷却风扇 确认负载电流
[E138]	温度采样故障 TEMP_SENSING FAIL	确认温度采样连接线
[E139]	预充电失败 Pre_Charging Fail	确认整流回馈单元输入电压 确认充电回路（充电接触器、电阻等）是否正常

	(整流回馈单元)	确认参数 P7.95
[E140]	输入电压过低 LineUV (整流回馈单元)	确认整流回馈模块输入电压 确认主接触器吸合是否存在问题(主触点、线圈电源等)
[E141]	输入电源缺相 Line OPEN (整流回馈单元)	确认整流回馈模块输入电压是否正常
[E142]	进线电源检测故障 Line Detection Error (整流回馈单元)	确认整流回馈单元输入电压 确认电压采样连接线
[E143]	主接触器反馈点故障 Line SW Fail (整流回馈单元)	确认 DI 端子设置 确认主接触器反馈点连接线 确认主接触器控制连线
[E144]	主接触器短路 Line SW SHORT (整流回馈单元)	确认主接触器反馈点连接线 确认主接触器是否短路
[E145]	电网电压过高(AFE) Line OV (整流回馈单元)	确认整流回馈单元输入电压 确认参数 P16.0 是否与实际电压一致
[E146]	电网频率异常(AFE) Line Over_Freq (整流回馈单元)	确认整流回馈单元输入电压 确认整流回馈单元中电压采样是否正常
[E152]	U 相 IGBT 故障 PDP[U]	确认此 IGBT 是否正常 确认此 IGBT 驱动线及驱动电路是否正常 确认输出接线或电机是否正常
[E154]	V 相 IGBT 故障 PDP[V]	确认此 IGBT 是否正常 确认此 IGBT 驱动线及驱动电路是否正常 确认输出接线或电机是否正常
[E155]	W 相 IGBT 故障 PDP[W]	确认此 IGBT 是否正常 确认此 IGBT 驱动线及驱动电路是否正常 确认输出接线或电机是否正常
[E156]	硬件过流 Hardware OC	检查电机负载; 检查是否开闸 确认加减速时间 确认电机及其接线是否正常 确认变频器输出电流是否过大
[E157]	内置制动单元故障 PDP[DB]	确认此功率器件是否正常 确认此功率器件驱动线及驱动电路是否正常
[E160]	从机故障 SLAVE FAULT	确认从机是否报错



[E161]	从机没准备好 SLV_NOT_RDY	确认从机是否满足运行条件
[E162]	从机 1 CAN 错误 SLV1_CAN_ERR	确认并机光纤线，从机 1 通讯是否正常
[E167]	CAN 通讯错误 CAN_ERR	确认变频器通讯是否正常
[E170]	自学习失败 MOTOR TUNING FAIL	确认电机铭牌参数 确认参数 P7.33
[E180]	DP 通讯错误 P/B_ERROR	确认通讯卡连接是否正常 确认通讯配置是否正确
[E181]	DP 通讯警告 P/B_EM	确认通讯控制字 CW0.4 的状态
[E171]	绳长错误 Rope error	防摇等效绳长错误
[E200]	端子本地故障 LOCAL_EM	数字输入端子设定为[本地急停信号]时，相应端子有信号。 确认参数组 P3 的数字输入参数，所对应的外部继电器及接线。
[E201]	端子远程故障 REMOTE_EM	数字输入端子设定为[远程急停信号]时，相应端子有信号。 确认参数组 P3 的数字输入参数，所对应的外部继电器及接线。
[E202]	Modbus 通讯故障 MODBUS EMERGENCY	Modbus 通讯控制字 CW0.4 有信号，确认其状态
[E203]	没有驱动控制信号 DRIVE DISABLED	DP 通讯中相应的控制字没有信号；端子控制中相应的端子没信号
[E204]	DI 功能设置重复 ERR DUPLICATE DI SET	确认 DI 端子设置
[E210]	键盘操作器故障 Panel Error	确认操作键盘连接是否正常
[E220]	存储器 CRC 校验错误 MEMORY CRC ERR	更换控制板
[E221]	参数错误 PARAMETER ERROR	确认参数设置是否符合要求

## 8.3 故障诊断

故障现象		检查事项	措施
电机无法旋转	变频器无输出	<ul style="list-style-type: none"> <li>•数字输入端子是否分配好</li> <li>•运行指令信号是否为ON</li> <li>•正向或反向端子是否和COM端子接触好</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•确认数字输入端子分配</li> <li>•运行指令信号设为ON</li> <li>•请接好正向或反向端子和COM端子（选择为端子模式）</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>•输入电源三相的电源供给是否正常</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•请确认端子螺丝紧固状态</li> <li>•测量输入三相端子电压</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>•操作面板电源灯是否为亮。如果是，再确认运行信号灯是否为亮。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•如果操作面板电源灯没亮，把面板连接线重新插上之后并无改善时，请咨询代理商或本司</li> <li>•如果操作面板电源灯亮，但运行信号灯没亮时，请再给一次运行命令。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>•操作面板上是否已显示警告或者错误信息</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•复位后再运行</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>•变频器的操作模式及指令值是否正确</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•确认变频器操作模式参数</li> </ul>
	变频器有输出	<ul style="list-style-type: none"> <li>•电机是否为抱闸状态或负载是否过重</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•解除抱闸，减轻负载</li> <li>•试试单独运行电机</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>•电机上附有制动器时，制动器动作是否正常</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•谨慎开闸后再运行</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>•电机接线是否正常或电机是否发生缺相</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•确认变频器输出和电机输出连接状态</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>•变频器输出电流是否大于等于电流限制值</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•确认参数设置是否正确，尝试调整加减速时间缓慢增加速度。</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>•变频器和电机之间配有电磁接触器时接触器状态是否为ON</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•确认电磁接触器的ON状态及接线状态</li> </ul>
电机转向为反向时	<ul style="list-style-type: none"> <li>•变频器输出三相与电机接线是否正常</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•互换V相和W相</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•与控制电路连接的端子和其参数设定是否正常</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•确认正/反方向端子接线和参数值</li> </ul>	
无法提高电机转速时	<ul style="list-style-type: none"> <li>•负载是否过重</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•减轻负载</li> <li>•如果是过负载状态则启动其限制功能，从而转速会低于其速度设定值。解除负载或减轻负载</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•速度指令信号是否正常</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•确认控制电路接线或信号及设定值</li> </ul>	

故障现象	检查事项	措施
运行时电机有抖动现象	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 负载变动是否过大</li> <li>• 输入电压是否有较大变动</li> <li>• 是否在某一特定频率下发生</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 提高电机及变频器的功率一个档位</li> <li>• 减轻负载及输入电压变动</li> <li>• 微调其输出频率设定值</li> </ul>
电机电流超过额定电流时	• 输入电压是否有回落现象	• 确认变频器输入电源
	• 负载是否过大	• 解除负载或减轻负载
	• 电机是否为抱闸状态	• 解除电机抱闸状态
	• 负载是否为动态的（其重量为可变的）	• 再确认变频器功率计算
	• 电机自学习是否正常完成	• 再实行电机自学习

## 第9章 维护与保养

 <b>危险</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>请勿触摸变频器的接线端子，端子上有高电压。</b> 有触电的危险。</li> <li>2. <b>通电前，请务必安装好端子外罩，拆卸外罩时，一定要断开电源。</b> 有触电的危险。</li> <li>3. <b>切断主回路电源，确认发光二极管熄灭后，方可进行保养、检查。</b> 电解电容上有残余电压的危险。</li> <li>4. <b>非专业技术人员，请勿进行保养、检查工作。</b> 有触电的危险。</li> </ol>
 <b>注意</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>操作键盘板、控制电路板、驱动电路板上安装了 CMOS 集成电路，使用时请特别注意。</b> 用手指直接接触电路板，静电感应可能会损坏电路板上的集成芯片。</li> <li>2. <b>通电中，请勿变更接线及拆卸端子接线。</b> 有触电的危险。</li> <li>3. <b>运行中，请勿检查信号。</b> 会损坏设备。</li> </ol>

### 9.1 保养和维护说明

由于变频器是电力电子技术与微电子技术相结合的典型产品，所以具有工业设备与微电子装置的双重特点。变频器使用环境的变化，如温度、湿度、烟雾等的影响，以及变频器内部元器件的老化等因素，可能会导致变频器发生各种故障。因此，为使本产品长期正常运行，在存贮、使用过程中对变频器进行日常检查和定期（至少每六个月一次）保养维护是十分必要的。

## 9.2 日常维护

为了防止变频器发生故障，保证设备正常运行，延长变频器的使用寿命，需要对变频器进行日常的维护，日常维护的内容如下表示：

检查项目	检查内容	判别标准
运行环境	1. 温度、湿度 2. 灰尘、气体	1. 温度>60℃时应停机或降低环境温度 湿度< 95%，无凝露 2. 无异味，无易燃、易爆气体
冷却系统	1. 安装环境 2. 变频器本体风机	1. 安装环境通风良好，风道无阻塞 2. 本体风机运转正常，无异常噪声
变频器本体	1. 振动、温升 2. 噪声 3. 导线、端子	1. 振动平稳、出风口风温正常 2. 无异常噪声、无异味 3. 紧固螺钉无松动
电机	1. 振动、温升 2. 噪声	1. 运行平稳、温度正常 2. 无异常、不均匀噪声
输入、输出参数	1. 输入电压 2. 输出电流	1. 输入电压在规定范围内 2. 输出电流在额定值以下

## 9.3 定期维护

为了防止变频器发生故障，确保其长时间高性能稳定运行，用户必须定期（半年以内）对变频器进行检查，检查内容如下表示：

检查项目	检查内容	排除方法
外部端子的螺丝	螺丝是否松动	拧紧
功率元器件	粉尘、脏物	用干燥压缩空气全面清除杂物
散热器	粉尘、脏物	用干燥压缩空气全面清除杂物
电解电容	是否变色、有无异味	更换电解电容
风扇	异常噪声和振动 累计时间是否超过2万小时	1. 清除杂物 2. 更换风扇
PCB板	粉尘、脏物	用干燥压缩空气全面清除杂物

## 9.4 易损部件的更换

变频器中的风扇和电解电容是容易损坏的部件，其寿命与使用环境及保养状况密切相关。易损器件一般寿命时间如下：

风扇：使用超过 5 年后须更换。如果变频器应用于关键岗位，那么请在风扇刚开始发生异常噪声时就及时更换风扇。武汉港迪技术股份有限公司提供风扇备件。

电解电容：使用超过 5 年后须更换。具体操作方法，请联系武汉港迪技术股份有限公司，或致电我司全国统一服务热线（400-0077-570）。

备注：寿命时间为在下列条件下使用时的时间。

- (1) 环境温度：40℃；
- (2) 负载率：80%；
- (3) 运行率：24 小时/日。

## 9.5 存放与保修

变频器购买后暂时不用或长期存放，应注意以下事项：

- (1) 避免将变频器存放于高温、潮湿或有振动、金属粉尘的地方，保证通风良好。
- (2) 变频器若长期不用，每半年应通一次电以恢复滤波电容器的特性，同时检查变频器的功能。通电时应通过一个自耦变压器逐步增大电压，且通电时间不小于 5 小时。

在保修期内，由以下原因引起的故障，应收取一定的维修费用：

- ① 不按操作手册使用或超出标准规范使用所引发的故障。
- ② 未经允许，自行修理、改装所引起的故障。
- ③ 由于保管不善引发的故障。
- ④ 将变频器用于非正常功能时引发的故障。
- ⑤ 由于火灾、盐蚀、气体腐蚀、地震、风暴、洪水、雷电、电压异常或其它不可抗力引起的机器损坏。

即使超过保修期，本公司亦提供终生有偿维修服务。





# 港迪变频器 HF639 系列

使用说明书 版本：1.01

## 注意事项

- 1、使用变频器产品前请务必阅读本说明书。
- 2、为了安全，请专业人员进行调试及接线。
- 3、本说明书内容可能变动，恕不另行通知。

武汉港迪技术股份有限公司

Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

地址：武汉东湖新技术开发区理工大科技园理工园路 6 号

邮编：430223

电话：86-027-87927230

邮箱：shfw@gdetec.com

网址：www.gdetec.com

售后服务专线：400-0077-570

武汉港迪技术股份有限公司  
Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.